TOSHIBA
Leading Innovation

SYSTÈMES NUMÉRIQUES MULTIFONCTIONS

Guide de démarrage rapide

e-STUDIO332s/403s

©2012 TOSHIBA TEC CORPORATION Tous droits réservés
Conformément aux lois relatives aux droits d'auteur, le présent manuel ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit sans l'accord écrit préalable de TTEC.

PRÉFACE

Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce document soient complètes, précises et à jour. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux conséquences d'erreurs échappant à son contrôle. Le fabricant ne peut en outre garantir que les changements éventuellement apportés aux logiciels et matériels mentionnés dans ce manuel par leurs fabricants respectifs n'affectent pas la validité de ces informations. Les références faites dans ce document à des logiciels d'autre provenance ne constituent pas un accord de la part du fabricant.

Toutes les mesures ont été prises pour que ce document vous apporte une aide précieuse, toutefois nous ne pouvons garantir qu'il traite dans son intégralité toutes les informations contenus.

Tous droits réservés par Toshiba tec corporation. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit sans l'accord écrit préalable de Toshiba tec corporation.

© 2012 TOSHIBA TEC CORPORATION, Tous droits réservés

Energy Star est une marque commerciale de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista et Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac et Mac OS sont des marques déposées d'Apple Inc.

D'autres noms de produits et noms de fabriques sont des marques déposées ou marques déposées de leur propriétaire.

CE Ce produit est conforme aux exigences des directives du conseil 2004/108/CE (CEM) et 2006/95/CE (LVD) et 1999/5/ CE (R&TTE), modifiées dans les cadres applicables et conformément aux lois des états membres en rapport avec la compatibilité électromagnétique des terminaux basse tension de radio et de télécommunication.

Les câbles suivants ont été utilisés pour évaluer ce produit afin de répondre à la directive CEM 2004/108/EC et des configurations différentes pourraient affecter cette conformité.

TYPE DE CÂBLE	LONGUEUR (MÈTRES)	ÂME	BLINDAGE
Alimentation	1,8	✘	✘
USB	5,0	✘	✔
LAN	15,0	✘	✘
Téléphone	3,0	✘	✘

Environnement de travail

Conformément à la CEM (Compatibilité électromagnétique), l'utilisation de ce produit est limitée à l'environnement suivant :

- Environnement médical : ce produit n'est pas homologué comme un produit médical conforme à la directive sur les produits médicaux 93/42/CEE.

Aucune conséquence résultant de l'utilisation de ce produit dans des environnements de travail restreints ne relève de la responsabilité de TOSHIBA TEC.

Les conséquences de l'utilisation de ce produit dans des environnements de travail restreints peuvent être des interférences électromagnétiques avec d'autres appareils ou machines situés à proximité. Ceci peut provoquer un dysfonctionnement, tel que la perte de données / des erreurs de données liées à ce produit ou aux autres appareils / machines provoquant des interférences électromagnétiques.

En outre, pour des raisons de sécurité, l'utilisation de ce produit dans des environnements où l'atmosphère est explosive est interdite.

PREMIERS SOINS D'URGENCE

Faites attention avec la poudre de toner :

En cas d'ingestion, administrer de petites quantités d'eau fraîche et faire appel à un médecin. NE PAS tenter de faire vomir le patient.

En cas d'inhalation, emmener le patient au grand air. Consultez un médecin.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment les yeux à l'eau froide pendant au moins 15 minutes, en maintenant les paupières ouvertes avec les doigts. Consultez un médecin.

Les projections sur les vêtements ou la peau nue doivent être nettoyées à l'eau froide et au savon afin de réduire le risque de tache.

IMPORTATEUR VERS L'UE/REPRÉSENTANT AGRÉÉ

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

CARL-SCHURZ-STRASSE 7

4146 NEUSS - GERMANY

TEL +49 (0) 2131 1245-0

FAX +49 (0) 2131 1245-402

Pour toute question d'ordre général, sur les ventes et sur le support, contactez votre distributeur local.

INFORMATIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT

Programme ENERGY STAR®

En tant que membre du programme ENERGY STAR, Toshiba Tec Corporation appose le logo ENERGY STAR sur tous ses produits conformes à ce programme.

Le programme ENERGY STAR vise à promouvoir le développement et l'utilisation des technologies d'éconergie au sein des équipements de bureau afin de limiter les risques écologiques, notamment le réchauffement climatique. Les fabricants participant à ce programme peuvent apposer le logo ENERGY STAR sur leurs produits si ces derniers satisfont aux normes d'éconergie du programme. Ces normes et logo sont largement utilisés au sein de l'agence americaine de protection de l'environnement (EPA, Environmental Protection Agency) et des pays participants.

Certains produits, pays de vente et régions mentionnés peuvent être exclus du programme.

La présence du logo sur le produit atteste de la conformité de ce dernier aux normes du programme ENERGY STAR. Pour toute question, contactez votre distributeur.

Etats-Unis et Canada

Informations réglementaires

Toshiba s'engage en faveur de l'environnement en soutenant le programme Call2Recycle de recyclage des piles rechargeables de la RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation). Pour plus d'informations sur cet organisme et les lieux de collecte des produits usagés, reportez-vous au site Web www.rbrc.org ou composez le 1-800-822-8837.

Note aux utilisateurs de l'état de Californie concernant les piles bouton CR: ces éléments contiennent du perchlorate et peuvent par conséquent être soumis à une réglementation particulière.

Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Pour l'U.E. uniquement

Conformité CE

Ce produit porte le marquage CE, conformément aux dispositions prévues par les directives européennes applicables, notamment la directive basse tension 2006/95/CE, la directive compatibilité électromagnétique (CEM) 2004/108/CE pour ce produit et les accessoires électriques, et la directive concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications 1999/5/CE pour les accessoires de télécommunication.

Le marquage CE relève de la responsabilité de TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Allemagne (téléphone : +49-(0)-2131-1245-0).

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité CE, veuillez contacter votre revendeur ou TOSHIBA TEC.

Note aux utilisateurs des états membres de l'Union Européenne :

Ce produit porte le marquage imposé par la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères non triées et doit faire l'objet d'une collecte sélective. L'élimination correcte de ce produit contribue à prévenir les éventuelles répercussions négatives sur l'environnement et la santé pouvant survenir à la suite d'un traitement inapproprié.

Pour plus d'informations sur la reprise et le recyclage de ce produit, contactez votre revendeur agréé.

Note aux utilisateurs des états membres de l'Union Européenne :

Elimination des batteries et/ou des accumulateurs (basée sur la directive de l'UE 2006/66/CE, directive sur les batteries et les accumulateurs et sur leur élimination)

L'élimination correcte des batteries et/ou des accumulateurs contribue à prévenir les éventuelles répercussions négatives sur l'environnement et la santé pouvant survenir à la suite d'un traitement inapproprié.

Pour plus d'informations sur la reprise et le recyclage des batteries et/ou des accumulateurs, contactez votre revendeur agréé.

Turkey RoHS Compliance

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Pour votre sécurité

Lisez le guide de démarrage rapide (le présent guide) et la mode d'emploi (de base) pour votre sécurité avant de commencer à utiliser le produit.

Avertissements concernant la sécurité

⚠AVERTISSEMENT	Indique un risque qui, si vous ne suivez pas les instructions indiquées, pourrait provoquer des blessures graves ou la mort.
⚠ATTENTION	Indique un risque qui, si vous ne suivez pas les instructions indiquées, pourrait provoquer des blessures.

Précautions générales

⚠AVERTISSEMENT		
Ne touchez pas l'interrupteur de sécurité de la machine. Cela pourrait provoquer une secousse électrique en cas de haute tension. En outre, les rouages peuvent être en mouvement, ce qui peut provoquer des blessures.	N'utilisez pas d'aérosols inflammables à proximité de la machine. Cela pourrait provoquer un incendie dû à la chaleur au sein de la machine.	Si le boîtier de la machine devient extrêmement chaud ou si la machine émet de la fumée, une odeur inhabituelle ou des bruits anormaux, il y a risque d'incendie. Mettez l'imprimante hors tension, débranchez le connecteur d'alimentation et contactez votre distributeur.
Retirez la fiche d'alimentation de la prise et contactez un centre d'assistance à la clientèle si un liquide tel que de l'eau entre en contact avec les parties internes de la machine. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie.	Retirez la fiche d'alimentation de la prise et retirez les corps étrangers tels que des trombones quand ils tombent dans la machine. Sinon, cela pourrait provoquer une secousse électrique et/ou un incendie entraînant des blessures.	N'utilisez pas et ne démontez pas la machine autrement que conformément aux instruction du mode d'emploi. Cela pourrait provoquer une secousse électrique et/ou un incendie entraînant des blessures.
Débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre d'assistance à la clientèle si la machine est tombée ou si le couvercle est endommagé. Sinon, cela pourrait provoquer une secousse électrique et/ou un incendie entraînant des blessures.	Débranchez régulièrement le cordon d'alimentation pour nettoyer les broches et la section racine entre les broches. Si le cordon d'alimentation reste inséré pendant une longue période, la section à la racine devient poussiéreuse, et peut provoquer un court-circuit de la prise, ce qui peut provoquer un incendie.	Ne pas nettoyer du toner renversé avec un aspirateur. Cela pourrait provoquer un incendie dû à des étincelles au niveau des contacts électriques. Le toner répandu sur le sol doit être essuyé avec un chiffon humide.
Ne pas insérer de matériaux dans les orifices d'aération. Cela pourrait provoquer une secousse électrique et/ou un incendie entraînant des blessures.	Ne placez pas de conteneurs avec des liquides tels que de l'eau sur la machine. Cela pourrait provoquer une secousse électrique et/ou un incendie entraînant des blessures.	Ne touchez pas l'unité de fusion et d'autres parties lors de l'ouverture du couvercle de la machine. Cela peut causer des brûlures.
Ne jetez pas les cartouches de toner et de tambour au feu. Cela pourrait provoquer une explosion de poussière et provoquer des brûlures.	N'utilisez pas de cordon d'alimentation, de câble ou de fil de mise à la terre autres que ceux indiqués dans le mode d'emploi. Cela peut causer un incendie.	Le fonctionnement à l'aide d'un onduleur (alimentation sans coupure) ou d'un inverseur n'est pas garanti. N'utilisez pas de système d'alimentation sans coupure ni d'inverseur. Cela peut causer un incendie.

⚠ ATTENTION	
Ne pas s'approcher de la zone de sortie du papier lorsque l'appareil est allumé, lors de l'impression. Cela peut causer des blessures personnelles.	Ne touchez pas l'écran à cristaux liquide s'il est abîmé. Si du liquide (cristal liquide) ayant fui de l'écran à cristaux liquides entre en contact avec vos yeux ou votre bouche, rincez à grande eau. Consultez un médecin, si nécessaire.

Avis de dégagement de responsabilité

L'avis suivant definit les exclusions et limitations de responsabilité de TOSHIBA TEC CORPORATION (y compris ses salariés, agents et sous-traitants) vis-a-vis de tout acheteur ou utilisateur ('Utilisateur') des systèmes e-STUDIO222CS/223CS/263CS, the e-STUDIO222CP/262CP, ou e-STUDIO332P/382P, accessoires, options et logiciels inclus ('Produit').

1. Les exclusions et limitations de responsabilité mentionnées dans cet avis s'appliqueront jusqu'aux limites extrêmes permises par la loi. Afin d'éviter toute confusion, rien dans cet avis ne doit être interprété comme ayant pour but d'exclure ou de limiter la responsabilité de TOSHIBA TEC CORPORATION en cas de mort ou de blessure causée par la négligence de TOSHIBA TEC CORPORATION ou par une représentation frauduleuse de TOSHIBA TEC CORPORATION.
2. Toutes les garanties, conditions ou autres termes applicables sont exclus, dans la mesure permise par la loi, et aucune garantie tacite de ce type n'est accordée ni ne s'applique aux Produits.
3. TOSHIBA TEC CORPORATION ne sera pas tenu responsable des coûts, pertes, dépenses, sinistres ou dégâts, quells qu'ils soient, survenant pour l'une des raisons suivantes :

(a) utilisation ou manipulation du Produit autre que celle conforme aux manuels, incluant sans limitations, le manuel utilisateur, le guide utilisateur et/ou une manipulation ou un usage incorrect ou imprudent du Produit ;

(b) toute cause empêchant le Produit de fonctionner correctement survenant à la suite de, ou attribuable à des faits, des omissions, des événements ou des accidents hors du contrôle raisonnable de TOSHIBA TEC CORPORATION incluant, sans limitation aucune, catastrophes naturelles, guerres, émeutes, troubles civils, dommages effectués délibérément ou avec intention malveillante, incendies, inondations, tempêtes, cataclysme, tremblements de terre, tensions hors normes ou autres désastres ;

(c) adjonctions, modifications, démontages, transports ou réparations effectués par toute personne autre que des techniciens d'entretien agréés par TOSHIBA TEC CORPORATION ;

ou

(d) utilisation de papiers, fournitures ou pièces détachées autres que ceux recommandés par TOSHIBA TEC CORPORATION.

4. Subordonné au paragraphe 1, TOSHIBA TEC CORPORATION ne sera pas tenu responsable auprès du Client pour les points suivants :

(a) la baisse de ses profits, de ses ventes, de son chiffre d'affaires, de sa notoriété, de sa production, de ses économies prévues, de ses opportunités d'affaires, du nombre de ses clients, la perte de données et de logiciels et de leur usage, et toute perte liée aux termes d'un contrat ou de son application ;

ou

(b) tout dommage ou perte spécifique, fortuit, consécutif ou indirect, coûts, dépenses, pertes financières ou réclamations de compensation consécutive ;

quels qu'ils soient et de quelque manière qu'ils soient causés et qui résultent ou émanent d'une relation avec le Produit ou avec l'usage et la manipulation du Produit même si TOSHIBA TEC CORPORATION est avertie de la possibilité de tels dommages.

TOSHIBA TEC CORPORATION ne sera pas tenu responsable des pertes, dépenses, coûts, sinistres ou dégâts causés par toute incapacité d'utiliser (y compris, mais sans ce cela ne constitue une limitation, des erreurs, dysfonctionnements, blocages, infections par des virus ou autres problèmes) qui émanent de l'usage du Produit avec des matériels, produits ou logiciels que TOSHIBA TEC CORPORATION n'a pas directement ou indirectement fournis.

Table des matières

PRÉFACE 3
PREMIERS SOINS D'URGENCE 4
IMPORTATEUR VERS L'UE/REPRÉSENTANT AGRÉÉ 4
INFORMATIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT 4
Programme ENERGY STAR® 4
Pour votre sécurité 7
Avis de non responsabilité 8
À propos de ce guide 12

1 Configuration de la machine 14

Nom des pièces 14
Machine 14
Panneau de commande 16
Installer votre machine 18
Exigences d'installation 18
Environnement d'installation 18
Espace d'installation 18
Déballage est installation de la machine 19
Options disponibles 21
Mettre la machine sous et hors tension 22
Conditions d'alimentation 22
Mettre la machine sous tension 23
Mettre la machine hors tension 23
Chargement du papier 24
Étape 1 Chargement du papier dans le bac 1 24
Étape 2 Configuration des paramètres pour le bac 1 25
Configuration d'impression 26
Procédure d'impression 26

2 Copier 27

Démarrer un travail de copie 27

3 Télécopie (pour e-STUDIO403S uniquement) 29

Configuration initiale de la télécopie 30

Étape 1 Configuration du code du pays 30

Étape 2 Connexion d'une ligne téléphonique 31

Connexion à une ligne publique (Connexion pour télécopie uniquement) 31

Connexion à une ligne publique (Connexion pour télécopie et téléphone uniquement) 32

Connexion à un environnement ADSL 33

Connexion à un téléphone IP 33

Connexion à un décodeur ou téléviseur numérique 34

Connexion PBX, téléphone personnel ou téléphone professionnel 34

Connexion en tant que téléphone interne 35

Étape 3 Configuration des paramètres de base 35

Étape 3-1 Réglages pour chaque type de numérotation 35

Étape 3-2 Configuration de la date/l'heure 36

Étape 3-3 Spécifications des informations de l'expéditeur 38

Étape 3-4 Connexion PBX 39

Étape 3-5 Configuration pour Super G3 40

Étape 3-6 Spécification du mode de réception 41

Télécopie 43

Procédure de télécopie 43

Réception d'une télécopie 45

Comportement en réception 45

Impression des télécopies reçues 45

Envoi de télécopies depuis un ordinateur (pour Windows) 46

Installation d'un pilote de télécopieur 46

Procédure d'envoi d'une télécopie depuis un ordinateur 54

4 Numérisation 55

Numérisation vers courrier électronique 55

Configuration initiale pour numérisation vers un courrier électronique 55

Étape 1 Configuration des paramètres réseau sur votre machine 56

Étape 2 Configuration des paramètres de messagerie électronique sur votre machine 59

Procédure de numérisation vers un courrier électronique 63

Numérisation vers un ordinateur en réseau 65

Configuration initiale pour la numérisation vers un ordinateur en réseau 65

Étape 1 Configuration des paramètres réseau sur votre machine 65

Étape 2 Configuration de l'ordinateur et de la machine pour la numérisation vers un ordinateur en réseau 69

Procédure de numérisation vers un ordinateur en réseau 81

Numérisation vers un ordinateur local 83

Configuration initiale pour la numérisation vers un ordinateur local 83

Pour Windows 83

Pour Mac OS X 95

Procédure de numérisation vers un ordinateur local 101

5 Impression 106

Impression depuis un ordinateur 106

Installation d'un pilote d'imprimante 106

Pour Windows 106

Pour Mac OS X 114

Démarrez le travail d'impression 125

Pour le pilote d'imprimante PCL/PCL XPS Windows 125

Pour le pilote d'imprimante PS Windows 126

Pour le pilote d'imprimante PS Mac OS X 127

Pour le pilote d'imprimante PCL Mac OS X 128

Index 129

À propos de ce guide

Termes du présent document

Les termes suivants sont utilisés dans ce guide :

! Remarque

- Indique des informations importantes relatives aux opérations. Veillez à en prendre connaissance.

Mémo

- Indique des informations complémentaires relatives aux opérations. Il vous est conseillé d'en prendre connaissance.

Référence

- Précise où regarder lorsque vous souhaitez obtenir plus d'informations détaillées ou correspondantes.

⚠ AVERTISSEMENT

- Indique un risque qui, si vous ne suivez pas les instructions indiquées, pourrait provoquer des blessures graves ou la mort.

⚠ ATTENTION

- Indique un risque qui, si vous ne suivez pas les instructions indiquées, pourrait provoquer des blessures.

Symboles dans ce document

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :

Symboles	Description
[ ]	• Indique les noms des menus sur l'écran. • Indique les noms des menus, fenêtres et boîtes de dialogues sur l'ordinateur. • Indique le nom des pièces de la machine ou des pièces fournies.
« »	• Indique des messages et du texte saisi à l'écran. • Indique les noms des fichiers dans l'ordinateur. • Indique les titres de références.
Touche < >	Indique une touche matérielle sur la panneau de commande ou une touche sur le clavier de l'ordinateur.
>	• Indique comment atteindre le menu que vous souhaitez depuis le menu de la machine ou de l'ordinateur. • Indique comment accéder à la section où se trouvent les informations correspondantes.

Notation utilisée dans le présent guide

Les notations suivantes peuvent être utilisées dans le présent manuel.

- PostScript3 Emulation → PSE, POSTSCRIPT3, ÉMULATION POSTSCRIPT3
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 7 édition 64 bits → Windows 7 (version 64 bits) *
- Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista® édition 64 bits → Windows Vista (version 64 bits) *
- Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008 R2 édition 64 bits → Windows Server 2008 *
- Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008 édition 64 bits → Windows Server 2008 (version 64 bits) *
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP édition x64 → Windows XP (verison x64) *
- Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003 édition x64 → Windows Server 2003 (version x64) *
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 7 → Windows 7 *
- Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista® → Windows Vista *
- Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008 → Windows Server 2008 *
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP → Windows XP *
- Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003 → Windows Server 2003 *
- Nom générique de Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP et Windows Server 2003 → Windows
- Web Services on Devices → WSD

* S'il n'y a pas de description particulière, la version 64 bits est incluse dans Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP et Windows Server 2003. (La version 64 bits et Windows Server 2008 R2 sont incluses dans Windows Server 2008.)

S'il n'y a aucune description spéciale, Windows 7 est utilisé comme Windows, Mac OS X 10.7 est utilisé comme Mac OS X et e-STUDIO403S est utilisé comme machine pour les exemples dans ce document.

Selon votre SE ou modèle, la description dans ce document peut être différente.

1 Configuration de la machine

Ce chapitre décrit la configuration initiale pour utiliser la machine, y compris le nom des composants de la machine, le déballage et l'installation, l'allumage et l'extinction de la machine ainsi que le chargement de papier dans le bac 1.

Nom des pièces

Cette section indique le nom des composants de la machine et du panneau de commande.

Machine

Les points suivants indiquent le nom des composants de la machine.

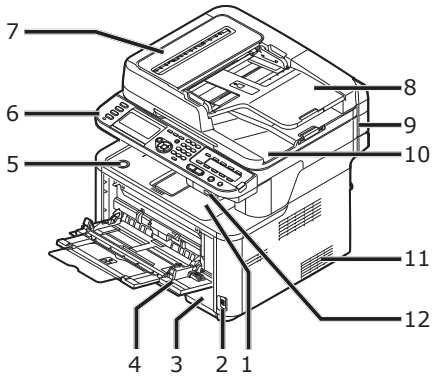

N°	Nom
1	Couvercle supérieur
2	Commutateur d'alimentation
3	Bac 1
4	Chargeur manuel (pour e-STUDIO332S uniquement) Bac multi-usage (MP) (pour e-STUDIO403S uniquement)
5	Bouton d'ouverture du couvercle supérieur
6	Panneau de commande
7	Couvercle du chargeur automatique de document (ADF)
8	Bac à document
9	Scanneur
10	Couvercle de la vitre à document
11	Évents
12	Port USB

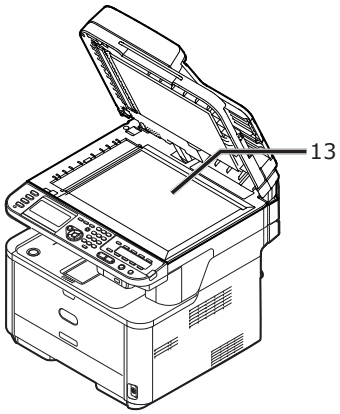

N°	Nom
13	Vitre à document

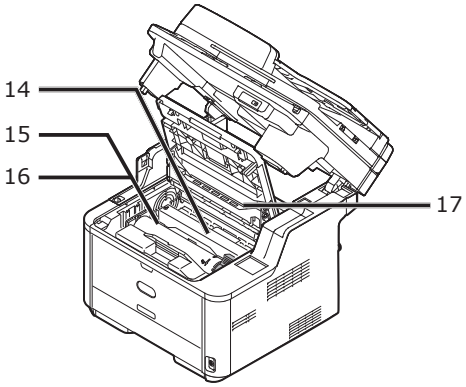

N°	Nom
14	Unité de fusion
15	Cartouche de toner de démarrage
16	Tambour photoconducteur
17	Tête DEL

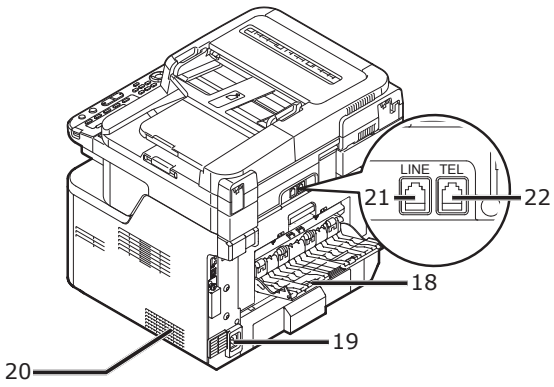

N°	Nom
18	Récepteur de papier face vers le haut
19	Prise secteur
20	Évents
21	Connexion LIGNE (pour e-STUDIO403S uniquement)
22	Connexion TÉL. (pour e-STUDIO403S uniquement)

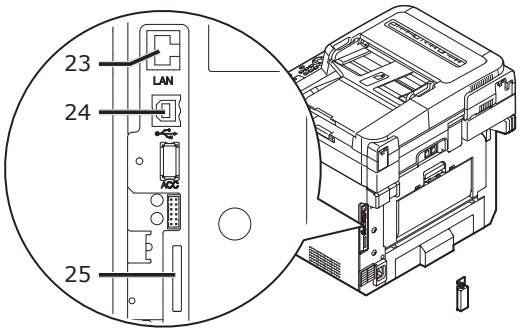

N°	Nom
23	Connexion d'interface réseau
24	Connexion d'interface USB
25	Emplacement pour kit de carte mémoire SD (pour e-STUDIO403S uniquement)

Panneau de commande

Les points suivants indiquent le nom des composants du panneau de commande.

Référence

- Pour le détail des fonctions de chaque composant, reportez-vous au mode d'emploi (base) > « 1. Configuration » > « Panneau de commande ».

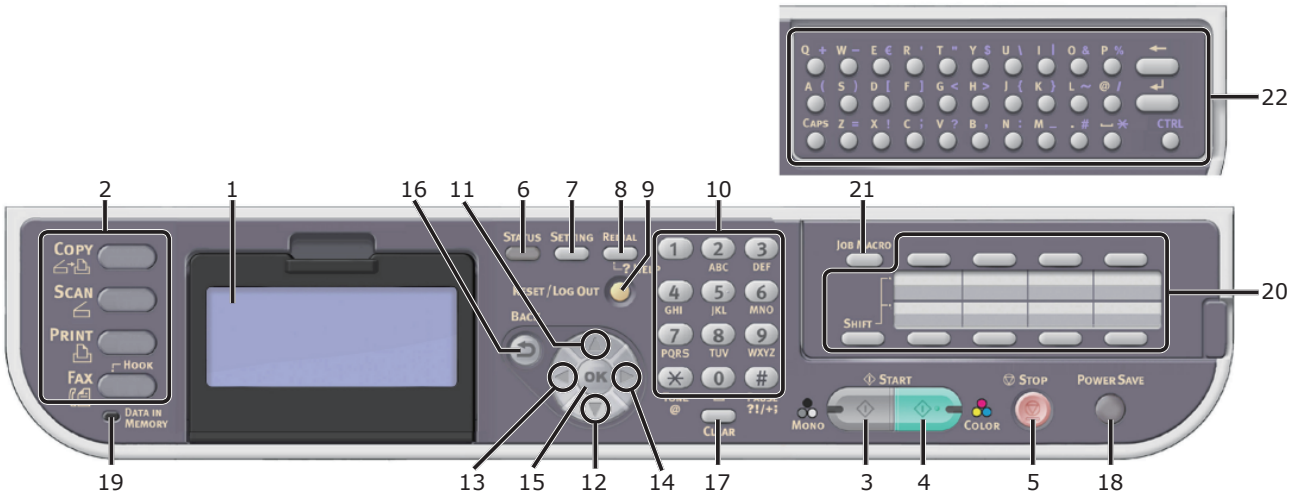

N°	Nom
1	Écran
2	Touches des fonction principales
	Touche <**COPY** (COPIE)>
	Touche <**SCAN** (NUMÉRISATION)>
	Touche <**PRINT** (IMPRIMER)>
	Touche <**FAX/HOOK** (TÉLÉCOPIE/DÉCROCHAGE)> (pour e-STUDIO403S)
3	Touche <**START (MONO)** (DÉMARRER (MONO))>
4	Touche <**START (COLOR)** (DÉMARRER (COULEUR))>
5	Touche <**STOP** (STOP)>
6	Touche <**STATUS** (ÉTAT)>
7	Touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)>
8	Touche <**REDIAL/?HELP** (RAPPEL/?AIDE)> (pour e-STUDIO403S) Touche <**?HELP** (?AIDE)> (pour e-STUDIO332S)
9	Touche <**RESET/LOG OUT** (RÉINITIALISER/SEDÉCONNECTER)>
10	Clavier à dix touches
11	Touche <**UP** (HAUT)>
12	Touche <**DOWN** (BAS)>
13	Touche <**LEFT** (GAUCHE)>
14	Touche <**RIGHT** (DROITE)>
15	Touche <**OK** (OK)>
16	Touche <**BACK** (RETOUR)>
17	Touche <**CLEAR** (EFFACER)>
18	Touche <**POWER SAVE** (ÉCONOMIE D'ÉNERGIE)>
19	Témoin <**DATA IN MEMORY** (DONNÉES EN MÉMOIRE)> (pour e-STUDIO403S)
20	Clavier à une touche

N°	Nom
21	Touche <**JOB MACRO** (MACRO DETÂCHE)> (pour e-STUDIO403S)
22	Clavier Qwerty (pour e-STUDIO403S)

Installer votre machine

Cette section explique comment déballer et installer la machine.

Exigences d'installation

Cette section décrit l'environnement et l'espace requis pour l'installation de la machine.

Environnement d'installation

Votre machine doit être installée dans l'environnement suivant :

Température :	10 ~ 32 °C
Humidité :	20 % ~ 80 % RH (humidité relative)
Température maximale à thermomètre mouillé :	25 °C

Remarque

- Soyez vigilant quant à la condensation. Elle pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Si vous installez votre machine dans un endroit où l'humidité relative de l'air ambiant est inférieure à 30 % RH, utilisez un humidificateur ou un tapis antistatique.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas installer dans des endroits chauds ou à proximité d'un feu.
- Ne pas installer dans des endroits où des réactions chimiques ont lieu (laboratoire, etc.).
- Ne pas installer à proximité de solutions inflammables, telles que de l'alcool ou des diluants.
- Ne la placez pas dans des endroits à portée d'enfants en bas âge.
- Ne pas installer dans des endroits instables (support bancal, emplacement incliné, etc.).
- Ne pas installer dans des endroits soumis à une humidité élevée ou à de fortes concentrations de poussière et où elle serait exposée à la lumière directe du soleil.
- Ne pas installer dans un environnement à l'air saumâtre et sujet à la présence de gaz corrosifs.
- Ne pas installer à un endroit sujet aux vibrations.
- Ne pas installer dans un endroit ou les orifices de ventilation de la machine sont bloqués.

⚠ ATTENTION

- Ne pas placer directement sur un tapis ou de la moquette avec de longues mèches.
- Ne pas installer dans une pièce fermée avec une mauvaise ventilation et circulation d'air.
- Si vous utilisez la machine dans une petite pièce pendant une longue période, veillez à bien aérer la pièce.
- Installer à l'écart de champs magnétiques puissants et sources de bruit.
- Installer à l'écart de moniteurs ou téléviseurs.
- Lors du déplacement de la machine, maintenez-la par les deux côtés et déplacez-la en inclinant légèrement l'arrière vers le bas.

Espace d'installation

Installez votre machine sur une surface plane suffisamment large pour l'accueillir.

Laissez suffisamment d'espace autour de votre machine en fonction des images ci-dessous.

- Vue du dessus

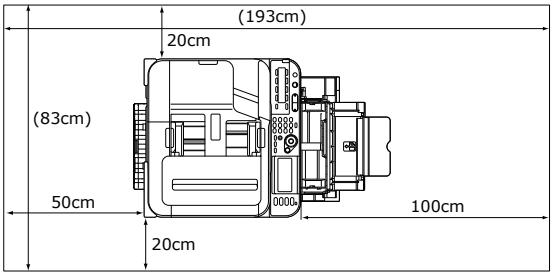

- Vue latérale

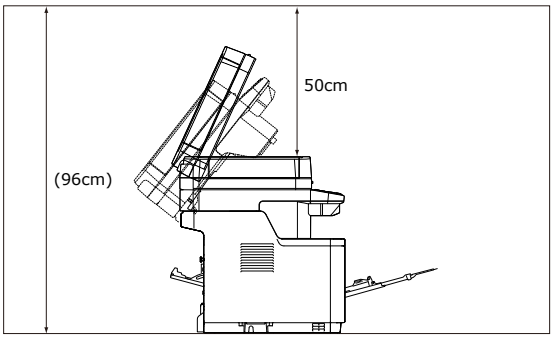

Déballage est installation de la machine

Cette section explique comment déballer et installer la machine.

! Remarque

- Le tambour d'image est très délicat. Manipulez-le avec précaution.
- N'exposez pas le tambour à la lumière directe du soleil ou à des sources de lumière intérieures très intenses (supérieures à 1 500 lux environ). Même dans des conditions d'éclairage intérieur normales, ne le laissez pas exposé plus de 5 minutes.
- Les matériaux et les garnitures d'emballage sont nécessaires lorsque vous transportez la machine. Ne les jetez pas.

1 Retirez votre machine du carton et retirez les matériaux de protection ainsi que le sac plastique de la machine.

Les accessoires (un cordon secteur, un câble téléphonique et le « Software DVD-ROM ») sont emballés dans les matériaux de protection (1).

! Remarque

- Le câble téléphonique n'est pas fourni dans certains pays.

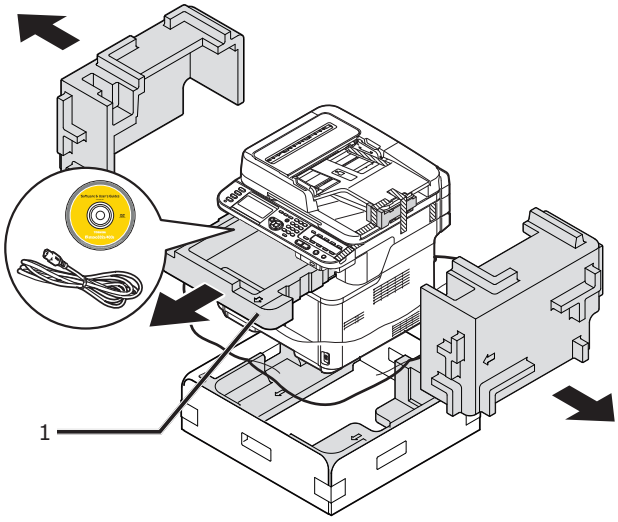

2 Soulevez votre machine et placez-la à l'endroit où elle doit être installée.

! Remarque

- N'ouvrez pas le scanneur tant que vous n'avez pas réalisé l'étape 9.

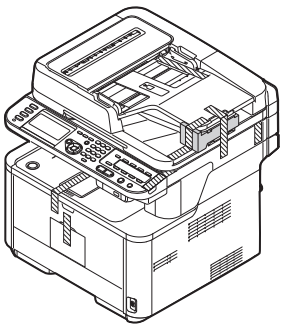

3 Retirez les bandes de protections (2) sur le haut et les côtés de la machine pour retirer les matériaux de protection (3).

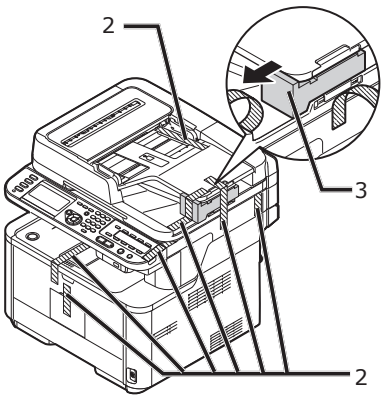

4 Retirez les bandes de protection (4) et ouvrez le bac MP.

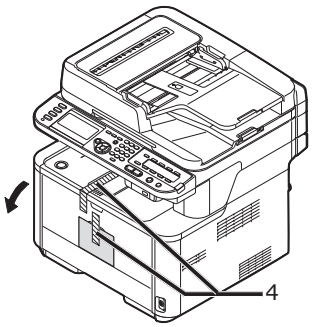

5 Retirez la bande de protection (5) et rabattez le papier.

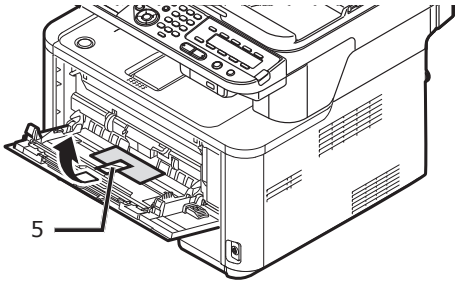

6 Fermez le bac MP.

7 Ouvrez le couvercle de la vitre à document.

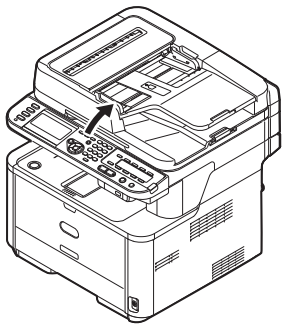

8 Retirez les bandes de protection (6).

Ouvrez l'ADF et retirez les bandes de protection.

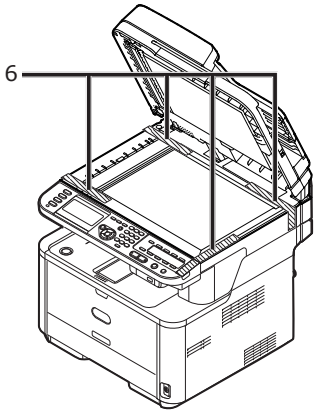

9 Fermez le couvercle de la vitre à documents.

Vous pouvez maintenant ouvrir ou fermer le scanneur.

10 Ouvrez l'unité du scanneur.

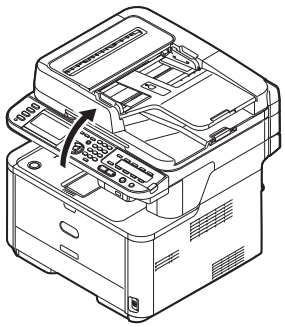

11 Appuyez sur le bouton du couvercle supérieur (7) et ouvrez le couvercle supérieur.

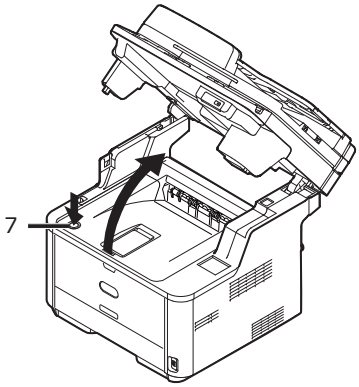

12 Soulevez le tambour photoconducteur de la machine.

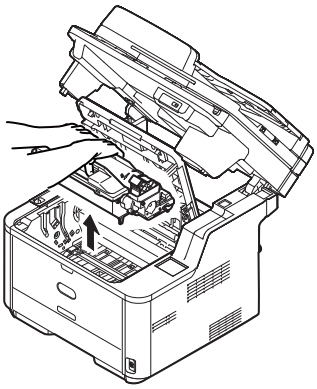

! Remarque

- Ne pas exposer le tambour photoconducteur à la lumière plus de 5 minutes.
- Ne pas toucher la surface verte brillante en bas du tambour photoconducteur.

13 Retirez le déshydratant avant l'installation.

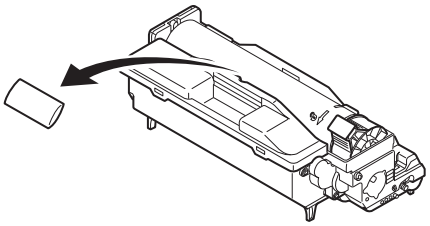

14 Remettez en place le tambour photoconducteur dans la machine : abaissez-le à son emplacement dans l'imprimante en insérant les chevilles (8) à chaque extrémité dans leur fente sur les côtés de la cavité de l'imprimante (9).

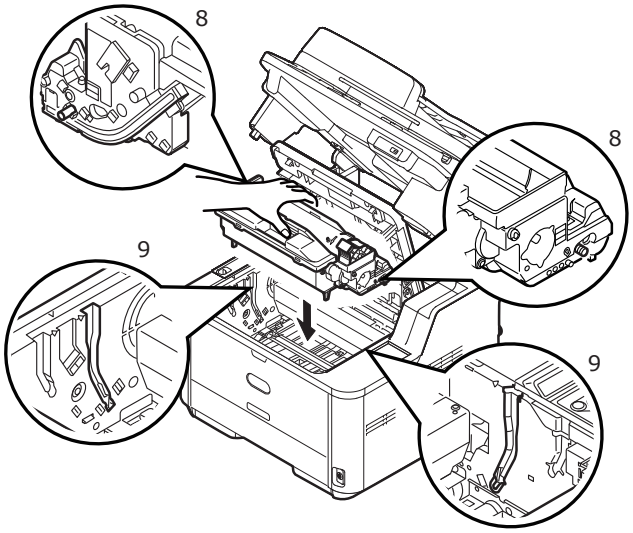

15 Tournez le levier dans la direction indiquée ci-dessous.

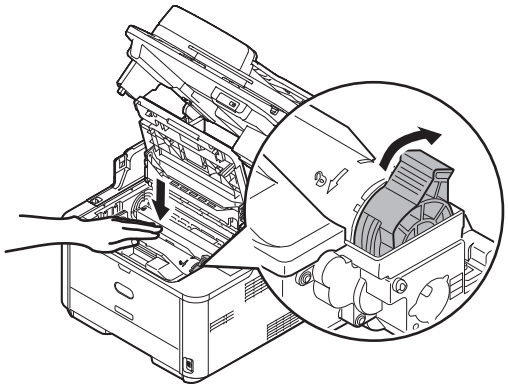

Remarque

- La flèche sur le levier devrait être alignée avec la flèche sur le tambour photoconducteur.
- Si la cartouche de toner n'est pas entièrement fixée, une baisse de la qualité d'impression peut se produire.

16 Fermez le couvercle supérieur.

17 Fermez le scanneur.

Référence

- Veuillez vous reporter à « Chargement du papier » P.24 pour plus d'informations sur la méthode de chargement du papier dans la machine.

Options disponibles

L'option suivante est disponible sur votre machine :

- Second bac (bac 2)

Référence

- Pour plus d'information sur la méthode d'installation de l'option, voir le mode d'emploi (de base) > « 1. Configuration »> « Options d'installation ».

Mettre la machine sous et hors tension

Cette section explique comment mettre la machine sous et hors tension.

Conditions d'alimentation

L'alimentation doit respecter les conditions suivantes :

Courant :	110 - 127 V CA (plage 99 - 140 V CA) 220 - 240 V CA (plage 198 - 264 V CA)
Fréquence :	50/60 Hz ± 2%

Remarque

- Si l'alimentation n'est pas stable, utilisez un régulateur de tension.
- La consommation maximale de la machine est de 950 W. Vérifiez que l'alimentation est suffisante pour faire fonctionner la machine.
- Le fonctionnement n'est pas garanti dans le cas de l'utilisation d'un système d'alimentation sans coupure (UPS) ou d'un inverseur. N'utilisez pas de système d'alimentation sans coupure (UPS) ni d'inverseur.

AVERTISSEMENT	**Il y a un risque d'électrocution et/ou d'incendie.**	

- Veillez à couper l'alimentation lorsque vous branchez ou débranchez le cordon d'alimentation et le fil de mise à la terre.
- Veillez à connecter le fil de mise à la terre sur une borne dédiée. Si vous ne pouvez pas mettre l'imprimante à la terre, contactez la boutique où vous avez acheté la machine.
- Ne branchez jamais le fil de mise à la terre sur une canalisation d'eau, de gaz, la terre d'une ligne téléphonique, un paratonnerre ou autre.
- Veillez à brancher le fil de mise à la terre avant de connecter le cordon secteur sur la prise d'alimentation. En outre, lorsque vous débranchez le fil de mise à la terre, assurez-vous de débrancher en premier lieu le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Veillez à brancher et à débrancher le cordon secteur en le tenant par la fiche d'alimentation.
- Introduisez à fond la fiche d'alimentation dans la prise d'alimentation.
- Ne branchez pas et de ne débranchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Installez un cordon d'alimentation là où il ne sera pas piétiné et ne placez rien dessus.
- Ne regroupez pas les cordons en un faisceau.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation s'il est abîmé.
- N'utilisez pas de prises multiples.
- Ne branchez pas la machine avec d'autres appareils électriques sur la même prise secteur. Si elle est branchée avec un appareil tel qu'un climatiseur, un photocopieur ou une déchiqueteuse, etc., des parasites peuvent interférer avec le fonctionnement de la machine. S'il est inévitable de procéder à un branchement sur la même prise secteur, veuillez utiliser un filtre ou un transformateur antiparasites disponible dans le commerce.
- Utilisez le cordon d'alimentation fourni et branchez-le directement sur la borne de mise à la terre. N'utilisez pas de cordons d'alimentation provenant d'autres appareils pour la machine.
- N'utilisez pas de rallonge électrique. S'il est inévitable d'utiliser une rallonge électrique, utilisez un cordon d'une intensité nominale de 15 A ou plus.
- L'utilisation d'une rallonge électrique pourrait faire fonctionner la machine à une capacité inférieure à cause de la diminution de la tension secteur.
- Pendant l'impression, ne pas mettre hors tension ou débrancher la fiche d'alimentation.
- Si vous n'utilisez pas l'imprimante pendant une période prolongée (jours fériés consécutifs ou voyage prolongé), débranchez le cordon d'alimentation de la prise.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni avec d'autres produits.

Mettre la machine sous tension

1 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation secteur de votre machine.

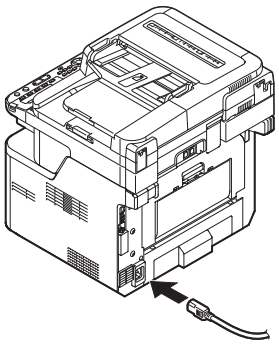

2 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation.

3 Vérifiez qu'aucun document n'est placé sur la vitre ni dans l'ADF et que le couvercle de ce dernier est fermé.

4 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise sous tension.

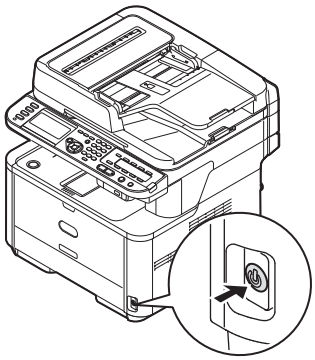

L'écran d'attente de copie est affiché lorsque la machine est prête.

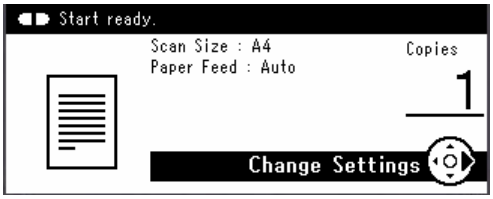

! Remarque

- Patientez quelques secondes après la mise sous ou hors tension avant de rallumer ou d'éteindre la machine.

Mettre la machine hors tension

1 Maintenez le commutateur d'alimentation enfoncé pendant environ une seconde.

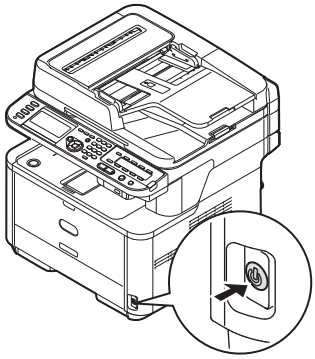

! Remarque

- Appuyez sur le commutateur d'alimentation moins de 5 secondes.

Le message [**Shutdown in progress. Please wait. The machine turns off automatically.** (Shutdown in progress. Please wait. The machine turns off automatically.)] s'affiche sur le panneau de commande et le témoin de l'interrupteur d'alimentation clignote 1 fois par seconde. Puis, la machine s'éteint automatiquement ainsi que le témoin d'alimentation.

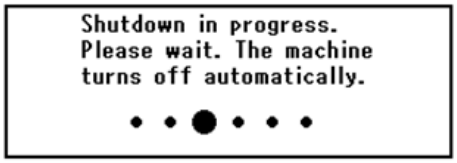

! Remarque

- Patientez quelques secondes après la mise sous ou hors tension avant de rallumer ou d'éteindre la machine.

Référence

- Votre machine est dotée des modes d'économie d'énergie et de veille ainsi que de la fonction d'extinction automatique. Pour plus de détails à ce sujet, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 1. Configuration » > « Installaton de votre machine » > « Mettre votre machine sous et hors tension » > « Mode d'économie d'énergie et mode veille » / « Extinction automatique ».

Chargement du papier

Cette machine est dotée de deux bacs intégrés (le bac 1 et le bac MP) (e-STUDIO332S est un chargeur manuel) et d'un bac optionnel (le bac 2).

Cette section décrit le papier pris en charge et la capacité du bac 1 ainsi que la méthode de chargement du papier dans le bac 1. Après avoir chargé le papier, vous devez enregistrer la papier chargé dans la machine.

Pour terminer les procédures de chargement du papier, suivez les 2 étapes ci-dessous :

- « Étape 1 Chargement du papier dans le bac 1 » P.24
- « Étape 2 Configuration des paramètres pour le bac 1 » P.25

■ Spécifications du bac 1

Format de papier pris en charge	Capacité de papier	Grammage du papier
• A4 • A5* • B5 • A6* • Lettre • Légal 13 • Légal 13,5 • Légal 14 • Exécutive • Déclaration* • 16K (184 x 260 mm) • 16K (195 x 270 mm) • 16K (197 x 273 mm) • Personnalisé	250 feuilles (lorsque le grammage du papier est de 80 g/m^2)	• Léger 60 à 63 g/m^2 • Léger moyen 64 à 74 g/m^2 • Moyen 75 à 87 g/m^2 • Lourd moyen 88 à 104 g/m^2 • Lourd 105 à 122 g/m^2

Remarque

- L'impression recto-verso est impossible sur du papier repéré par « * ».

Référence

- Pour les spécifications et la méthode de chargement dans le bac 2 (optionnel), le bac MP et la chargeur manuel, reportez-vous au mode d'emploi (basique) > « 1. Configuration » > « Chargement de papier et de documents » > « Papier » > « Chargement de papier ».

Étape 1 Chargement du papier dans le bac 1

1 Tirez le bac 1.

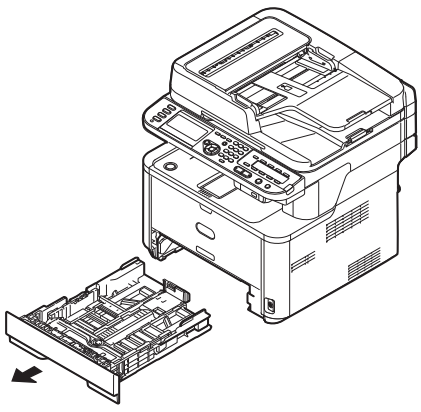

2 Glissez le guide de papier (1) à la largeur du papier qui va être chargé.

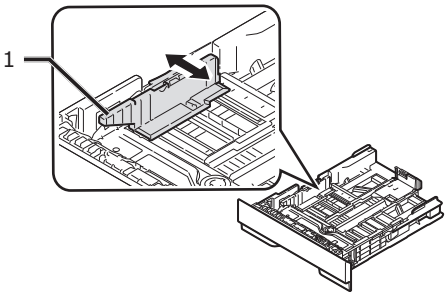

3 Glisser le stoppeur de papier (2) à la longueur du papier qui va être chargé.

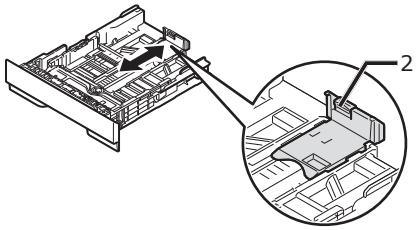

4 Courbez le papier en avant et en arrière, puis aérez-le. Alignez les bord de la pile de papier sur une surface égale.

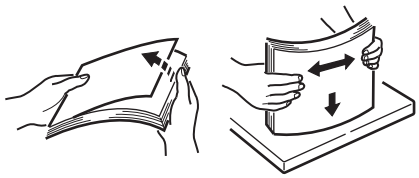

5 Charger le papier avec la face à imprimer vers le bas.

! Remarque

- Ne pas charger le papier au-delà de la ligne de remplissage (3).

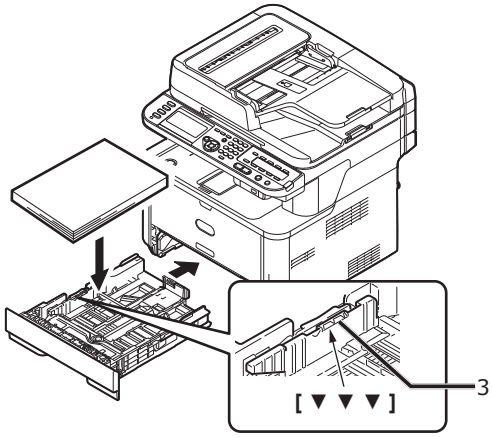

6 Poussez le bac 1 jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Étape 2 Configuration des paramètres pour le bac 1

1 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE) > du panneau de commande.

2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Paramètres papier** (Paper Setup)], puis sur OK.

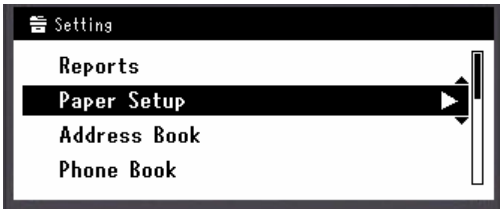

3 Vérifiez que [**Bac 1**] est sélectionné et appuyez sur OK.

4 Vérifiez que [**Format papier**] est sélectionné et appuyez sur OK.

5 Appuyez sur ▼ pour sélectionner la taille du papier chargé, puis appuyez sur OK.

Référence

- Si [**Personnalisé**] est sélectionné pour [**Format papier**], vous devez enregistrer le format personnalisé. Pour la méthode d'enregistrement du format personnalisé, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 1. Configuration » > « Chargement de papier et de documents » > « Papier » > « Chargement de papier » > « Enregistrement de formats personnalisés ».

6 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Media Type**], puis sur OK.

7 Appuyez sur ▼ pour sélectionner la taille du papier chargé, puis appuyez sur OK.

8 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Media Weight**], puis sur OK.

9 Appuyez sur ▼ pour sélectionner le grammage du papier chargé, puis appuyez sur OK.

10 Appuyez sur ◀ jusqu'à ce que l'écran du haut apparaisse.

Configuration d'impression

Cette section explique comment imprimer la configuration sur laquelle vous pouvez voir les informations détaillées de votre machine, telles que les paramètres et l'état de votre machine.

Lorsque vous avez terminé la configuration initiale, suivez la procédure ci-dessous pour vérifier que la machine est correctement installée.

Procédure d'impression

1 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

2 Vérifiez que [**Rapports**] est sélectionné et appuyez sur OK.

3 Vérifiez que [**Configuration**] est sélectionné et appuyez sur OK.

4 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur OK.

Si la configuration s'imprime correctement, cela signifie que la configuration initiale est réussie.

2 Copier

Ce chapitre explique le fonctionnement de base pour la fonction de copie de votre machine.

Démarrer un travail de copie

Mémo

- La procédure suivante utilise les paramètres d'usine.

1 Appuyez sur la touche <**COPY** (COPIE)> du panneau de commande pour ouvrir l'écran de veille de la copie.

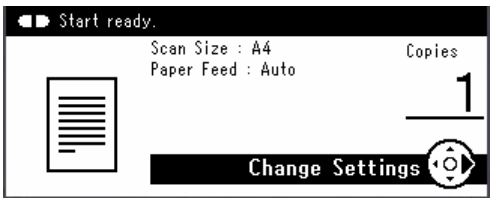

2 Placez votre document dans l'ADF ou sur la vitre à document, comme indiqué ci-dessous.

- ADF

Chargez les documents face dirigée vers le haut avec le bord supérieur des documents en premier.

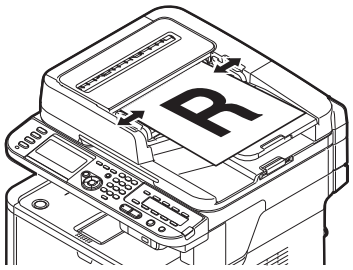

Ajustez les guides de document à la largeur de vos documents.

- Vitre à document

Placez un document face vers le bas et alignez son bord supérieur au coin supérieur gauche de la vitre.

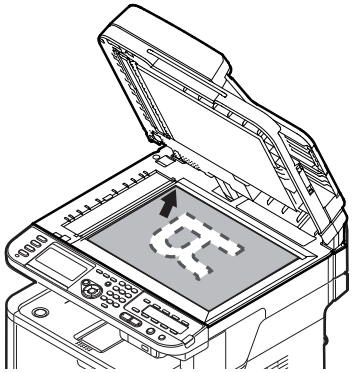

Fermez doucement le couvercle de la vitre à document.

! Remarque

- Lorsque vous effectuez une copie avec la vitre à document, n'appliquez pas de poids excessif sur celle-ci.

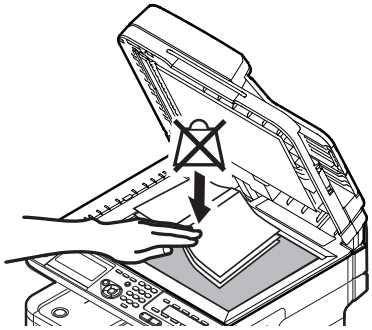

Mémo

- La machine donne la priorité à l'ADF lors de la copie de documents. Veillez à ne pas placer de documents dans l'ADF lorsque vous utilisez la vitre à document.

3 Appuyez sur MONO pour démarrer la copie.

! Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser le bouton COLOR .

Mémo

- Vous pouvez annuler la copie en appuyant sur la touche <**STOP** (STOP)> du panneau de commande, avant que le message de fin de copie ne s'affiche.

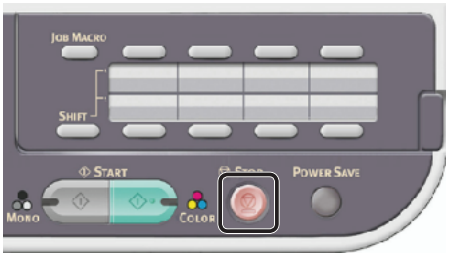

Référence

- Pour charger un document en orientation paysage, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 1. Configuration » > « Chargement de papier et de documents » > « Documents » > « Chargement de documents ».
- Vous pouvez changer les paramètres de copie, tels que le format, l'orientation du document et la copie recto-verso, si nécessaire. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 2. Copie » > « Configuration des paramètres de copie ».

3 Télécopie (pour e-STUDIO403S uniquement)

Ce chapitre décrit la configuration initiale, telle que la méthode de configuration du code du pays, le branchement d'une ligne téléphonique et la configuration des paramètres de base, ainsi que la procédure des fonctions Télécopie et Télécopie depuis un ordinateur.

Votre machine prend en charge les fonctions de télécopie suivantes.

Fonction	Présentation
« Télécopie »	Numérise des documents et les envoie sous forme de télécopies ou reçoit des télécopies via une ligne téléphonique. Vous devez terminer la configuration initiale pour envoyer une télécopie avant d'utiliser cette fonction.
« Envoi de télécopies depuis un ordinateur (pour Windows) »	Envoie des télécopies de votre ordinateur connecté via USB ou un réseau. Les télécopies sont envoyées directement depuis votre ordinateur à une destination via la machine à l'aide d'une ligne téléphonique. Le pilote de télécopieur doit être installé sur l'ordinateur pour utiliser cette fonction. Vous devez également terminer la configuration initiale pour envoyer une télécopie avant d'utiliser cette fonction.
Numérisation vers un serveur de télécopie	Numérise des documents et envoie les images numérisées en tant que fichiers TIFF joints de courriers électroniques à un serveur de télécopie via un réseau. Le serveur de télécopie envoie les fichiers TIFF reçus au télécopieur. Pour la configuration initiale de la fonction, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 1. Configuration » > « Configuration des paramètres réseau » > « Configuration de la numérisation pour les courriers électroniques et la télécopie Internet ». Pour la procédure de la fonction, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 3. Télécopie (pour e-STUDIO403S uniquement) » > « Procédure de base de numérisation vers un serveur de télécopie ».
Télécopie par internet	Numérise des documents et les envoie sous forme de télécopies ou reçoit des télécopies par courrier électronique via un réseau. Pour la configuration initiale de la fonction, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 1. Configuration » > « Configuration des paramètres réseau » > « Configuration de la télécopie pour les courriers électroniques et la télécopie Internet ». Pour la procédure de la fonction, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 3. Télécopie (pour e-STUDIO403S uniquement) » > « Procédure de base de télécopie par Internet ».
Envoi automatique (pour e-STUDIO403S uniquement)	Transfère automatiquement les télécopies et les fichiers reçus joints à des courriers électroniques à des destinations spécifiées. Vous pouvez spécifier des adresses électroniques et un dossier réseau comme destination. Pour la configuration initiale de la fonction, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 1. Configuration » > « Configuration des paramètres réseau » > « Configuration de la numérisation pour les courriers électroniques et la télécopie Internet »/« Configuration de la numérisation vers un ordinateur en réseau ». Pour plus de détails sur la fonction et la méthode d'enregistrement préalable des destinations, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 9. Paramètres des fonctions d'envoi automatique et d'enregistrement des données de transmission (pour e-STUDIO403S uniquement) » > « Transfert des données reçues sous forme de données numériques (envoi automatique) ». ! Remarque • Si aucune carte SD n'est insérée, cette fonction n'est pas opérationnelle.

Configuration initiale de la télécopie

Cette section décrit la configuration initiale nécessaire pour les fonctions de télécopie et de télécopie depuis un ordinateur.

Pour configurer la machine pour les fonctions de télécopie et de télécopie depuis un ordinateur, suivez les 3 étapes ci-dessous :

- « Étape 1 Configuration du code du pays » P.30
- « Étape 2 Connexion d'une ligne téléphonique » P.31
- « Étape 3 Configuration des paramètres de base » P.35

Étape 1 Configuration du code du pays

Cette section explique comment configurer le code du pays. Veillez à sélectionner le code de pays approprié avant de connecter la ligne téléphonique.

! Remarque

- Si vous configurez un code de pays erroné, il est possible que vous ne puissiez pas envoyer ou recevoir de télécopies. Si vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir de télécopies, même en ayant correctement connecté une ligne téléphonique, vérifiez si vous avez correctement configuré [**Country Code**].

1 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise sous tension.

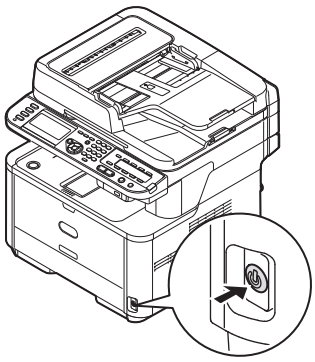

2 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Config. Admin / Param. par défaut** (Admin Setup)], puis sur OK.

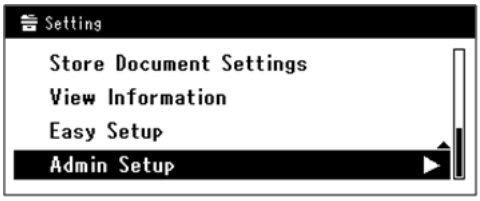

4 Entrez le mot de passe administrateur.

Le mot de passe d'usine est « aaaaaa ».

a Appuyez sur ◀, ▶, ▼, ▲ pour sélectionner le caractère de votre choix, puis sur OK.

- Le caractère sélectionné est indiqué par « * » dans le champ de texte.
- Si vous avez saisi une valeur incorrecte, appuyez sur la touche <**CLEAR** (EFFACER)>, puis saisissez la valeur correcte.

b Répétez l'étape ***a*** jusqu'à ce que tous les caractères nécessaires aient été saisis.

c Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis sur OK.

5 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Paramètres Fax**], puis sur OK.

6 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Réglages Fax**], puis sur OK.

7 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Country Code**], puis sur OK.

8 Appuyez sur , ▼ ou ▲ pour sélectionner le nom du pays, puis sur OK.

Si le nom de votre pays n'est pas affiché, sélectionnez la valeur suivante

- Si votre pays est la République Tchèque ou la Slovaquie, sélectionnez [**Czech/Slovakia**].
- Si votre pays est le Canada, sélectionnez [**U.S.A**].
- Si la région de votre pays est l'Amérique Latine, sélectionnez [**Amérique Latine**].
- Si la région de votre pays est l'Europe ou le Moyen-Orient, sélectionnez [**International**].

Code pays sélectionnable :

U.S.A International Grande Bretagne Ireland Norway Suède Finland Danemark Allemagne Hungary Czech/Slovakia Poland Suisse Austria Belgium Netherlands France Portugal Spain Italie Greece Australia Nouvelle Zélande Singapore Hong Kong Amérique Latine Mexico China Russia Taiwan Japan Korea Thailand Malaysia Jordan Argentina Brazil South Africa Belarus Moldavie Turkey Ukraine

9 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur OK.

La machine redémarre automatiquement et l'écran par défaut est affiché quelques minutes plus tard.

Mémo

- Si [**Country Code**] est modifié, les valeurs de [**Réseau privé**] et [**MF(tonalité)/DP(impulsions)**] reprennent leur valeur d'usine pour chaque code de pays.

Étape 2 Connexion d'une ligne téléphonique

Cette section explique comment connecter une ligne téléphonique pour la télécopie. Veillez à connecter une ligne téléphonique en fonction de votre environnement avant de transmettre ou de recevoir des télécopies.

La méthode de connexion d'une ligne téléphonique varie en fonction de votre environnement. Connectez la ligne téléphonique correspondant à votre environnement en fonction des figures suivantes.

! Remarque

- N'utilisez pas de câble USB ou de câble pour réseau local à ce stade.
- Veillez à configurer le code de pays approprié avant de connecter la ligne téléphonique.
- Vous ne pouvez pas connecter directement une ligne ISDN. Pour la connecter, utilisez l'adaptateur de borne (TA) et branchez la sur la connexion LINE de la machine.
- Un câble téléphonique est fourni avec la machine, sauf dans certains pays.

Référence

- Pour vérifier le mode de réception en fonction de l'environnement de la machine, reportez-vous à « Étape 3-6 Spécification du mode de réception » P.41.
- Pour vérifier les paramètres de type de numérotation, reportez-vous à « Étape 3-1 Réglages pour chaque type de numérotation » P.35.

Connexion à une ligne publique (Connexion pour télécopie uniquement)

! Remarque

- N'utilisez pas de câble USB ou de câble pour réseau local à ce stade.

1 Vérifiez que que votre machine est éteinte.

Si la machine est allumée, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant une seconde environ pour couper l'alimentation.

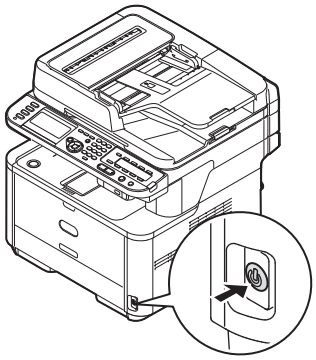

2 Branchez une extrémité du [**Telephone cable**] sur la [**LINE connection**] de votre machine, et l'autre extrémité sur une [**Public Line (Analog)**].

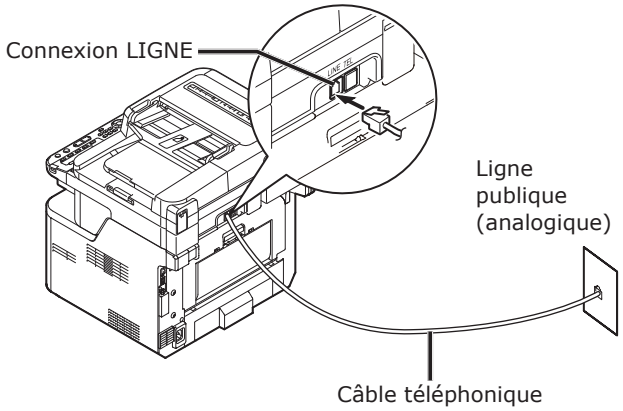

! Remarque

- Veillez à connecter le câble téléphonique sur la [**LINE connection**]. Ne la connectez jamais sur la [**TEL connection**].

Connexion à une ligne publique (Connexion pour télécopie et téléphone uniquement)

! Remarque

- N'utilisez pas de câble USB ou de câble pour réseau local à ce stade.

1 Vérifez que votre machine est éteinte.

Si la machine est allumée, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant une seconde environ pour couper l'alimentation.

2 Branchez une extrémité du [**Telephone cable**] sur la [**LINE connection**] de votre machine, et l'autre extrémité sur une [**Public Line (Analog)**].

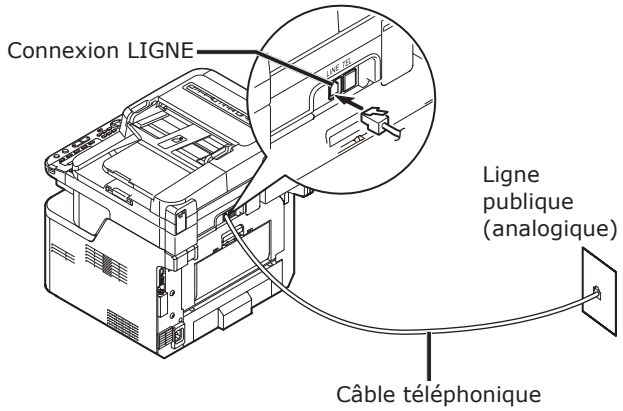

3 Retirez le [**Telephone connector cover**].

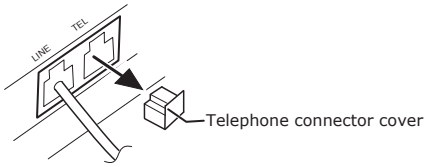

4 Branchez le câble téléphonique externe sur la [**TEL connection**] de votre machine.

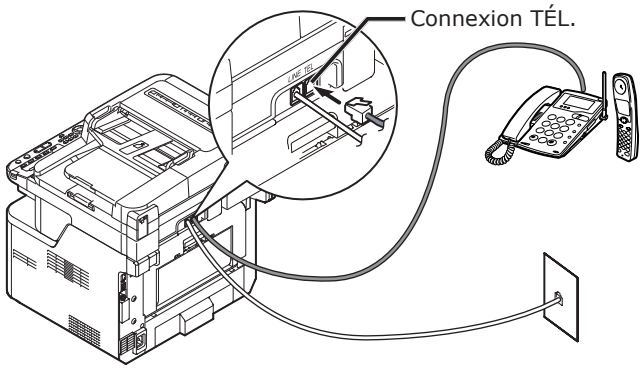

Le téléphone connecté à la machine est appelé téléphone externe.

! Remarque

- Seul un câble téléphonique peut être connecté à la machine.
- Ne connectez pas le téléphone à la machine en parallèle. Si vous connectez le téléphone à votre machine en parallèle, les problèmes suivants surviendront et la machine ne fonctionnera pas correctement.
  - Lorsque vous envoyez ou recevez une télécopie, l'image de la télécopie pourrait être brisée ou une erreur de communication pourrait survenir lorsque vous décrochez le téléphone.
  - La fonction de transfert de télécopie ne fonctionne pas depuis le téléphone externe.

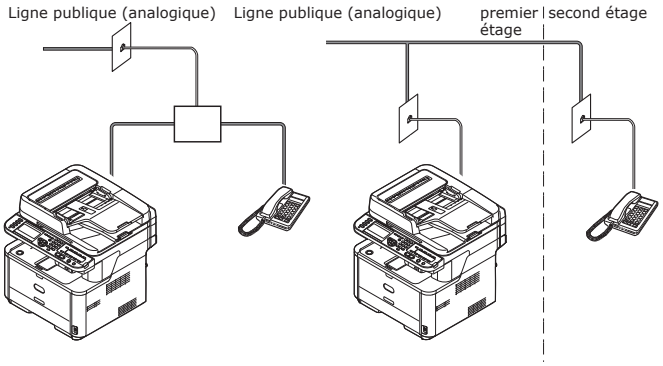

Mémo

- Dans le cas d'une interconnexion directe, une construction séparée est nécessaire. Veuillez contacter votre compagnie de téléphone.

Connexion à un environnement ADSL

Remarque

- N'utilisez pas de câble USB ou de câble pour réseau local à ce stade.

Commencez par vérifer que votre machine est éteinte. Si la machine est allumée, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant une seconde environ pour couper l'alimentation.

Branchez le [**Telephone cable**] sur le modem ADSL de la [**LINE connection**] de votre machine.

Retirez le couvercle du connecteur téléphonique.

Branchez le câble téléphonique externe sur la [**TEL connection**] de votre machine.

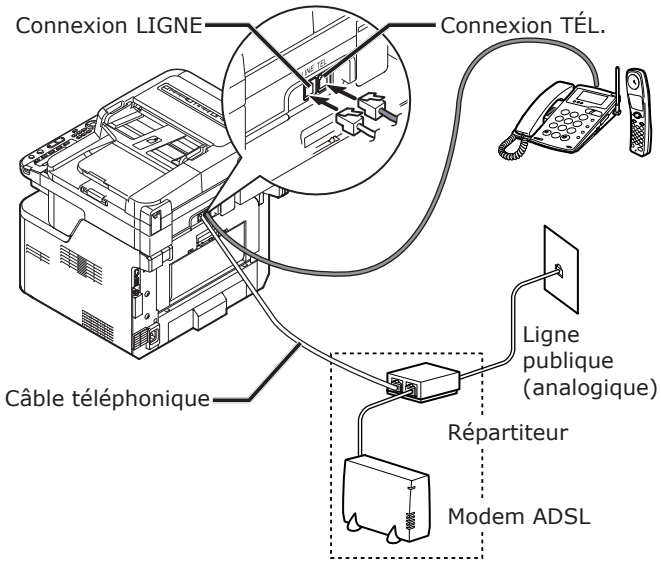

Mémo

- Vérifiez la détection de la tonalité de numérotation si vous ne parvenez pas à numéroter. Reportez-vous au mode d'emploi (avancé) > « 6. Configuration de puis le panneau de commande » > « Liste des options du menu de configuration des périphériques » > « Liste de tous les menus de configuration » > « Configuration Admin » > « Installation de l'utilisateur ».
- Si vous ne parvenez pas à envoyer ou à recevoir correctement des télécopies, configurez [**Super G3**] sur [**NON**]. Reportez-vous à « Étape 3-5 Configuration pour Super G3 » P.40 pour les détails.

Connexion à un téléphone IP

Remarque

- N'utilisez pas de câble USB ou de câble pour réseau local à ce stade.

Commencez par vérifier que que votre machine est éteinte. Si la machine est allumée, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant une seconde environ pour couper l'alimentation.

Branchez le [**Telephone cable**] sur le téléphone IP de la [**LINE connection**] de votre machine.

Retirez le couvercle du connecteur téléphonique.

Branchez le câble téléphonique externe sur la [**TEL connection**] de votre machine.

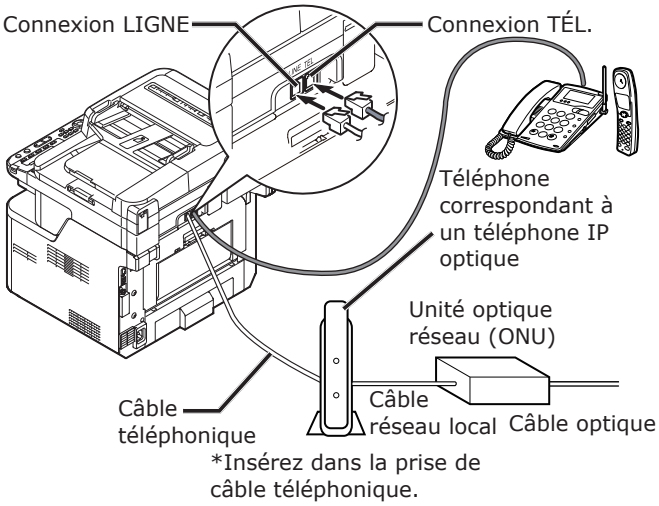

Mémo

- Vérifiez la détection de la tonalité de numérotation si vous ne parvenez pas à numéroter. Reportez-vous au mode d'emploi (avancé) > « 6. Configuration de puis le panneau de commande » > « Liste des options du menu de configuration des périphériques » > « Liste de tous les menus de configuration » > « Configuration Admin » > « Installation de l'utilisateur ».
- Si vous ne parvenez pas à envoyer ou à recevoir correctement des télécopies, configurez [**Super G3**] sur [**NON**]. Reportez-vous à « Étape 3-5 Configuration pour Super G3 » P.40 pour les détails.

Connexion à un décodeur ou téléviseur numérique

! Remarque

- N'utilisez pas de câble USB ou de câble pour réseau local à ce stade.

Commencez par vérifier que votre machine est éteinte. Si la machine est allumée, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant une seconde environ pour couper l'alimentation.

Branchez le [**Telephone cable**] sur la [**Public Line (Analog)**] de la [**LINE connection**] de votre machine.

Retirez le couvercle du connecteur téléphonique.

Branchez le câble téléphonique connecté au décodeur ou au téléviseur numérique à la [**TEL connection**] de votre machine.

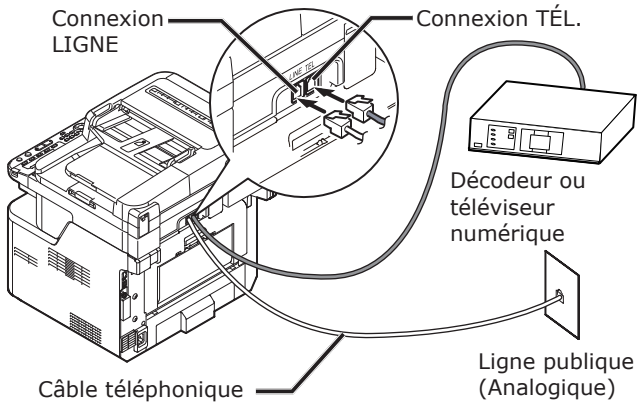

Connexion PBX, téléphone personnel ou téléphone professionnel

! Remarque

- N'utilisez pas de câble USB ou de câble pour réseau local à ce stade.

Commencez par vérifier que votre machine est éteinte. Si la machine est allumée, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant une seconde environ pour couper l'alimentation.

Branchez le [**Telephone cable**] sur la [**Public Line (Analog)**] de la [**LINE connection**] de votre machine.

Retirez le couvercle du connecteur téléphonique.

Branchez le câble téléphonique connecté au périphérique de contrôle incluant PBX, etc. à la [**TEL connection**] de votre machine.

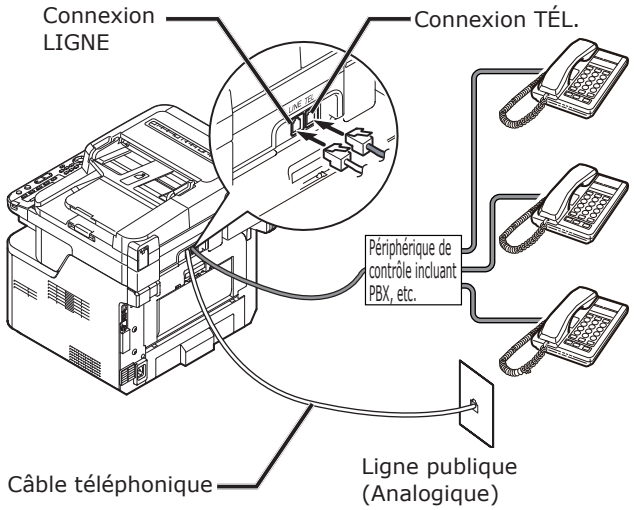

- Téléphone personnel

En général, certains téléphones sont connectés à une ou deux ligne téléphoniques, et les communications internes ainsi qu'avec un portier sont possibles. Il s'agit d'un équipement domestique de permutation simple.

- Téléphone professionnel

En général, il peut accueillir plus de deux lignes téléphoniques, ces lignes téléphoniques peuvent être partagées avec d'autres téléphones, et la communication interne est disponible. Il s'agit d'un équipement de permutation simple.

Connexion en tant que téléphone interne

Remarque

- N'utilisez pas de câble USB ou de câble pour réseau local à ce stade.

Commencez par vérifier que votre machine est éteinte. Si la machine est allumée, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant une seconde environ pour couper l'alimentation.

Branchez le [**Telephone cable**] connecté au périphérique de contrôle incluant PBX, etc. à la [**LINE connection**] de votre machine.

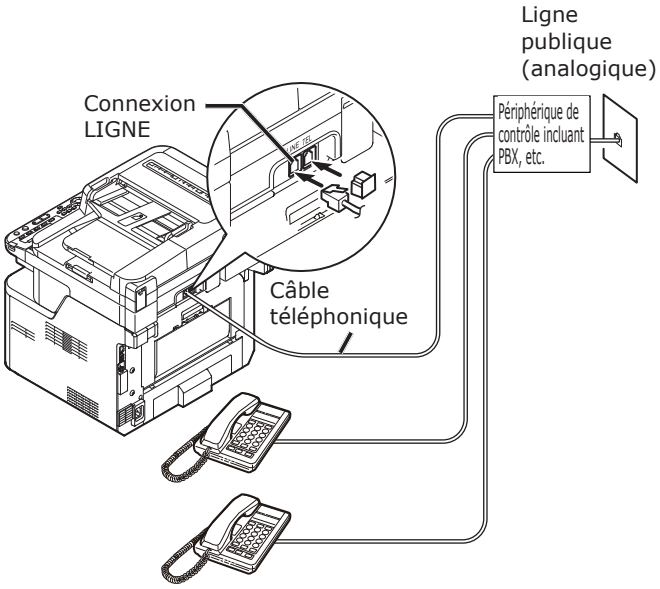

Mémo

- Configurez [**Réseau privé**] sur [**OUI**]. Reportez-vous à « Étape 3-4 Connexion PBX » P.39 pour les détails.

Étape 3 Configuration des paramètres de base

Cette section explique comment configurer les paramètres de base de la machine pour la fonction de télécopie. Suivez les 6 étapes secondaires ci-dessous :

- « Étape 3-1 Réglages pour chaque type de numérotation » P.35
- « Étape 3-2 Configuration de la date/l'heure » P.36
- « Étape 3-3 Spécifications des informations de l'expéditeur » P.38
- « Étape 3-4 Connexion PBX » P.39
- « Étape 3-5 Configuration pour Super G3 » P.40
- « Étape 3-6 Spécification du mode de réception » P.41

Remarque

- Vous devez avoir terminé la configuration du code du pays et avoir connecté la ligne téléphonique en fonction de votre environnement avant de réaliser cette procédure.

Mémo

- Vous pouvez ignorer les étapes 3-4 et 3-5 en fonction de votre environnement. Pour plus de détails, reportez-vous à chacune des descriptions.

Étape 3-1 Réglages pour chaque type de numérotation

Spécifiez le type de numérotation pour la transmission en fonction de votre environnement. Le réglage d'usine pour [**MF (Tone)/DP (Pulse)**] est configuré sur [**Tonalité**].

- Pour les téléphones à bouton-poussoir, si vous entendez un son « Bip, bop, bip », laissez [**MF (Tone)/DP (Pulse)**] comme [**Tonalité**].
- Pour les téléphones à bouton-poussoir, si vous n'entendez pas de son « Bip, bop, bip », configurez [**MF (Tone)/DP (Pulse)**] sur [**Impulsion**].
- Pour les téléphones à cadran rotatif, configurez [**MF (Tone)/DP (Pulse)**] sur [**Impulsion**].

1 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Config. Admin / Param. par défaut** (Admin Setup)], puis sur OK.

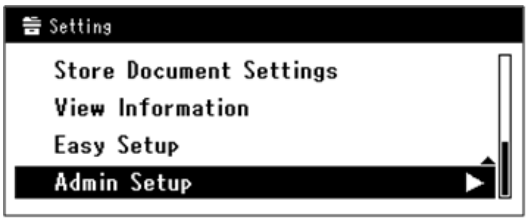

3 Entrez le mot de passe administrateur.
Le mot de passe d'usine est « aaaaaa ».

a Appuyez sur ◀, ▶, ▼, ▲ pour sélectionner le caractère de votre choix, puis sur OK.

- Le caractère sélectionné est indiqué par « * » dans le champ de texte.
- Si vous avez saisi une valeur incorrecte, appuyez sur la touche <**CLEAR** (EFFACER)>, puis saisissez la valeur correcte.

b Répétez l'étape ***a*** jusqu'à ce que tous les caractères nécessaires aient été saisis.

c Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis sur OK.

4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Installation utilisateur**], puis sur OK.

5 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**MF(tonalité)/DP(impulsions)**], puis sur OK.

6 Appuyez sur ▼ pour sélectionner un type de numérotation, puis sur OK.

7 Appuyez sur ◀ jusqu'à ce que l'écran du haut apparaisse.

Étape 3-2 Configuration de la date/ l'heure

Configurez la date/l'heure de votre zone.

1 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Réglage réseau simplifié** (Easy Setup)], puis sur OK.

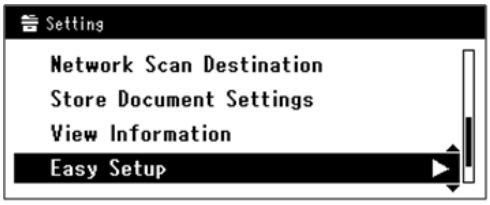

3 Entrez le mot de passe administrateur.
Le mot de passe d'usine est « aaaaaa ».

a Appuyez sur ◀, ▶, ▼, ▲ pour sélectionner le caractère de votre choix, puis sur OK.

- Le caractère sélectionné est indiqué par « * » dans le champ de texte.
- Si vous avez saisi une valeur incorrecte, appuyez sur la touche <**CLEAR** (EFFACER)>, puis saisissez la valeur correcte.

b Répétez l'étape ***a*** jusqu'à ce que tous les caractères nécessaires aient été saisis.

c Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis sur OK.

4 Vérifiez que [**Réglages Date/Heure** (Date/Time Setting)] est sélectionné et appuyez sur ▶.

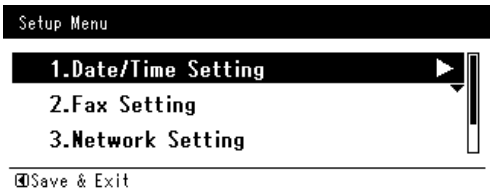

5 Appuyez sur ▼ pour sélectionner le fuseau horaire approprié, puis appuyez sur OK.

6 Appuyez sur ▼ pour sélectionner l'application ou non de l'heure d'été, puis sur OK.

7 Vérifiez que [**Manual**] est sélectionné et appuyez sur OK.

8 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la date actuelle, puis sur OK.
Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

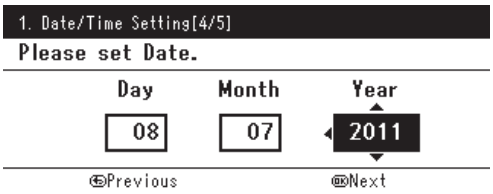

9 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'heure actuelle, puis sur OK.
Pour passez à la case suivante, appuyez sur ▶.

Lorsque vous appuyez sur OK, un message indiquant que la configuration de la date/l'heure est terminé s'affiche.

10 Lorsque l'écran du menu de configuration est affiché, appuyez sur ◀ pour achever la configuration.

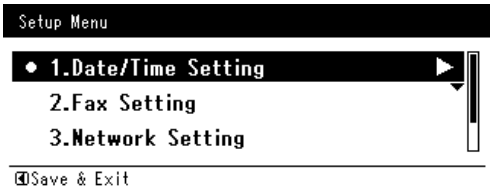

11 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur OK.

Étape 3-3 Spécifications des informations de l'expéditeur

Spécifiez le numéro de télécopie et le nom d'expéditeur pour votre machine. Les informations spécifiées ici sont imprimées en haut des télécopies que vous envoyez par l'intermédiaire de la machine.

1 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Réglage réseau simplifié** (Easy Setup)], puis sur OK.

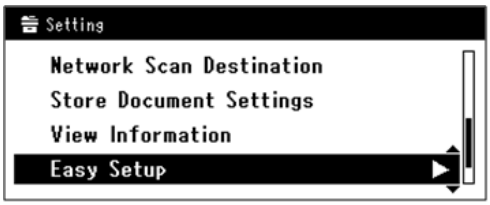

3 Entrez le mot de passe administrateur.
Le mot de passe d'usine est « aaaaaa ».

a Appuyez sur ◀, ▶, ▼, ▲ pour sélectionner le caractère de votre choix, puis sur OK.

- Le caractère sélectionné est indiqué par « * » dans le champ de texte.
- Si vous avez saisi une valeur incorrecte, appuyez sur la touche <**CLEAR** (EFFACER)>, puis saisissez la valeur correcte.

b Répétez l'étape ***a*** jusqu'à ce que tous les caractères nécessaires aient été saisis.

c Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis sur OK.

4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Réglages Fax** (Fax Setting)], puis sur ▶.

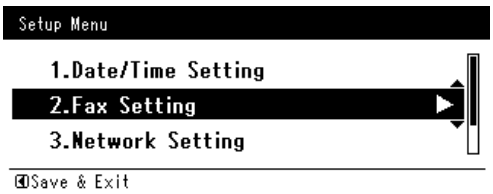

! Remarque

- Si la fonction de serveur de télécopies est activée, [**Réglages Fax** (Fax Setting)] ne s'affiche pas dans le menu [**Réglage réseau simplifié**]. Dans ce cas, configurez [**Fonction Serveur de fax**] sur [**NON**]. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi (avancé) > « 2. Télécopie » > « Numériser vers un serveur de télécopies » > « Activation de la fonction de numérisation vers un serveur de télécopies ».

5 Appuyez sur ▶ pour sélectionner la zone de saisie [**N° Fax**].

6 Saisissez le numéro de télécopie de votre machine avec le clavier à dix touches.

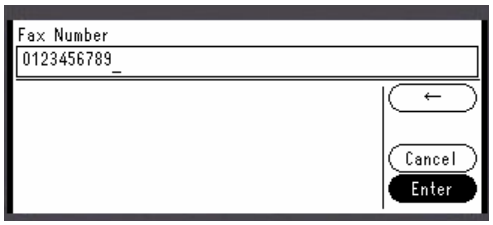

7 Vérifiez que [**Entrer** (Enter)] est sélectionné et appuyez sur OK.

8 Appuyez sur ▶ pour sélectionner la zone de saisie [**ID expéditeur**].

9 Entrez un nom d'expéditeur arbitraire de 22 caractères maximum.

10 Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis appuyez sur OK.
Le message indiquant que la configuration de la télécopie est terminée s'affiche.

11 Lorsque l'écran du menu de configuration est affiché, appuyez sur ◀ pour achever la configuration.

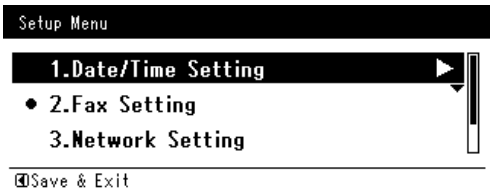

12 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur OK.

Étape 3-4 Connexion PBX

Lors de la connexion à PBX (échange interne), configurez [**Réseau privé**] sur [**OUI**].

1 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Config. Admin / Param. par défaut** (Admin Setup)], puis sur OK.

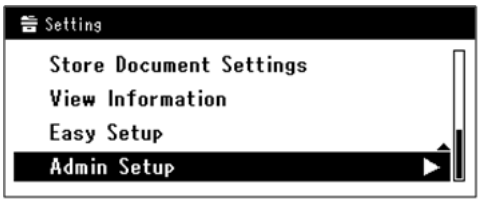

3 Entrez le mot de passe administrateur.
Le mot de passe par défaut est « aaaaaa ».

a Appuyez sur ◀, ▶, ▼, ▲ pour sélectionner le caractère de votre choix, puis sur OK.

- Le caractère sélectionné est indiqué par « * » dans le champ de texte.
- Si vous avez saisi une valeur incorrecte, appuyez sur la touche <**CLEAR** (EFFACER)>, puis saisissez la valeur correcte.

b Répétez l'étape ***a*** jusqu'à ce que tous les caractères nécessaires aient été saisis.

c Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis sur OK.

4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Paramètres Fax**], puis sur OK.

5 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Réglages Fax**], puis sur OK.

6 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Réseau privé**], puis sur OK.

7 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [**OUI**], puis sur OK.

8 Appuyez sur ◀ jusqu'à ce que l'écran du haut apparaisse.

Étape 3-5 Configuration pour Super G3

Si vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir correctement des télécopies lorsque la machine est connectée à l'environnement ADSL ou à un téléphone IP, configurez [**Super G3**] sur [**NON**].

1 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Config. Admin / Param. par défaut** (Admin Setup)], puis sur OK.

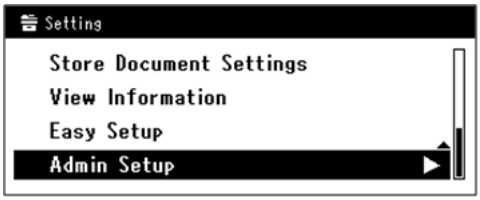

3 Entrez le mot de passe administrateur.
Le mot de passe par défaut est « aaaaaa ».

a Appuyez sur ◀, ▶, ▼, ▲ pour sélectionner le caractère de votre choix, puis sur OK.

- Le caractère sélectionné est indiqué par « * » dans le champ de texte.
- Si vous avez saisi une valeur incorrecte, appuyez sur la touche <**CLEAR** (EFFACER)>, puis saisissez la valeur correcte.

b Répétez l'étape ***a*** jusqu'à ce que tous les caractères nécessaires aient été saisis.

c Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis sur OK.

4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Installation utilisateur**], puis sur OK.

5 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Super G3**], puis sur OK.

6 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**NON**], puis sur OK.

7 Appuyez sur ◀ jusqu'à ce que l'écran du haut apparaisse.

Étape 3-6 Spécification du mode de réception

Selon l'environnement de votre machine, le mode de réception optimal est différent. Consultez la description suivante.

- **Mode d'attente de télécopie**
  Ce mode est recommandé lorsque vous vous servez de la machine comme d'un télécopieur.
- **Mode téléphone/télécopie**
  Ce mode est recommandé lorsque vous connectez un téléphone externe à votre machine.
- **Mode répondeur/télécopie**
  Ce mode est recommandé lorsque vous connectez un répondeur externe à votre machine.
- **Mode téléphone**
  Ce mode est recommandé lorsque vous utilisez principalement un téléphone externe relié à la machine.
- **DRD**
  Ce mode est recommandé lorsque vous utilisez la fonction de détection de sonnerie distinctive (DRD) fournie par la compagnie de télécommunication.

1 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Config. Admin / Param. par défaut** (Admin Setup)], puis sur OK.

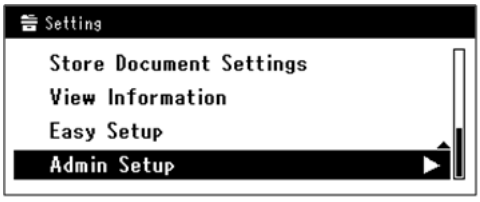

3 Entrez le mot de passe administrateur.
Le mot de passe d'usine est « aaaaaa ».

a Appuyez sur ◀, ▶, ▼, ▲ pour sélectionner le caractère de votre choix, puis sur OK.

- Le caractère sélectionné est indiqué par « * » dans le champ de texte.
- Si vous avez saisi une valeur incorrecte, appuyez sur la touche <**CLEAR** (EFFACER)>, puis saisissez la valeur correcte.

b Répétez l'étape ***a*** jusqu'à ce que tous les caractères nécessaires aient été saisis.

c Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis sur OK.

4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Installation utilisateur**], puis sur OK.

5 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Mode réception**], puis sur OK.

6 Appuyez sur ▼ pour spécifier un mode de réception, puis sur OK.

Mode de réception paramétrable :

Mode télécopie*	Mode téléphone/télécopie
Mode répondeur/télécopie	Mode téléphone DRD

*indique le réglage d'usine.

7 Appuyez sur ◀ jusqu'à ce que l'écran du haut apparaisse.

Télécopie

Cette section explique la procédure de base pour la fonction de télécopie.

La fonction de télécopie vous permet de numériser des documents et de les envoyer sous forme de télécopies ou de recevoir des télécopies via une ligne téléphonique.

Veillez à terminer la configuration initiale avant d'utiliser cette fonction.

Procédure de télécopie

Cette section explique comment envoyer des télécopies. La procédure suivante utilise la méthode de saisie directe pour spécifier une destination.

Vous devez configurer les paramètres initiaux avant d'utiliser la fonction de télécopie.

Remarque

- Vous pouvez saisir jusqu'à 40 chiffres pour le numéro de destination de télécopie.

Mémo

- Vous pouvez charger des documents uniquement au format A4, lettre ou légal dans l'ADF et des documents au format A4 ou lettre sur la vitre à documents.
- Vous ne pouvez pas charger des documents de différents formats pour la télécopie.
- La procédure suivante utilise les paramètres d'usine.

1 Appuyez sur la touche <**FAX/HOOK** (TÉLÉCOPIE/DÉCROCHAGE)> du panneau de commande.

2 Placez votre document dans l'ADF ou sur la vitre à document, comme indiqué ci-dessous.

- ADF

Chargez les documents face dirigée vers le haut avec le bord supérieur des documents en premier.

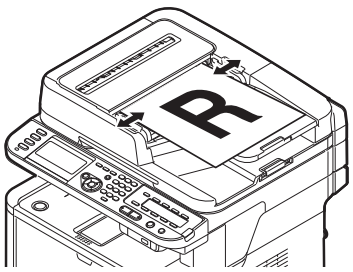

Ajustez les guides de document à la largeur de vos documents.

- Vitre à document

Placez un document face vers le bas et alignez son bord supérieur au coin supérieur gauche de la vitre.

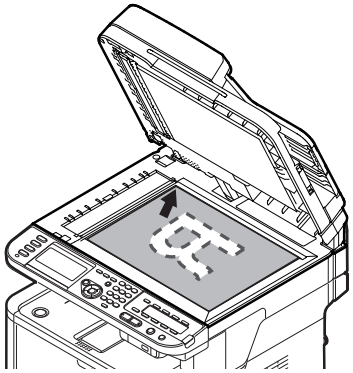

Fermez doucement le couvercle de la vitre à document.

Remarque

- Lorsque vous numérisez le document avec la vitre à document, n'appliquez pas de poids excessif sur celle-ci.

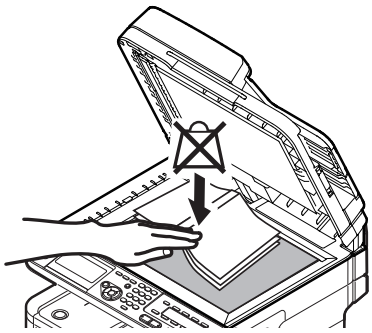

Mémo

- La machine donne la priorité à l'ADF lors de la numérisation de documents. Veillez à ne pas placer de documents dans l'ADF lorsque vous utilisez la vitre à document.

3 Vérifiez que [**Fax** (Fax)] est sélectionné et appuyez sur (OK) pour ouvrir l'écran de démarrage de la télécopie.

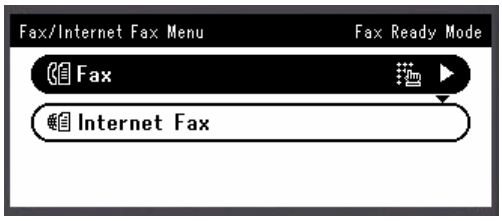

4 Vérifiez que [**Ajouter destinataire** (Add Destination)] est sélectionné sur l'écran de démarrage et appuyez sur (OK).

5 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Saisir l'adresse**], puis sur (OK).

6 Entrez un numéro de télécopieur de destination en 40 chiffres au maximum à l'aide du pavé à dix touches sur le panneau d'utilisateur.

Référence

- Pour les fonctions de numérotation telles que le tiret, le préfixe et la touche commutateur, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 3. Télécopie (pour e-STUDIO403S uniquement) » > « Procédure de base de la télécopie » > « Spécification d'une destination » > « Saisie directe » > « Fonctions de numérotation ».

7 Vérifiez que [**Entrer** (Enter)] est sélectionné et appuyez sur (OK).

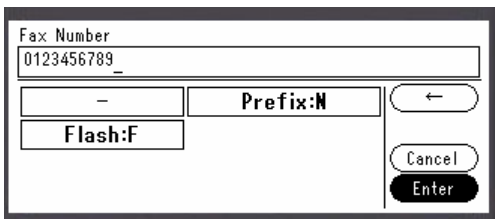

8 Appuyez sur MONO pour démarrer l'envoi.

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser le bouton COLOR.
- Si vous appuyez sur la touche <**STATUS** (ÉTAT)> et deux fois sur la touche ▶, les informations s'affichent à l'écran.

Mémo

- Si vous souhaitez annuler l'opération pendant la transmission, appuyez sur la touche <**STOP** (STOP)> du panneau de commande.

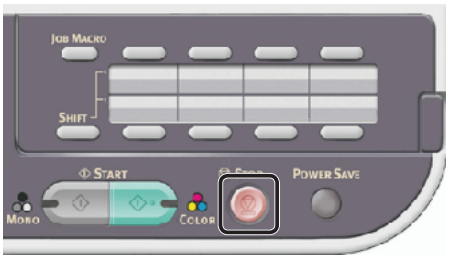

Référence

- Outre la saisie directe de la destination, vous pouvez utiliser la liste de numérotation rapide, la liste de groupes, les historiques d'envois, les historiques de réception ou la clavier à une touche pour spécifier la destination. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 3. Télécopie (pour e-STUDIO403S uniquement) » > « Procédure de base de la télécopie » > « Spécification d'une destination ».
- Pour charger un document en orientation paysage, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 1. Configuration » > « Chargement de papier et de documents » > « Documents » > « Chargement de documents ».
- Vous pouvez modifier les paramètres de télécopie tels que le format de document et la résolution, si nécessaire. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 3. Télécopies (pour e-STUDIO403S uniquement) > « Configuration des paramètres de télécopie ».
- Lorsque vous souhaitez spécifier plusieurs destinations, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 2. Télécopie » > « Diverses fonctions d'envoi » > « Envoi vers des destinations multiples (diffusion) ».

Réception d'une télécopie

Cette section explique comment se comporte votre machine lorsque la machine dont le mode de réception est configuré sur [**Mode Fax prêt**] reçoit ou imprime des télécopies.

Référence

- Pour le comportement de la machine lorsque le mode de réception n'est pas configuré sur [**Mode Fax prêt**], reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 3. Télécopie (pour e-STUDIO403S uniquement) » > « Comportement de la machine en réception de télécopie » > « Comportement en réception ».

Comportement en réception

Votre machine est configurée par défaut sur [**Mode Fax prêt**] afin de recevoir automatiquement des télécopies.

Lorsque la machine reçoit des télécopies, le témoin <**DATA IN MEMORY** (DONNÉES EN MÉMOIRE)> s'allume. Si vous appuyez sur la touche <**STATUS** (ÉTAT)> et deux fois sur la touche ▶, les informations s'affichent à l'écran. Même si la réception est terminée, le témoin reste allumé tant que des données sont stockées en mémoire.

Mémo

- En cas de dépassement de capacité de mémoire alors que l'appareil reçoit des données, la réception est annulée. Dans ce cas, imprimez les données stockées en mémoire ou patientez jusqu'à ce que le travail d'envoi/réception se termine, puis demandez à l'expéditeur de renvoyer la télécopie.

Impression des télécopies reçues

L'appareil imprime automatiquement la télécopie reçue. Par défaut, le bac 1 est configuré pour être utilisé.

Remarque

- Ne sortez pas les bacs de papier pendant que la machine est en cours d'impression.

Mémo

- Utilisez uniquement du papier standard ou recyclé.
- Les formats de papier disponibles sont A4, lettre ou légal.

Référence

- Les images plus grandes que le format de papier spécifié sont réduites, refusées ou imprimées sur plusieurs feuilles selon les paramètres d'impression de réception. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi (avancé) > « 2. Télécopie » > « divers paramètres de réception de télécopie » > « Lorsque l'image reçue est plus grande que le format du papier ».
- Si vous souhaitez utiliser un autre bac à papier pour imprimer des télécopies reçues, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 3. Télécopie (pour e-STUDIO403S uniquement) » > « Comportement de la machine en réception de télécopie » > « Impression de télécopies reçues » > « Sélection du bac à utiliser ».

Envoi de télécopies depuis un ordinateur (pour Windows)

Cette section explique comment installer un pilote de télécopieur ainsi que la procédure de base d'envoi d'une télécopie depuis un ordinateur. Le pilote de télécopieur vous permet d'envoyer directement des télécopies depuis votre ordinateur vers une destination via la machine, sans imprimer le document.

Veillez à installer le pilote de télécopie pour e-STUDIO403S avant de procéder à l'envoi de télécopies depuis un ordinateur.

! Remarque

- Vous devez terminer la configuration initiale avant d'utiliser cette fonction.

Installation d'un pilote de télécopieur

Cette section explique comment installer un pilote de télécopieurs sur votre ordinateur comme configuration initiale pour la fonction de télécopie depuis un ordinateur.

■ Présentation

❑ Méthodes de connexion

Vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes :

- « Pour une connexion réseau » P.46
- « Pour une connexion USB » P.51

❑ Configuration minimale requise

Votre machine est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows suivants :

- Windows 7/Windows 7 (version 64 bits)
- Windows Vista/Windows Vista (version 64 bits)
- Windows Serveur 2008 R2
- Windows Server 2008/Windows Server 2008 (version x64)
- Windows XP/Windows XP (version x64)
- Windows Server 2003/Windows Server 2003 (version x64)

■ Pour une connexion réseau

Pour installer un pilote de télécopieur sur votre ordinateur via la connexion réseau, suivez les 2 étapes ci-dessous :

- « Étape 1 Configuration des paramètres réseau sur votre machine » P.46
- « Étape 2 Installation d'un pilote de télécopieur » P.49

! Remarque

- Vous devez compléter le réglage réseau de l'ordinateur avant d'effectuer cette procédure.

Mémo

- Vous pouvez ignorer l'étape 1 si l'adresse IP est déjà configurée sur votre machine.
- Vous pouvez ignorer l'étape 2 si le pilote de télécopieur est déjà installé sur votre ordinateur.

❑ Étape 1 Configuration des paramètres réseau sur votre machine

Connectez la machine à un réseau à l'aide d'un câble Ethernet, puis configurez l'adresse IP de la machine et les autres informations du réseau depuis le panneau de commande. Vous pouvez configurer l'adresse IP soit manuellement soit automatiquement.

S'il n'y a pas de serveur DHCP ou de serveur BOOTP sur le réseau, vous devrez configurer manuellement l'adresse IP de l'ordinateur sur la machine.

Si votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès internet spécifie une adresse IP unique pour l'ordinateur et votre machine, configurez l'adresse IP manuellement.

! Remarque

- Si vous configurez manuellement l'adresse IP, demandez à l'administrateur réseau ou au prestataire de services Interne quelle adresse IP utiliser. Si l'adresse IP est mal configurée, il est possible que le réseau tombe en panne ou que l'accès à Internet soit désactivé.
- Conformez la version IP de la machine à votre ordinateur.
- Configurez le paramètre [**TCP/IP**] sur [**Activé**] sur la machine. (Le réglage d'usine est configuré sur [**Activé**].)

Mémo

- Si vous configurez un petit réseau qui se compose uniquement de la machine et d'un ordinateur, configurez les adresses IP comme indiqué ci-dessous (conformément à la norme RFC1918).

Pour l'ordinateur	
Adresse IP :	192.168.0.1~254
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Passerelle par défaut :	non utilisée

Serveur DNS :	non utilisée
Pour la machine	
Définition de l'adresse IP :	Manuel
Adresse IPv4 :	192.168.0.1~254 (sélectionnez une valeur différente de celle de l'ordinateur)
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Adresse de la passerelle :	0.0.0.0
Échelle du réseau :	Petit

- Pour configurer [**Echelle du réseau**], appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)>, puis sélectionnez [**Config. Admin / Param. par défaut**] > [**Menu réseau**] > [**Config réseau**] > [**Echelle du réseau**].

1 Préparez un câble Ethernet et un concentrateur.

Préparez un câble Ethernet (catégorie 5 à paire torsadée et direct) et un concentrateur distinct.

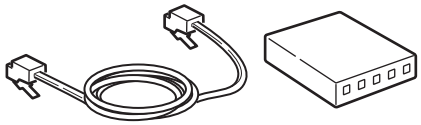

2 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise hors tension. Et éteignez l'ordinateur.

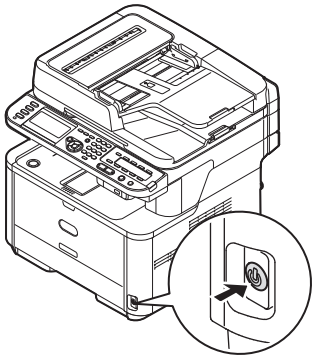

3 Branchez une extrémité du câble Ethernet à la connexion d'interface réseau à l'arrière de la machine.

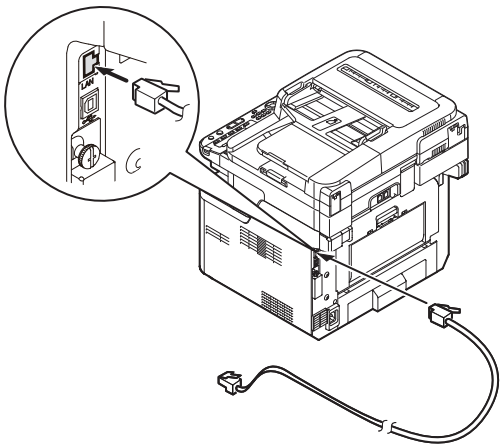

4 Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet au concentrateur.

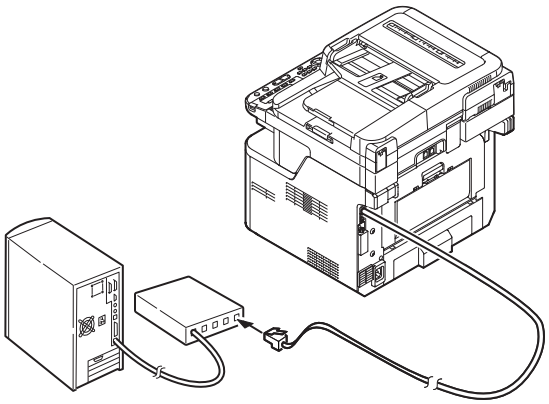

5 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise sous tension.

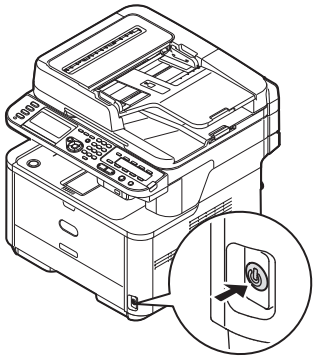

6 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

7 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Réglage réseau simplifié** (Easy Setup)], puis sur (OK).

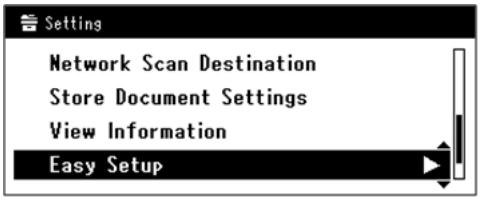

8 Entrez le mot de passe administrateur.
Le mot de passe d'usine est « aaaaaa ».

a Appuyez sur ◀, ▶, ▼, ▲ pour sélectionner le caractère de votre choix, puis sur (OK).

- Le caractère sélectionné est indiqué par « * » dans le champ de texte.
- Si vous avez saisi une valeur incorrecte, appuyez sur la touche <**CLEAR** (EFFACER)>, puis saisissez la valeur correcte.

b Répétez l'étape ***a*** jusqu'à ce que tous les caractères nécessaires aient été saisis.

c Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis sur (OK).

9 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Paramètres réseau**], puis sur ▶.

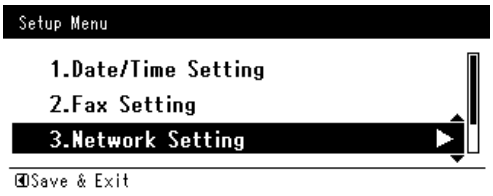

10 Si vous configurez manuellement l'adresse IP, vérifiez que [**Manual** (Manual)] est sélectionnée et appuyez sur (OK).

Si vous obtenez automatiquement l'adresse IP, appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Tâche suivante** (Auto)], puis sur (OK). Passez à l'étape 15.

11 Saisissez l'adresse IP à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur (OK).

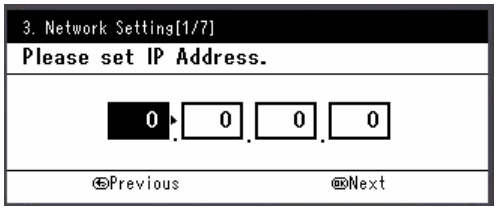

Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

12 Saisissez le masque de sous-réseau à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur (OK).
Pour passez à la case suivante, appuyez sur ▶.

13 Saisissez l'adresse de la passerelle par défaut à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur (OK).
Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

14 Saisissez le serveur DNS et le serveur WINS si c'est nécessaire.
S'il n'est pas nécessaire de connecter un serveur DNS ou un serveur WINS au réseau, appuyez sur (OK) jusqu'à ce que le message contextuel indiquant l'achèvement du réglage s'affiche.

15 Lorsque l'écran du menu de configuration est affiché, appuyez sur ◀ pour achever la configuration.

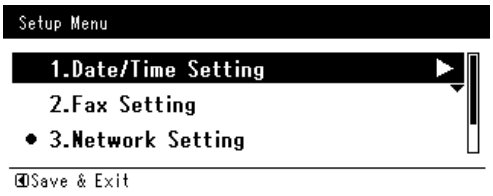

16 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur (OK).

◆ Imprimez les informations du réseau pour vérifier que l'adresse IP et les autres informations du réseau sont correctement configurées.

1 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

2 Vérifiez que [**Rapports**] est sélectionné et appuyez sur (OK).

3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Système**], puis sur (OK).

4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Informations réseau**], puis sur (OK).

5 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur (OK).
Les informations du réseau sont alors imprimées.

❑ Étape 2 Installation d'un pilote de télécopieur

! Remarque

- Pour compléter cette procédure, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur.

1 Vérifiez que la machine et l'ordinateur sont allumés et connectés, puis insérez le « Software DVD-ROM » dans l'ordinateur.

2 Cliquez sur [**Run Setup.exe**] une fois que [**Auto Play**] s'affiche.
Si la boîte de dialogue [**User Account Control**] s'affiche, cliquez sur [**Oui**].

3 Sélectionnez la langue, puis cliquez sur [**Suivant**].

4 Sélectionnez le périphérique de la machine, puis cliquez sur [**Suivant** (Next)].

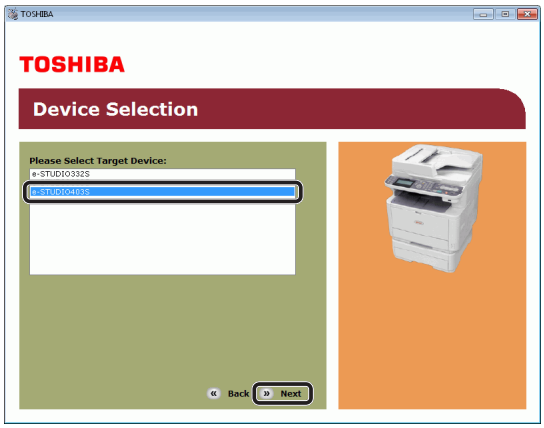

5 Lisez l'accord de licence, puis cliquez sur [**J'accepte**].

6 Lisez les « Environmental advice for Users (Environmental advice for Users) » et cliquez sur [**Suivant** (Next)].

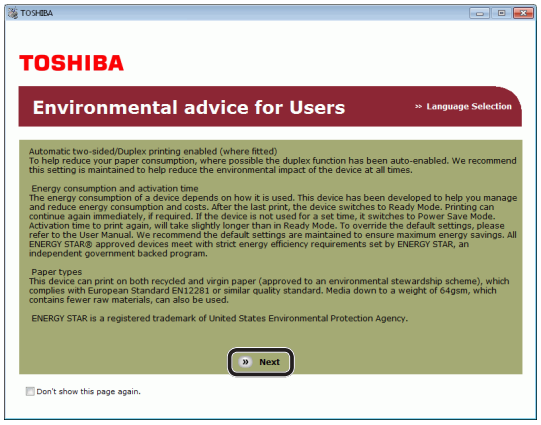
TOSHIBA
Environmental advice for Users
» Language Selection
Automatic two-sided/Duplex printing enabled (where fitted)
To help reduce your paper consumption, where possible the duplex function has been auto-enabled. We recommend this setting is maintained to help reduce the environmental impact of the device at all times.
Energy consumption and activation time
The energy consumption of a device depends on how it is used. This device has been developed to help you manage and reduce energy consumption and costs. After the last print, the device switches to Ready Mode. Printing can continue again immediately, if required. If the device is not used for a set time, it switches to Power Save Mode. Activation time to print again, will take slightly longer than in Ready Mode. To override the default settings, please refer to the User Manual. We recommend the default settings are maintained to ensure maximum energy savings. All ENERGY STAR® approved devices meet with strict energy efficiency requirements set by ENERGY STAR, an independent government backed program.
Paper types
This device can print on both recycled and virgin paper (approved to an environmental stewardship scheme), which complies with European Standard EN12281 or similar quality standard. Media down to a weight of 64gsm, which contains fewer raw materials, can also be used.
ENERGY STAR is a registered trademark of United States Environmental Protection Agency.
» Next
Don't show this page again.

7 Cliquez sur le bouton d'installation de la ligne [**Pilote FAX** (FAX driver)].

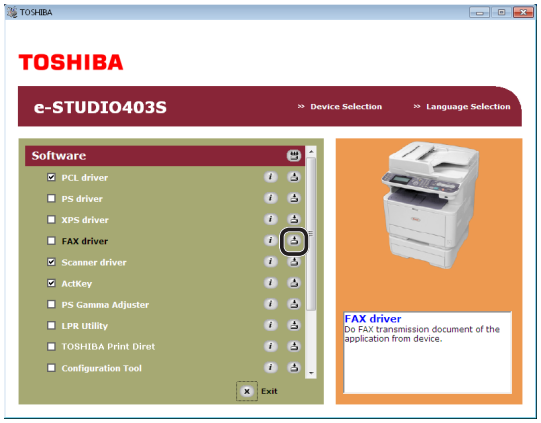

8 Dans la boîte de dialogue [**Vérification préalable à l'installation** (Pre-Installation Check)], cliquez sur [**Suivant** (Next)].

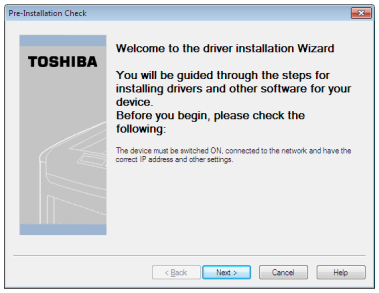
Pre-Installation Check
TOSHIBA
Welcome to the driver installation Wizard
You will be guided through the steps for installing drivers and other software for your device.
Before you begin, please check the following:
The device must be switched ON, connected to the network and have the correct IP address and other settings.
< Back
Next >
Cancel
Help

9 Cliquez sur le bouton [**Installation facile (Réseau)**].

Le recherche des périphériques commence.

- Si la machine est détectée, elle est automatiquement installé. Passez à l'étape 12.
- Si la machine n'est pas détectée, l'écran [**Review your installation settings.**] s'affiche. Passez à l'étape 10.

10 Cliquez sur [**Restart search** (Restart search)] pour redémarrer la recherche de périphériques.

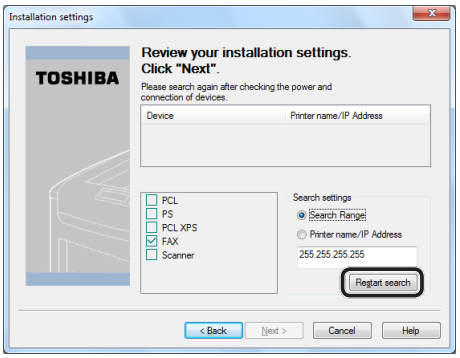

Une fois l'imprimante affichée, sélectionnez la machine et cliquez sur [**Suivant** (Next)].

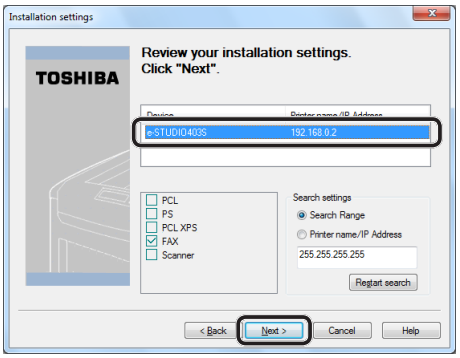

Mémo

- Si la machine ne s'affiche pas en cliquant sur [**Restart search** (Restart search)], sélectionnez [**Printer name/IP Address** (Printer name/IP Address)] et saisissez l'adresse IP attribuée à l'imprimante et cliquez sur [**Suivant** (Next)].

11 Si la boîte de dialogue [**Windows Security**] s'affiche, cliquez sur [**Install this driver software anyway**].

12 Cliquez sur le bouton [**Terminer** (Finish)].

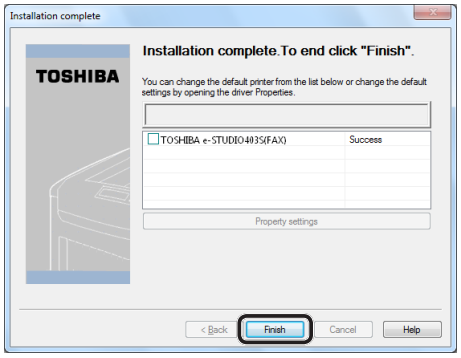

13 Cliquez sur [**Quitter**] dans la fenêtre [**Configuration**].

14 Cliquez sur [**Début**] > [**Devices and Printers**].

15 Vérifiez que l'icône TOSHIBA e-STUDIO403S(FAX) s'affiche.

Si un pilote d'imprimante pour la machine est déjà installé, il est possible que l'icône TOSHIBA e-STUDIO403S représente ces pilotes. Dans ce cas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône TOSHIBA e-STUDIO403S et sélectionnez l'une des options du menu, puis vérifiez que le pilote du télécopieur s'affiche dans le menu secondaire.

16 Retirez le « Software DVD-ROM » de l'ordinateur.

L'installation est terminée.

■ Pour une connexion USB

Suivez la procédure ci-dessous pour connecter un câble USB et installer un pilote de télécopieur sur l'ordinateur.

! Remarque

- Vous devez être connecté en tant qu'administrateur pour compléter cette procédure.

Mémo

- Vous pouvez ignorer cette procédure si le pilote de télécopieur est déjà installé sur l'ordinateur.

1 Préparez un câble USB.

Aucun câble USB n'est fourni avec l'imprimante. Préparez un câble USB 2.0 distinct.

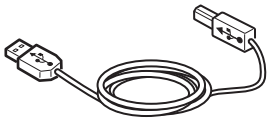

Mémo

- Utilisez un câble USB 2.0 haute-vitesse pour une connexion USB 2.0 haute-vitesse.

2 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise hors tension.

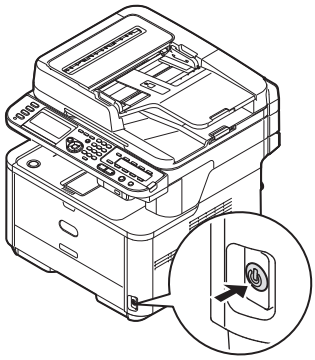

3 Branchez l'extrémité du câble USB dans le connecteur d'interface USB à l'arrière de la machine.

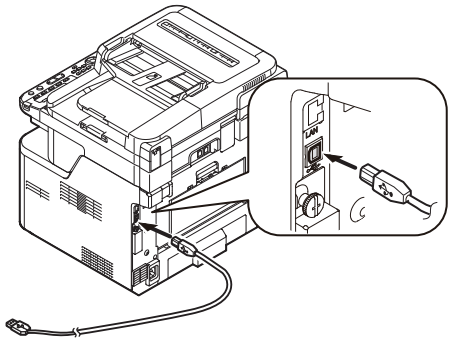

4 Mettez l'ordinateur sous tension.

5 Insérez le « Software DVD-ROM » dans l'ordinateur.

6 Cliquez sur [**Run Setup.exe**] une fois que [**Auto Play**] s'affiche.
Si la boîte de dialogue [**User Account Control**] s'affiche, cliquez sur [**Oui**].

7 Sélectionnez la langue, puis cliquez sur [**Suivant**].

8 Sélectionnez le périphérique de la machine, puis cliquez sur [**Suivant** (Next)].

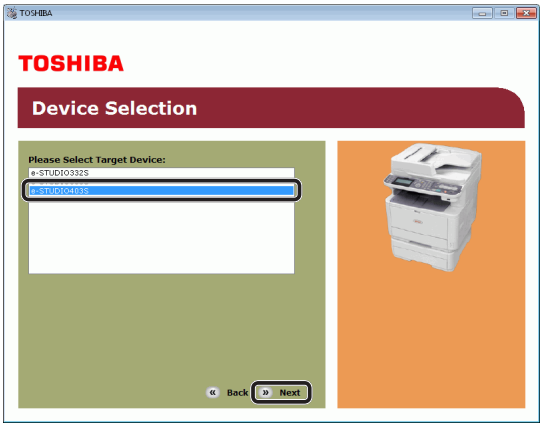

9 Lisez l'accord de licence, puis cliquez sur [**J'accepte**].

10 Lisez les « Environmental advice for Users (Environmental advice for Users) » et cliquez sur [**Suivant** (Next)].

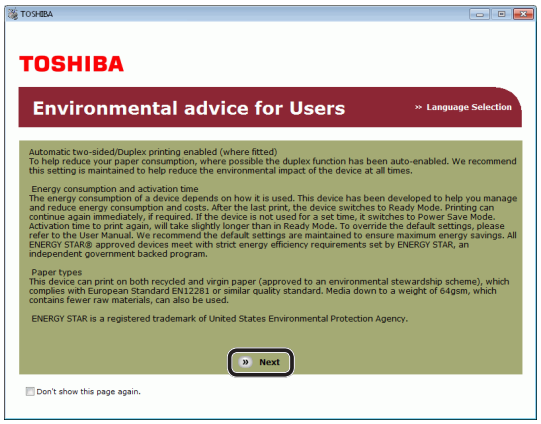
TOSHIBA
Environmental advice for Users
Language Selection
Automatic two-sided/Duplex printing enabled (where fitted)
Energy consumption and activation time
Paper types
ENERGY STAR is a registered trademark of United States Environmental Protection Agency.
Next
Don't show this page again.

11 Cliquez sur le bouton d'installation de la ligne [**Pilote FAX**(FAX driver)].

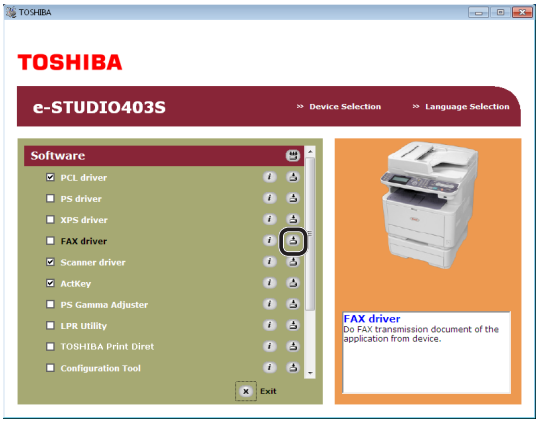

12 Dans la boîte de dialogue [**Vérification préalable à l'installation** (Pre-Installation Check)], cliquez sur [**Suivant** (Next)].

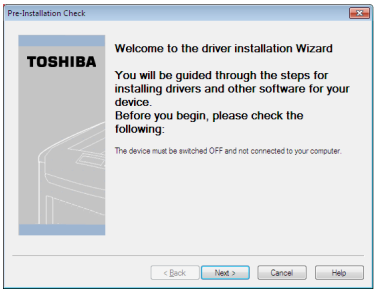
Pre-Installation Check
TOSHIBA
Welcome to the driver installation Wizard
You will be guided through the steps for installing drivers and other software for your device.
Before you begin, please check the following:
The device must be switched OFF and not connected to your computer.
< Back
Next >
Cancel
Help

13 Cliquez sur le bouton [**Installation facile (Local)**].

14 Si la boîte de dialogue [**Windows Security**] s'affiche, cliquez sur [**Install this driver software anyway**].

15 Lorsque les instructions indiquant de connecter la machine à l'ordinateur et de mettre la machine sous tension s'affichent, branchez l'autre extrémité du câble USB dans le connecteur d'interface USB de l'ordinateur, et maintenez le commutateur d'alimentation enfoncé pendant une seconde environ à fin de mettre l'appareil sous tension.

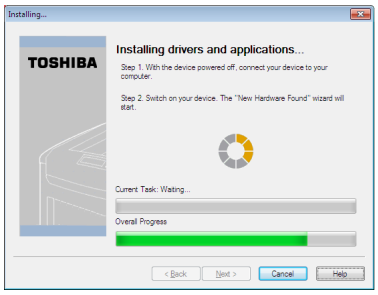
Installing...
TOSHIBA
Installing drivers and applications...
Step 1. With the device powered off, connect your device to your computer.
Step 2. Switch on your device. The "New Hardware Found" wizard will start.
Current Task: Waiting...
Overall Progress
< Back
Next >
Cancel
Help

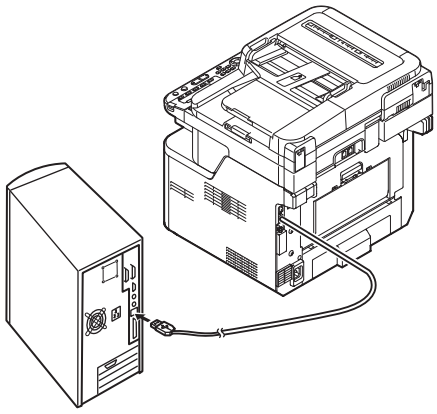

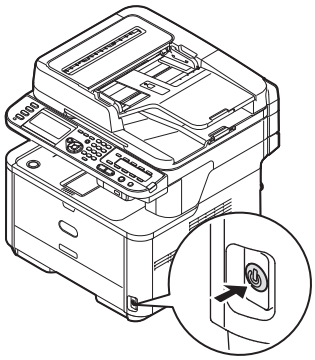

! Remarque

- Ne branchez pas le câble USB sur le connecteur de l'interface réseau. Cela pourrait endommager la machine.

16 Cliquez sur le bouton [**Terminer**].

17 Cliquez sur [**Quitter**] dans la fenêtre [**Configuration**].

18 Cliquez sur [**Début**] > [**Devices and Printers**].

19 Vérifiez que l'icône TOSHIBA e-STUDIO403S(FAX) s'affiche.

Si un pilote d'imprimante pour la machine est déjà installé, il est possible que l'icône TOSHIBA e-STUDIO403S représente ces pilotes. Dans ce cas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône TOSHIBA e-STUDIO403S et sélectionnez l'une des options du menu, puis vérifiez que le pilote du télécopieur s'affiche dans le menu secondaire.

20 Retirez le « Software DVD-ROM » de l'ordinateur.

L'installation est terminée.

Procédure d'envoi d'une télécopie depuis un ordinateur

Cette section explique comment envoyer des données de télécopie depuis l'ordinateur.

Vous devez installer le pilote de télécopieur pour la machine sur l'ordinateur avant d'utiliser la fonction de télécopie depuis l'ordinateur.

Mémo

- Cette section utilise le Bloc-notes comme exemple. Les options du menu et la procédure peuvent différer en fonction de l'application et de la version du pilote d'imprimante que vous utilisez.
- Pour plus d'informations sur les éléments de réglage sur le driver de télécopieurs, reportez-vous à son aide.

1 Ouvrez le fichier à envoyer en télécopie.

2 Dans le menu [**Fichier**], sélectionnez [**Imprimer**].

3 Dans [**Sélectionner l'imprimante**], sélectionnez [**TOSHIBA e-STUDIO403S (FAX)**] puis cliquez sur [**Imprimer**].
La boîte de dialogue [**Paramètres**] s'affiche.

4 Dans l'onglet [**Destinataire**], saisissez le nom de destination dans [**Nom**] sur l'écran [**Spécification des numéros**].

5 Spécifiez le numéro du télécopieur de destination dans [**Numéro de télécopie**].

6 Cliquez sur [**Ajouter <-**].

7 Répétez les étapes 4 à 6 pour spécifier toutes les destinations.

8 Cliquez sur l'onglet [**Expéditeur**] et saisissez le [**Nom de l'expéditeur**] et le [**Numéro de l'expéditeur :**].

9 Cliquez sur [**OK**] pour commencer l'envoi.

Mémo

- Si vous souhaitez annuler un travail alors que les données sont en cours de transmission vers la machine, double-cliquez sur l'icône de l'imprimante dans la barre d'outils, sélectionnez le travail à annuler, puis sélectionnez [**Annuler**] dans le menu [**Document**].

Référence

- Une fois les données stockées sur la machine, vous ne pouvez pas annuler le travail depuis l'ordinateur. Pour plus de détails sur la manière d'annuler un travail de télécopie stocké dans la mémoire de la machine, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 3. Télécopie (pour e-STUDIO403S uniquement) » > « Vérification et annulation de l'envoi d'une télécopie » > « Annulation de l'envoi d'une télécopie ».

4 Numérisation

Ce chapitre décrit la configuration initiale et la procédure de base des fonctions de numérisation vers courrier électronique, de numérisation vers un ordinateur réseau et de numérisation vers un ordinateur local.

Votre machine prend en charge les fonctions de numérisation suivantes.

Fonction	Présentation
« Numérisation vers courrier électronique »	Numérise des documents et envoie les images numérisées sous la forme d'un fichier joint à un courrier électronique à l'adresse électronique spécifiée sur le réseau.
« Numérisation vers un ordinateur en réseau »	Numérise des documents et enregistre les images numérisées dans le « dossier partagé » d'un ordinateur du réseau.
Numérisation vers une clé USB	Numérise des documents et enregistre les images numérisées directement sur une clé USB. Pour la procédure de la fonction, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 4. Numérisation » > « Méthodes de numérisation » > « Numérisation vers une clé USB ».
« Numérisation vers un ordinateur local »	Numérise des documents sur l'ordinateur via le réseau ou USB et gère les images numérisées de manière appropriée en utilisant le panneau de commande.
Numérisation vers un ordinateur distant	Numérise des documents sur l'ordinateur via le réseau ou USB et gère les images numérisées de manière appropriée en utilisant l'ordinateur. Pour la configuration initiale de la fonction, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 4. Numérisation » > « Installation des pilotes de scanneur (pilote TWAIN/WIA/ICA) ». Pour la procédure de la fonction, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 4. Numérisation » > « Méthodes de numérisation » > « Numérisation vers un ordinateur distant ».

Numérisation vers courrier électronique

Cette section décrit la configuration initiale et la procédure de base de la fonction de numérisation vers un courrier électronique.

Cette fonction vous permet de numériser des documents et d'envoyer les images numérisées sous la forme d'un fichier joint à un courrier électronique à l'adresse électronique spécifiée sur le réseau.

Veillez à terminer la configuration initiale avant d'utiliser cette fonction.

Configuration initiale pour numérisation vers un courrier électronique

Cette section explique comment définir la configuration initiale pour la fonction de numérisation vers un courrier électronique. Suivez les 2 étapes ci-dessous :

- « Étape 1 Configuration des paramètres réseau sur votre machine » P.56
- « Étape 2 Configuration des paramètres de messagerie électronique sur votre machine » P.59

Remarque

- Vous devez compléter le réglage réseau de l'ordinateur avant d'effectuer cette procédure.

Mémo

- Vous pouvez ignorer l'étape 1 si l'adresse IP est déjà configurée sur votre machine.

Étape 1 Configuration des paramètres réseau sur votre machine

Connectez la machine à un réseau à l'aide d'un câble Ethernet, puis configurez l'adresse IP de la machine et les autres informations du réseau depuis le panneau de commande. Vous pouvez configurer l'adresse IP soit manuellement soit automatiquement.

S'il n'y a pas de serveur DHCP ou de serveur BOOTP sur le réseau, vous devrez configurer manuellement l'adresse IP de l'ordinateur sur la machine.

Si votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès internet spécifie une adresse IP unique pour l'ordinateur et votre machine, configurez l'adresse IP manuellement.

Remarque

- Si vous configurez manuellement l'adresse IP, demandez à l'administrateur réseau ou au prestataire de services Interne quelle adresse IP utiliser. Si l'adresse IP est mal configurée, il est possible que le réseau tombe en panne ou que l'accès à Internet soit désactivé.
- Conformez la version IP de la machine à votre ordinateur.
- Configurez le paramètre [**TCP/IP**] sur [**Activé**] sur la machine. (Le réglage d'usine est configuré sur [**Activé**].)

Mémo

- Si vous configurez un petit réseau qui se compose uniquement de la machine et d'un ordinateur, configurez les adresses IP comme indiqué ci-dessous (conformément à la norme RFC1918).

Pour l'ordinateur	
Adresse IP :	192.168.0.1~254
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Passerelle par défaut :	non utilisée
Serveur DNS :	non utilisée
Pour la machine	
Définition de l'adresse IP :	Manuel
Adresse IPv4 :	192.168.0.1~254 (sélectionnez une valeur différente de celle de l'ordinateur)
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Adresse de la passerelle :	0.0.0.0
Échelle du réseau :	Petit

- Pour configurer [**Echelle du réseau**], appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)>, puis sélectionnez [**Config. Admin / Param. par défaut**] > [**Menu réseau**] > [**Config réseau**] > [**Echelle du réseau**].

1 Préparez un câble Ethernet et un concentrateur.

Préparez un câble Ethernet (catégorie 5 à paire torsadée et direct) et un concentrateur distinct.

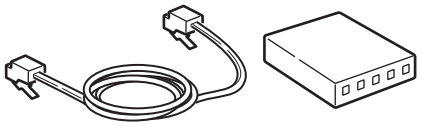

2 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise hors tension.

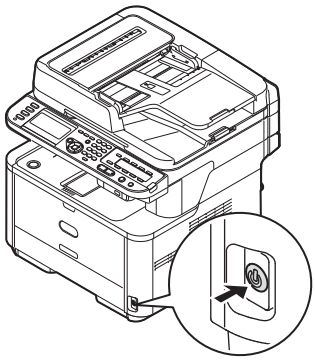

3 Branchez une extrémité du câble Ethernet à la connexion d'interface réseau à l'arrière de la machine.

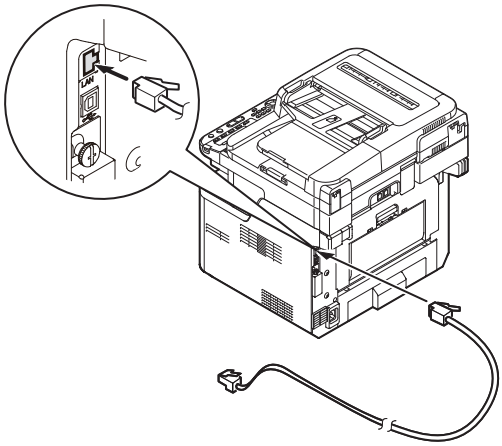

4 Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet au concentrateur.

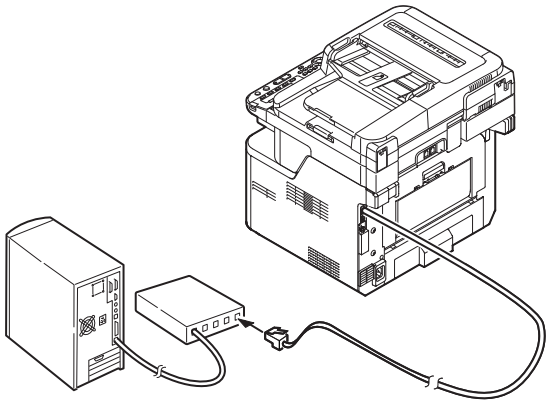

5 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise sous tension.

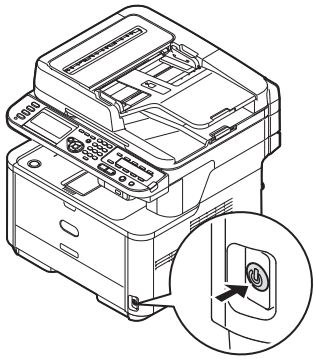

6 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

7 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Réglage réseau simplifié** (Easy Setup)], puis sur OK.

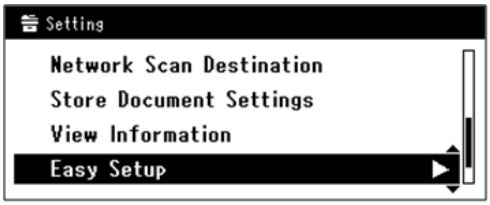

8 Entrez le mot de passe administrateur.
Le mot de passe d'usine est « aaaaaa ».

a Appuyez sur ◀, ▶, ▼, ▲ pour sélectionner le caractère de votre choix, puis sur OK.

- Le caractère sélectionné est indiqué par « * » dans le champ de texte.
- Si vous avez saisi une valeur incorrecte, appuyez sur la touche <**CLEAR** (EFFACER)>, puis saisissez la valeur correcte.

b Répétez l'étape ***a*** jusqu'à ce que tous les caractères nécessaires aient été saisis.

c Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis sur OK.

9 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Paramètres réseau** (Network Setting)], puis sur ▶.

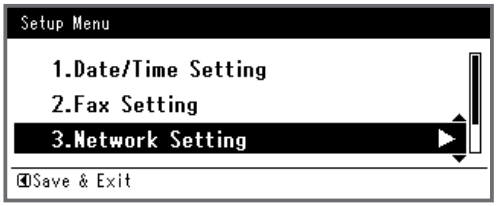

10 Si vous configurez manuellement l'adresse IP, vérifiez que [**Manual** (Manual)] est sélectionnée et appuyez sur OK.

Si vous obtenez automatiquement l'adresse IP, appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Tâche suivante** (Auto)], puis sur OK. Passez à l'étape 15.

11 Saisissez l'adresse IP à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur OK.

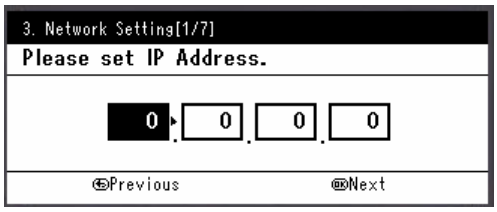

Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

12 Saisissez le masque de sous-réseau à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur OK.

Pour passez à la case suivante, appuyez sur ▶.

13 Saisissez l'adresse de la passerelle par défaut à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur OK.

Pour passez à la case suivante, appuyez sur ▶.

14 Saisissez le serveur DNS et le serveur WINS si c'est nécessaire.

S'il n'est pas nécessaire de connecter un serveur DNS ou un serveur WINS au réseau, appuyez sur OK jusqu'à ce que le message contextuel indiquant l'achèvement du réglage s'affiche.

15 Lorsque l'écran du menu de configuration est affiché, appuyez sur ◀ pour achever la configuration.

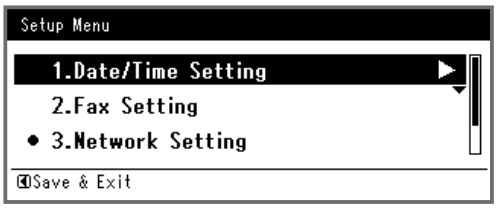

16 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur OK.

◆ Imprimez les informations du réseau pour vérifier que l'adresse IP et les autres informations du réseau sont correctement configurées.

1 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

2 Vérifiez que [**Rapports**] est sélectionné et appuyez sur OK.

3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Système**], puis sur OK.

4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Informations réseau**], puis sur OK.

5 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur OK.

Les informations du réseau sont alors imprimées.

Étape 2 Configuration des paramètres de messagerie électronique sur votre machine

Pour configurer les paramètres de messagerie électronique de votre machine, suivez les 3 étapes secondaires ci-dessous :

- « Étape 2-1 Vérifier les paramètres de courrier électronique de l'ordinateur » P.59
- « Étape 2-2 Configurer l'adresse électronique de votre machine » P.60
- « Étape 2-3 Configuration des paramètres de messagerie électronique de la machine » P.61

Vérifiez les valeurs de chaque élément du formulaire d'informations de configuration grâce aux étapes ci-dessus.

■ Formulaire d'information de configuration

N°	Élément	Introduction dans les grandes lignes	Exemple	Valeur utilisateur *Vous pouvez regarder les pages suivantes et prendre des notes à propos des détails de vérification ou des paramètres que vous avez configurés.
B-1	Adresse électronique de votre machine	L'adresse électronique utilisée pour l'envoi de courriel depuis la machine	user@hotmail.com	(80 caractères maximum)
B-2	Adresse du serveur SMTP	L'adresse du serveur utilisé pour envoyer des courriels	smtp.test.com	
B-3	Adresse du serveur POP3	L'adresse du serveur utilisé pour la réception de courriels	pop3.test.com	
B-4	Méthode d'authentification	Authentification du serveur d'envoi de courriel	SMTP	
B-5	Identifiant utilisateur SMTP	Nom de compte du serveur d'envoi de courriel	TOSHIBAESTUDIO403S	
B-6	Mot de passe SMTP	Mot de passe du serveur d'envoi de courriel	toshibaestudio403s	
B-7	Identifiant utilisateur POP	Nom du compte du serveur de réception de courriel	utilisateur	
B-8	Mot de passe POP	Mot de passe du serveur de réception de courriel	toshibaestudio403s	
B-9	Nom de la destination du courrier électronique	Le nom du destinataire à qui vous envoyez une numérisation via un courriel avec la machine	Utilisateur	
B-10	Adresse électronique de la destination du courrier électronique	L'adresse électronique du destinataire à qui vous envoyez une numérisation via un courriel avec la machine	user@test.com	

■ Étape 2-1 Vérifier les paramètres de courrier électronique de l'ordinateur

! Remarque

- Si un administrateur réseau spécifie les valeurs telles que le compte de serveur de courriel, un mot de passe et une adresse électronique pour votre machine, saisissez-les dans le formulaire d'informations de configuration.

Mémo

- La procédure ci-dessous utilise Windows Live Mail sous Windows 7. Si vous utilisez un logiciel de courrier électronique différent, reportez-vous au manuel correspondant.

1 Cliquez sur [**Démarrer**] et sélectionnez [**Windows Live Mail**].

2 Sélectionnez le menu [**Outils**] > [**Accounts**].

Si la barre de menu une s'affiche pas, cliquez sur l'icône [**Menus**], puis sélectionnez [**Show menu bar**].

3 Sélectionnez le compte de messagerie électronique, puis cliquez sur [**Properties...** (Properties)].

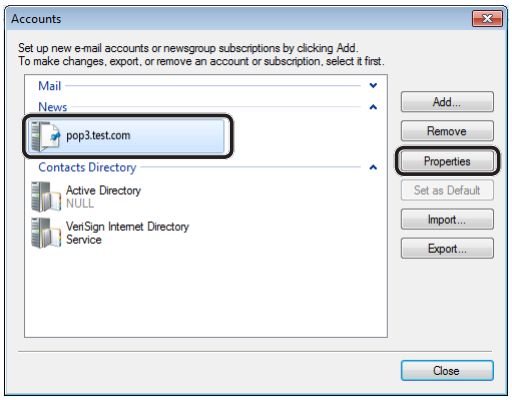

4 Dans l'onglet [**General** (General)], saisissez le contenu de [**Nom** (Name)] et [**E-mail address** (E-mail address)] dans B-9 et B-10 du formulaire d'informations de configuration.

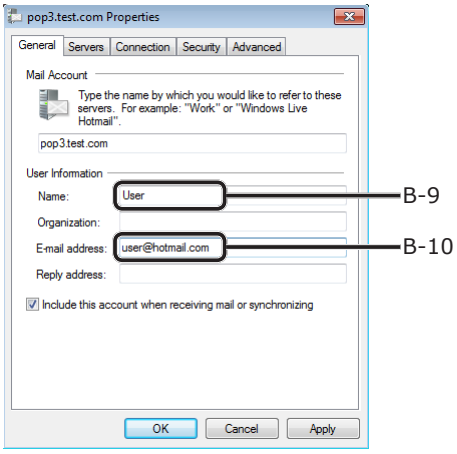

5 Cliquez sur l'onglet [**Servers** (Servers)], puis notez chaque paramètre dans les colonnes correspondantes du formulaire d'informations de configuration.

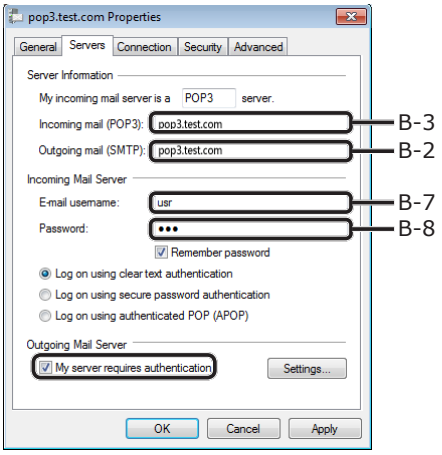

- Si la case [**My server requires authentication** (My server requires authentication)] est cochée, saisissez « SMTP » dans B-4 et suivez la procédure 6.
- Si la case [**My server requires authentication** (My server requires authentication)] n'est pas cochée, saisissez [**POP or not yet authenticated**] dans B-4. À ce stade, la confirmation des paramètres de messagerie électronique est terminée.

! Remarque

- Si vous utilisez un fournisseur d'accès Internet, saisissez [**POP**].

6 Cliquez sur [**Paramètres**].

7 Vérifiez les informations de connexion de la boîte de dialogue [**Outgoing Mail Server** (Outgoing Mail Server)].

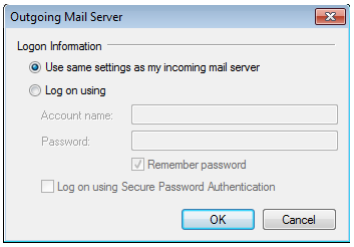

- Si [**Use same settings as my incoming mail server** (Use same settings as my incoming mail server)] est sélectionné, saisissez les mêmes valeurs que B-7 et B-8 dans B-5 et B-6.
- Si [**Log on using** (Log on using)] est sélectionné, notez le contenu de [**Account name** (Account name)] et [**Password** (Password)] dans B-5 et B-6, respectivement.

■ Étape 2-2 Configurer l'adresse électronique de votre machine

L'adresse électronique de la machine est nécessaire lors de l'envoi par courrier électronique de données numérisées depuis la machine. Configurez l'adresse électronique de la machine et saisissez-la dans B-1 du formulaire d'informations de configuration selon la procédure suivante.

- S'il adresse électronique de votre machine est spécifiée par l'administrateur réseau, saisissez l'adresses électronique dans B-1.

- Si vous faites appel à un fournisseur d'accès internet, obtenez une adresse électronique pour votre machine auprès de votre fournisseur et saisissez l'adresse électronique dans B-1.
- Si l'adresse électronique de votre machine n'est ni spécifiée ni entrée, déterminez l'adresse électronique selon la valeur saisie en B-4 (méthode d'authentification) :
  - Si B-4 vaut « SMTP », déterminez une adresse électronique et saisissez-la dans B-1.
  - Si B-4 vaut « POP », saisissez dans B-1 la même adresse électronique que dans B-10.

! Remarque

- Si vous souhaitez que votre machine reçoive des courriels, vous devez obtenir l'adresse électronique de votre machine auprès de votre administrateur réseau ou de votre fournisseur d'accès internet.

■ Étape 2-3 Configuration des paramètres de messagerie électronique de la machine

Configurez les paramètres de messagerie électronique de la machine à l'aide des informations du formulaire d'informations de configuration.

1 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Réglage réseau simplifié** (Easy Setup)], puis sur OK.

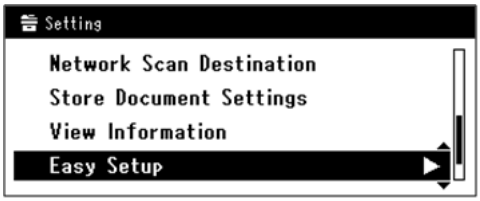

3 Entrez le mot de passe administrateur.
Le mot de passe d'usine est « aaaaaa ».

a Appuyez sur ◀, ▶, ▼, ▲ pour sélectionner le caractère de votre choix, puis sur OK.

- Le caractère sélectionné est indiqué par « * » dans le champ de texte.
- Si vous avez saisi une valeur incorrecte, appuyez sur la touche <**CLEAR** (EFFACER)>, puis saisissez la valeur correcte.

b Répétez l'étape ***a*** jusqu'à ce que tous les caractères nécessaires aient été saisis.

c Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis sur OK.

4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Réglages courriel** (E-mail Setting)], puis sur ▶.

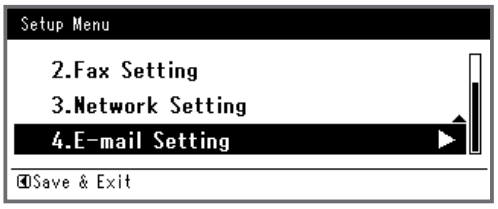

5 Appuyez sur ▶ et saisissez les informations dans B-2.

6 Sélectionnez [**Entrer**] et appuyez sur OK.

7 Appuyez sur ▶ et saisissez les informations dans B-1.

8 Sélectionnez [**Entrer**] et appuyez sur OK.

9 Appuyez sur ▼ et sélectionnez un protocole de réception de courrier électronique pour la machine, puis appuyez sur OK.

- Si vous souhaitez que la machine puisse recevoir des courriers électroniques du serveur POP3, sélectionnez [**POP3**]. Passez à l'étape 10.
- Si vous souhaitez que la machine puisse recevoir des courriers électroniques sans utiliser de serveur de messagerie électronique, sélectionnez [**SMTP**]. Passez à l'étape 12.
- Si vous ne souhaitez pas que la machine reçoive des courriers électroniques, sélectionnez [**Désactivé**]. Passez à l'étape 12.

10 Appuyez sur ▶ et saisissez les informations dans B-3.

11 Sélectionnez [**Entrer**] et appuyez sur OK.

12 Appuyez sur ▼ et sélectionnez une méthode d'authentification basée sur les informations de B-4. Puis, appuyez sur OK.

- Si B-4 vaut « Do not authenticate », sélectionnez [**No Authentication**]. Exécutez l'étape 21.
- Si B-4 vaut « SMTP », sélectionnez [**Authentification SMTP**]. Passez à l'étape 13.
- Si B-4 vaut « POP », sélectionnez [**POP avant SMTP**]. Passez à l'étape 17.

13 Appuyez sur ▶ et saisissez les informations dans B-5.

14 Sélectionnez [**Entrer**] et appuyez sur OK.

15 Appuyez sur ▶ et saisissez les informations dans B-6.

16 Sélectionnez [**Entrer**] et appuyez sur OK.
Exécutez l'étape 21.

17 Appuyez sur ▶ et saisissez les informations dans B-7.

18 Sélectionnez [**Entrer**] et appuyez sur OK.

19 Appuyez sur ▶ et saisissez les informations dans B-8.

20 Sélectionnez [**Entrer**] et appuyez sur OK.

21 Lorsque l'écran du menu de configuration est affiché, appuyez sur ◀.

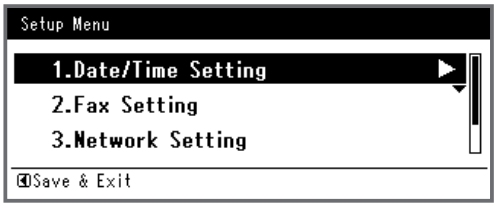

22 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur OK.
La configuration de la numérisation vers un courrier électronique est terminée.

Procédure de numérisation vers un courrier électronique

Cette section explique comment démarrer la numérisation vers un courrier électronique. La procédure suivante utilise la méthode de saisie directe pour spécifier une destination.

Vous devez configurer les paramètres initiaux du réseau et de la messagerie électronique avant d'utiliser la fonction de numérisation vers un courrier électronique.

Mémo

- La procédure suivante utilise les paramètres d'usine.

1 Appuyez sur la touche <**SCAN** (NUMÉRISATION)> du panneau de commande.

2 Placez votre document dans l'ADF ou sur la vitre à document, comme indiqué ci-dessous.

- ADF

Chargez les documents face dirigée vers le haut avec le bord supérieur des documents en premier.

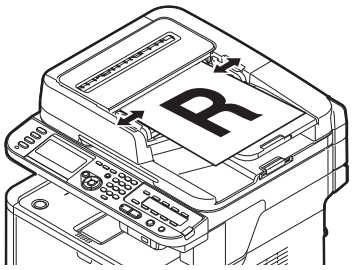

Ajustez les guides de document à la largeur de vos documents.

- Vitre à document

Placez un document face vers le bas et alignez son bord supérieur au coin supérieur gauche de la vitre.

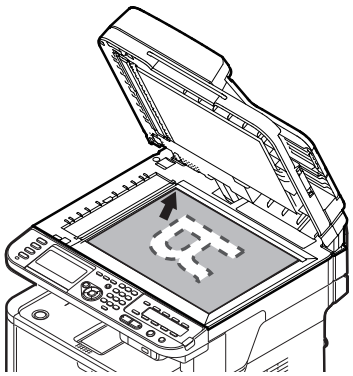

Fermez doucement le couvercle de la vitre à document.

Remarque

- Lorsque vous numérisez le document avec la vitre à document, n'appliquez pas de poids excessif sur celle-ci.

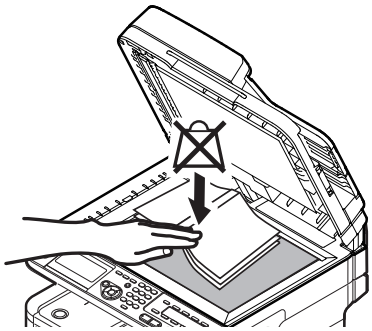

Mémo

- La machine donne la priorité à l'ADF lors de la numérisation de documents. Veillez à ne pas placer de documents dans l'ADF lorsque vous utilisez la vitre à document.

3 Vérifiez que [**Courriel** (E-mail)] est sélectionné et appuyez sur OK.

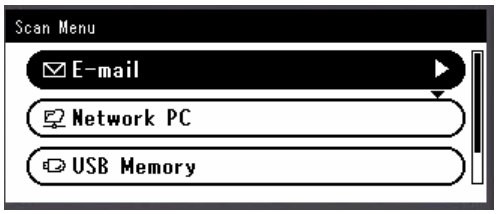

4 Vérifiez que [**Ajouter destinataire**] est sélectionné et appuyez sur OK.

5 Vérifiez que [**A**] est sélectionné et appuyez sur OK.

6 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Saisir l'adresse**], puis sur OK.

7 Saisissez une adresse de courriel de destination de 80 caractères au maximum.

a Appuyez sur ◀, ▶, ▼, ▲ pour sélectionner le caractère de votre choix, puis sur OK.

Le caractère sélectionné est entré dans le champ de texte.

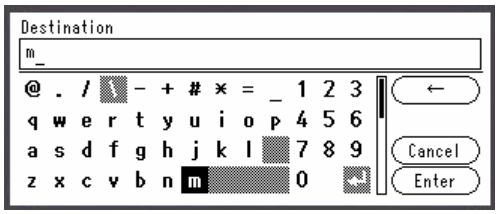

Si vous avez saisi une valeur incorrecte, appuyez sur la touche <**CLEAR** (EFFACER)>, puis saisissez la valeur correcte.

b Répétez l'étape ***a*** jusqu'à ce que tous les caractères nécessaires aient été saisis.

c Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis sur OK.

8 Si nécessaire, sélectionnez [**Cc**] ou [**Ccc**] et répétez les étapes 6 et 7.

9 Appuyez sur ◀ pour revenir à l'écran de démarrage.

10 Appuyez sur Mono ou Color.

Référence

- Outre la saisie directe de la destination, vous pouvez utiliser le carnet d'adresses, la liste de groupes, les historiques de courrier électronique, la recherche LDAP ou le clavier à une touche pour spécifier la destination. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 4. Numérisation » > « Méthodes de numérisation » > « Numérisation vers un courrier électronique » > « Spécification d'une destination ».
- Pour charger un document en orientation paysage, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 1. Configuration » > « Chargement de papier et de documents » > « Documents » > « Chargement de documents ».
- Vous pouvez modifier les paramètres de numérisation tels que le format de numérisation et la résolution, si nécessaire. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi avancé > « 3. Numérisation » > « Opérations avancées de numérisation, de télécopie internet et de numérisation vers un serveur de télécopie »

Numérisation vers un ordinateur en réseau

Cette section décrit la configuration initiale et la procédure de base de la fonction de numérisation vers un ordinateur en réseau.

Cette fonction vous permet de numériser des documents et d'enregistrer les images numérisées dans le « dossier partagé » d'un ordinateur du réseau.

Veillez à terminer la configuration initiale avant d'utiliser cette fonction.

Configuration initiale pour la numérisation vers un ordinateur en réseau

Cette section explique comment définir la configuration initiale pour la fonction de numérisation vers un ordinateur en réseau. Suivez les 2 étapes ci-dessous :

- « Étape 1 Configuration des paramètres réseau sur votre machine » P.65
- « Étape 2 Configuration de l'ordinateur et de la machine pour la numérisation vers un ordinateur en réseau » P.69

Remarque

- Vous devez procéder au réglage du réseau de l'ordinateur avant d'effectuer cette procédure.

Mémo

- Vous pouvez ignorer l'étape 1 si l'adresse IP est déjà configurée sur votre machine.

Étape 1 Configuration des paramètres réseau sur votre machine

Connectez la machine à un réseau à l'aide d'un câble Ethernet, puis configurez l'adresse IP de la machine et les autres informations du réseau depuis le panneau de commande. Vous pouvez configurer l'adresse IP soit manuellement soit automatiquement.

S'il n'y a pas de serveur DHCP ou de serveur BOOTP sur le réseau, vous devrez configurer manuellement l'adresse IP de l'ordinateur sur la machine.

Si votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès internet spécifie une adresse IP unique pour l'ordinateur et votre machine, configurez l'adresse IP manuellement.

Remarque

- Si vous configurez manuellement l'adresse IP, demandez à l'administrateur réseau ou au prestataire de services Interne quelle adresse IP utiliser. Si l'adresse IP est mal configurée, il est possible que le réseau tombe en panne ou que l'accès à Internet soit désactivé.
- Conformez la version IP de la machine à votre ordinateur.
- Configurez le paramètre [**TCP/IP**] sur [**Activé**] sur la machine. (Le réglage d'usine est configuré sur [**Activé**].)

Mémo

- Si vous configurez un petit réseau qui se compose uniquement de la machine et d'un ordinateur, configurez les adresses IP comme indiqué ci-dessous (conformément à la norme RFC1918).

Pour l'ordinateur	
Adresse IP :	192.168.0.1~254
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Passerelle par défaut :	non utilisée
Serveur DNS :	non utilisée
Pour la machine	
Définition de l'adresse IP :	Manuel
Adresse IPv4 :	192.168.0.1~254 (sélectionnez une valeur différente de celle de l'ordinateur)
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Adresse de la passerelle :	0.0.0.0
Échelle du réseau :	Petit

- Pour configurer [**Echelle du réseau**], appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)>, puis sélectionnez [**Config. Admin / Param. par défaut**] > [**Menu réseau**] > [**Config réseau**] > [**Echelle du réseau**].

1 Préparez un câble Ethernet et un concentrateur.

Préparez un câble Ethernet (catégorie 5 à paire torsadée et direct) et un concentrateur distinct.

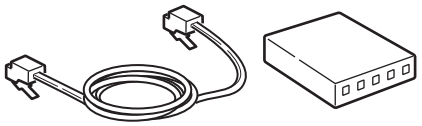

2 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise hors tension.

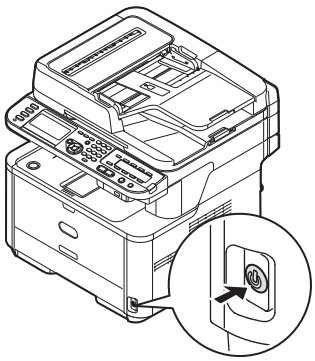

3 Branchez une extrémité du câble Ethernet à la connexion d'interface réseau à l'arrière de la machine.

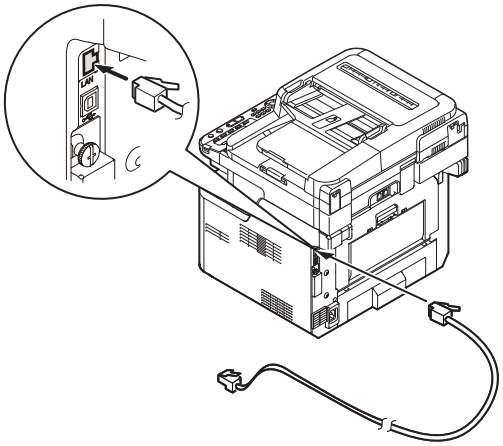

4 Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet au concentrateur.

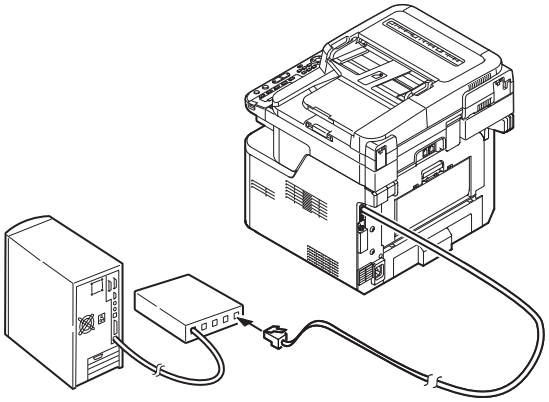

5 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise sous tension.

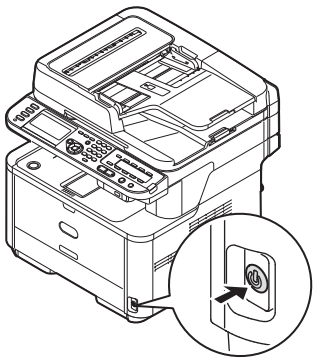

6 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

7 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Réglage réseau simplifié** (Easy Setup)], puis sur OK.

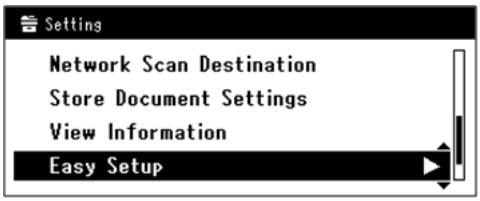

8 Entrez le mot de passe administrateur.
Le mot de passe d'usine est « aaaaaa ».

a Appuyez sur ◀, ▶, ▼, ▲ pour sélectionner le caractère de votre choix, puis sur (OK).

- Le caractère sélectionné est indiqué par « * » dans le champ de texte.
- Si vous avez saisi une valeur incorrecte, appuyez sur la touche <**CLEAR** (EFFACER)>, puis saisissez la valeur correcte.

b Répétez l'étape ***a*** jusqu'à ce que tous les caractères nécessaires aient été saisis.

c Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis sur (OK).

9 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Paramètres réseau** (Network Setting)], puis sur ▶.

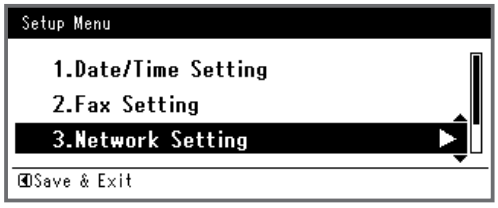

10 Si vous configurez manuellement l'adresse IP, vérifiez que [**Manual** (Manual)] est sélectionnée et appuyez sur (OK).

Si vous obtenez automatiquement l'adresse IP, appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Tâche suivante** (Auto)], puis sur (OK). Passez à l'étape 15.

11 Saisissez l'adresse IP à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur (OK).

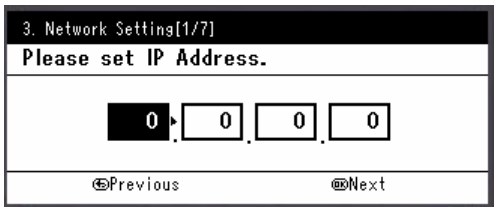

Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

12 Saisissez le masque de sous-réseau à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur (OK).
Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

13 Saisissez l'adresse de la passerelle par défaut à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur (OK).
Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

14 Saisissez le serveur DNS et le serveur WINS si c'est nécessaire.
S'il n'est pas nécessaire de connecter un serveur DNS ou un serveur WINS au réseau, appuyez sur (OK) jusqu'à ce que le message contextuel indiquant l'achèvement du réglage s'affiche.

15 Lorsque l'écran du menu de configuration est affiché, appuyez sur ◀ pour achever la configuration.

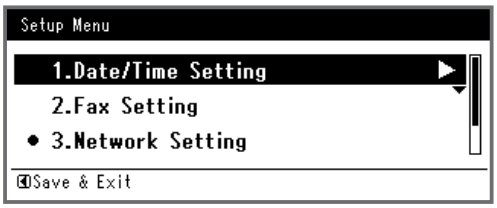

16 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur OK.

◆ Imprimez les informations du réseau pour vérifier que l'adresse IP et les autres informations du réseau sont correctement configurées.

1 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

2 Vérifiez que [**Rapports**] est sélectionné et appuyez sur OK.

3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Système**], puis sur OK.

4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Informations réseau**], puis sur OK.

5 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur OK.
Les informations du réseau sont alors imprimées.

Étape 2 Configuration de l'ordinateur et de la machine pour la numérisation vers un ordinateur en réseau

Pour configurer l'ordinateur et la machine pour la numérisation vers un ordinateur en réseau, suivez les 4 étapes secondaires ci-dessous :

- « Étape 2-1 Vérification du nom de l'ordinateur » P.69
- « Étape 2-2 Déterminer les noms des éléments nécessaires pour la numérisation vers un ordinateur en réseau » P.70
- « Étape 2-3 Configurer l'ordinateur pour la numérisation vers un ordinateur en réseau » P.71
- « Étape 2-4 Créer un profil de numérisation vers un ordinateur en réseau » P.79

Vérifiez les valeurs de chaque élément du formulaire d'informations de configuration grâce aux étapes ci-dessus.

■ Formulaire d'information de configuration

N°	Élément	Introduction dans les grandes lignes	Exemple	Valeur utilisateur *Vous pouvez regarder les pages suivantes et prendre des notes à propos des détails de vérification ou des paramètres que vous avez configurés.
C-1	Nom de l'ordinateur destinataire	Le nom de l'ordinateur auquel vous envoyez les données numérisées	PC1	
C-2	Nom d'utilisateur pour se connecter à l'ordinateur de destination	Nom d'utilisateur pour se connecter à l'ordinateur auquel vous réexpédiez des données numérisées	toshibaestudio403s	(32 caractères maximum)
C-3	Mot de passe de connexion à l'ordinateur de destination	Nom d'utilisateur pour se connecter à l'ordinateur auquel vous réexpédiez des données numérisées	toshibaestudio403s	(32 caractères maximum)
C-4	Nom de profil pour enregistrer les paramètres	Nom lors de l'enregistrement d'un profil sur la machine	Ventes	(16 caractères maximum)
C-5	Nom du dossier partagé sur l'ordinateur de destination	Nom du dossier sur l'ordinateur vers lequel vous réexpédiez des données numérisées	SalesDev	(64 caractères maximum)
C-6	Nom de fichier des données numérisées	Nom de dossier des données numérisées	Données numérisées	(64 caractères maximum)

! Remarque

- Avant de démarrer l'installation, demandez l'autorisation à votre administrateur réseau de créer un dossier partagé sur l'ordinateur en suivant la procédure ci-dessous.

Mémo

- Le protocole CIFS est utilisé dans cette procédure.

■ Étape 2-1 Vérification du nom de l'ordinateur

Vérifiez le nom de l'ordinateur en suivant la procédure ci-dessous et remplissez C-1 du formulaire d'informations de configuration.

❑ Pour Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 et Windows Vista

1. Cliquez sur [**Démarrer**] et sélectionnez [**Panneau de configuration**].
2. Sélectionnez [**System and Security**].
   Pour Windows Server 2008 et Windows Vista, sélectionnez [**System and Maintenance**].
3. Sélectionnez [**See the name of this computer**] dans [**Système**].

4 Saisissez le nom dans [**Computer name** (Computer Name)] dans C-1 du formulaire d'informations de configuration.

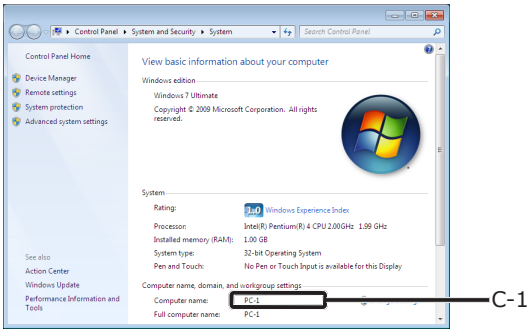

5 Fermez la fenêtre.

❑ Pour Windows Server 2003 et Windows XP

1 Cliquez sur [**start**] > [**Panneau de configuration**] > [**Performance and Maintenance**] > [**Système**].

Pour Windows Server 2003, cliquez sur [**Démarrer**] > [**Volet de l'opérateur**] > [**Système**].

2 Sélectionnez l'onglet [**Computer name**], puis cliquez sur [**Change**].

3 Saisissez le nom dans [(**Computer name**)] dans C-1 du formulaire d'informations de configuration.

4 Cliquez sur [**Cancel**] pour fermer la fenêtre.

❑ Pour Mac OS X

1 Dans le menu Apple, sélectionnez [**Préférences Système**].

2 Cliquez sur [**Sharing**].

3 Saisissez le nom dans [**Computer Name** (Computer Name)] dans C-1 du formulaire d'informations de configuration.

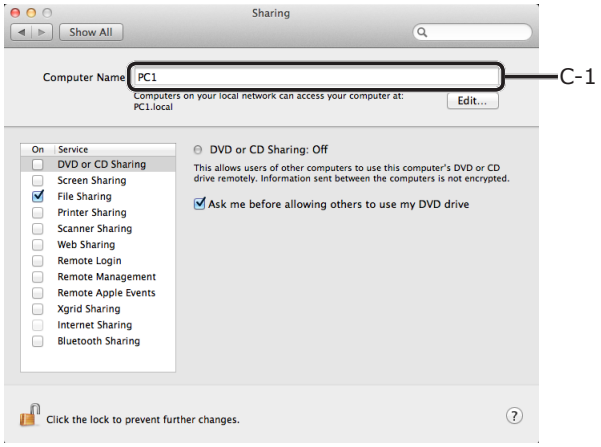

Mémo

- Si le nom de l'ordinateur comporte plus de 16 caractères, pour Mac OS X 10.4.11, saisissez les 15 premiers caractères dans C-1. Pour Mac OS X 10.5-10.7, sélectionnez le service réseau que vous utilisez dans [**Préférences Système**] > [**Réseau**], et cliquez sur [**Advanced**]. Cliquez sur l'onglet [**WINS**] et saisissez le nom de [**NetBIOS Name**] dans C-1.

4 Fermez [**Sharing**].

■ Étape 2-2 Déterminer les noms des éléments nécessaires pour la numérisation vers un ordinateur en réseau

Déterminez les noms des éléments suivants et remplissez C-2 à C-6 du formulaire d'informations de configuration.

- Nom d'utilisateur pour se connecter à l'ordinateur de destination (C-2)

  ! Remarque

  - Si le nom d'utilisateur est géré dans le domaine, saisissez « Username@Domainname » dans C-2. Pour vérifier le nom de domaine, cliquez sur [**Change**] dans l'onglet [**Nom de l'ordinateur**] de la boîte de dialogue [**System Properties**].

- Mot de passe de connexion à l'ordinateur de destination (C-3)
- Nom de profil pour enregistrer les paramètres sur votre machine (C-4)
- Nom du dossier partagé sur l'ordinateur de destination (C-5)

- Nom de fichier des données numérisées (C-6)
  « #n » ou « #d » peuvent être spécifiés pour le nom du fichier.
  - Lors de la spécification de « #n » : Numéro de série à 5 chiffres compris entre 00000 et 99999
  - Lors de la spécification de « #d » : Date et heure de création d'un fichier. 12 chiffres au format aammjjhhmmss.

    aa: Année de création (les 2 derniers chiffres de l'ère chrétienne)
    mm: Mois de création (01 à 12)
    jj: Jour de création (01 à 31)
    hh: Heure de création (00 à 23)
    mm: Minute de création (00 à 59)
    ss: Seconde de création (00 à 59)
    * La date et l'heure de création d'un fichier sont des valeurs du compteur de la machine.

  Exemple de spécification de nom de fichier (lorsque le fichier est au format PDF)
  - Lors de la spécification de « Données#n » : sauvegardés comme noms de fichiers tels que « Données0000.pdf » et « Données00001.pdf », etc.
  - Lors de la spécification de « Fichier#d » : enregistré sous la forme de noms de fichiers « Fichier090715185045.pdf », etc.
  - Lors de la spécification de « Numérisation » : « Numérisation.pdf » est créé en premier, puis les données sont sauvegardées sous le nom « Numérisation#d.pdf ».
    Pour « #d », reportez vous à ce qui précède.
  - Lorsque rien n'est spécifié: « Image.pdf » est créé en premier, puis les données sont sauvegardées sous le nom « Image#d.pdf ».
    Pour « #d », reportez vous à ce qui précède.

■ Étape 2-3 Configurer l'ordinateur pour la numérisation vers un ordinateur en réseau

Avec le formulaire d'informations de configuration, créez un compte et un dossier partagé pour la machine sur l'ordinateur.

Mémo

- Si l'ordinateur est dans un domaine, la procédure d'ajout d'un compte utilisateur pourrait différer de la procédure ci-dessous. Reportez-vous au mode d'emploi de Microsoft Windows.

❑ Pour Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 2008 et Windows Vista

1. Cliquez sur [**Démarrer**] > [**Panneau de configuration**].
2. Sélectionnez [**Add or remove user accounts**].
3. Sélectionnez [**Create a new account**].
4. Saisissez les informations dans C-2 dans la boîte de texte.

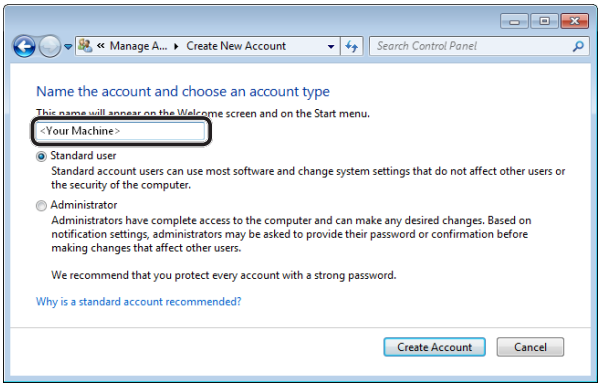
« Manage A... ▸ Create New Account
Search Control Panel
Name the account and choose an account type
This name will appear on the Welcome screen and on the Start menu.
<Your Machine>
Standard user
Standard account users can use most software and change system settings that do not affect other users or the security of the computer.
Administrator
Administrators have complete access to the computer and can make any desired changes. Based on notification settings, administrators may be asked to provide their password or confirmation before making changes that affect other users.
We recommend that you protect every account with a strong password.
Why is a standard account recommended?
Create Account
Cancel

5. Vérifiez que [**Standard user**] est sélectionné et cliquez sur [**Create Account**].
6. Cliquez sur l'icône du compte d'utilisateur créé à l'étape 5.
7. Sélectionnez [**Create a password**].

8 Saisissez les informations de C-3 dans [**New password** (New password)] et [**Confirm new password** (Confirm new password)], puis cliquez sur [**Create password** (Create password)].

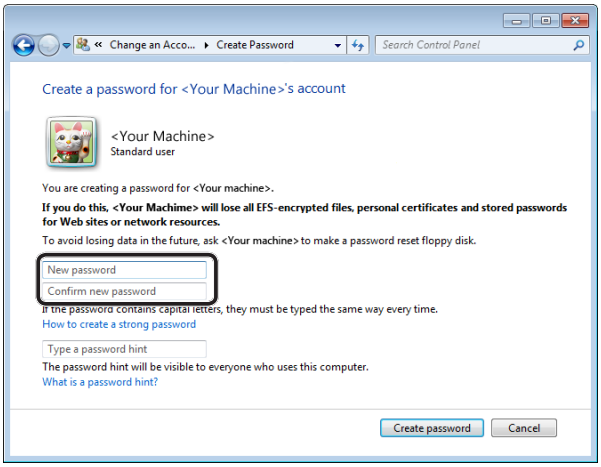

9 Fermez le panneau de commande.

10 Créez un nouveau dossier sur l'ordinateur avec le nom saisi en C-5.

Mémo

- Il est recommandé de créer un dossier sur le disque local (disque C ou D), et non sur le bureau, sur [**Documents**] ou sur un lecteur en réseau.

11 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier créé à l'étape 10 et sélectionnez [**Properties...**].

12 Sélectionnez l'onglet [**Sharing** (Sharing)], puis cliquez sur [**Share** (Share)].

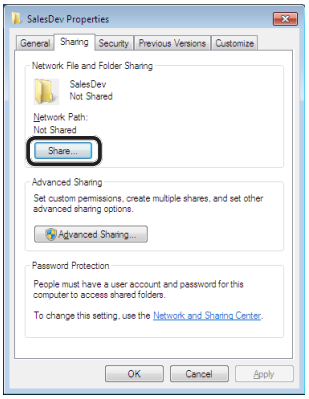

13 Sélectionnez le compte utilisateur créé à l'étape 5 dans la boîte déroulante, puis cliquez sur [**Ajouter** (Add)].

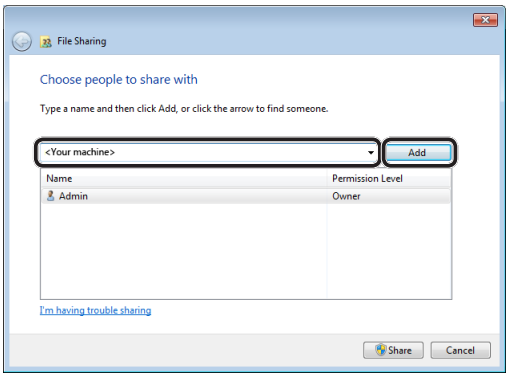

14 Vérifiez que l'utilisateur ajouté à l'étape 13 s'affiche, puis cliquez sur [**Share** (Share)].

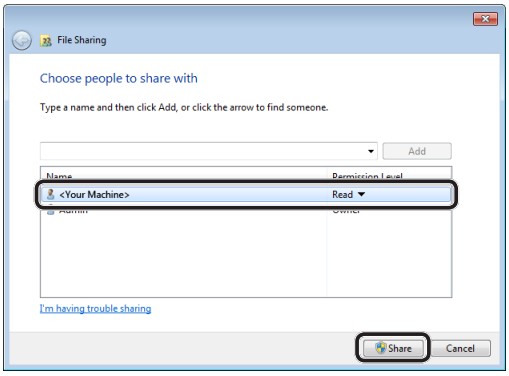

Lorsque la boîte de dialogue [**Network discovery and file sharing**] s'affiche, cliquez sur [**No, make the network that I am connected to a private network**].

15 Cliquez sur [**Done**].

16 Cliquez sur [**Advanced Sharing**] dans l'onglet [**Sharing**].

17 Cliquez sur [**Permissions** (Permissions)].

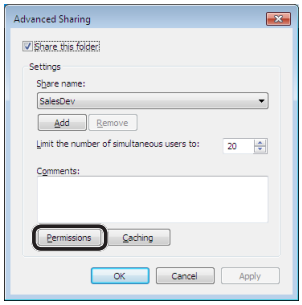

Pour Windows Vista/Windows Server 2008, exécutez l'étape 20.

18 Cliquez sur [**Ajouter** (Add)].

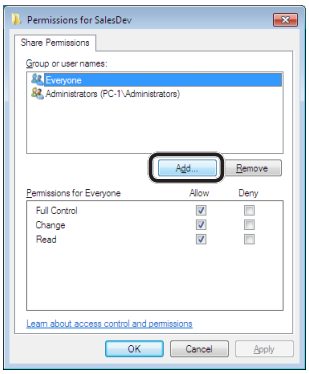

19 Saisissez la valeur de C-2 dans le champ de saisie, puis cliquez sur [**OK** (OK)].

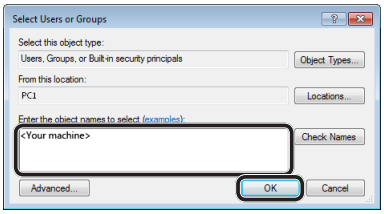

20 Sélectionnez l'utilisateur ajouté à l'étape 13 et cochez la case [**Allow** (Allow)]pour [**Full Control** (Full Control)], puis cliquez sur [**OK** (OK)].

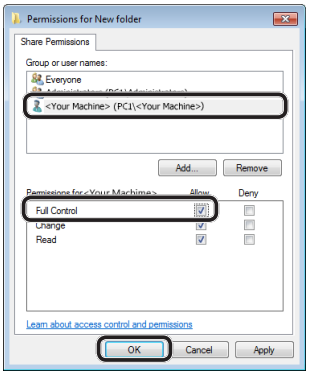

21 Cliquez sur [**OK** (OK)].

22 Cliquez sur [**Fermer** (Close)].

Passez à « Étape 2-4 Créer un profil de numérisation vers un ordinateur en réseau » P.79.

❑ Pour Windows XP

1 Cliquez sur [**start**] > [**Panneau de configuration**].

2 Double-cliquez sur [**User Accounts**].

3 Sélectionnez [**Create a new account**].

4 Saisissez la valeur de C-2 dans la zone de saisie, puis cliquez sur [**Suivant** (Next)].

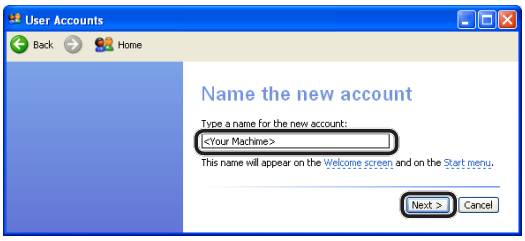

5 Sélectionnez [**Limited** (Limited)] et cliquez sur [**Create Account** (Create Account)].

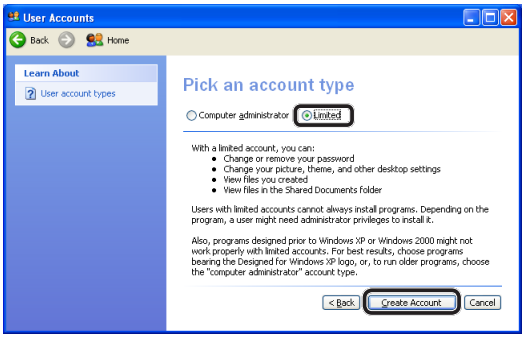
User Accounts
Back
Home
Learn About
User account types
Pick an account type
Computer administrator
Limited
With a limited account, you can:
Change or remove your password
Change your picture, theme, and other desktop settings
View files you created
View files in the Shared Documents folder
Users with limited accounts cannot always install programs. Depending on the program, a user might need administrator privileges to install it.
Also, programs designed prior to Windows XP or Windows 2000 might not work properly with limited accounts. For best results, choose programs bearing the Designed for Windows XP logo, or, to run older programs, choose the "computer administrator" account type.
< Back
Create Account
Cancel

6 Cliquez sur l'icône du compte d'utilisateur créé à l'étape 5.

7 Sélectionnez [**Create a password**].

8 Saisissez la valeur de C-3 dans [**Type a new password** (Type a new password)] et [**Type the new password again to confirm** (Type the new password again to confirm)], puis cliquez sur [**Create Password** (Create Password)].

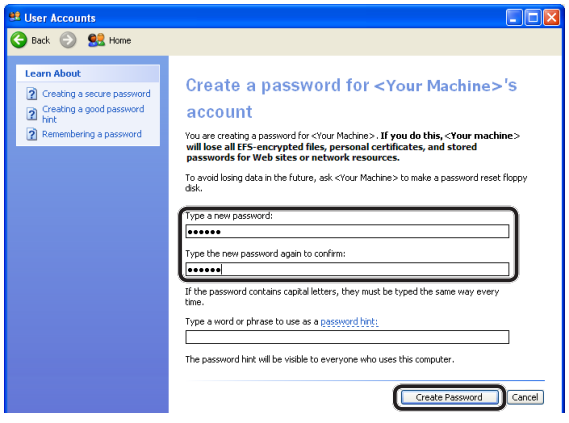
User Accounts
Back
Home
Learn About
Creating a secure password
Creating a good password hint
Remembering a password
Create a password for <Your Machine>'s account
You are creating a password for <Your Machine>. If you do this, <Your machine> will lose all EFS-encrypted files, personal certificates, and stored passwords for Web sites or network resources.
To avoid losing data in the future, ask <Your Machine> to make a password reset floppy disk.
Type a new password:
Type the new password again to confirm:
If the password contains capital letters, they must be typed the same way every time.
Type a word or phrase to use as a password hint:
The password hint will be visible to everyone who uses this computer.
Create Password
Cancel

9 Fermez le panneau de commande.

10 Créez un nouveau dossier sur l'ordinateur avec le nom saisi en C-5.

Mémo

- Il est recommandé de créer un dossier sur le disque local (disque C ou D), et non sur le bureau, sur [**My Documents**] ou sur un lecteur en réseau.

11 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier créé à l'étape 10 et sélectionnez [**Sharing and Security**].

12 Cliquez sur [**If you understand the security risks but want to share files without running the wizard, click here.** (If you understand the security risks but want to share files without running the wizard, click here.)].

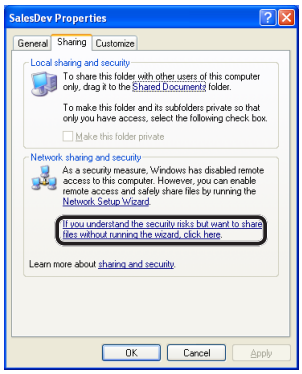
SalesDev Properties
General
Sharing
Customize
Local sharing and security
To share this folder with other users of this computer only, drag it to the Shared Documents folder.
To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box.
Make this folder private
Network sharing and security
As a security measure, Windows has disabled remote access to this computer. However, you can enable remote access and safely share files by running the Network Setup Wizard.
If you understand the security risks but want to share files without running the wizard, click here.
Learn more about sharing and security.
OK
Cancel
Apply

Si l'écran ci-dessous s'affiche, sélectionnez [**Share this folder** (Share this folder)] et cliquez sur [**Permissions** (Permissions)]. Passez à l'étape 15.

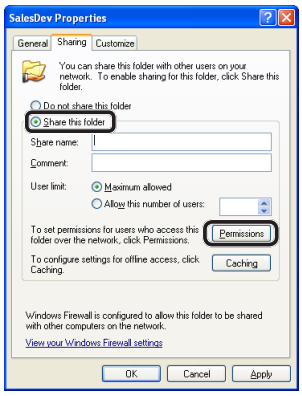
SalesDev Properties
General
Sharing
Customize
You can share this folder with other users on your network. To enable sharing for this folder, click Share this folder.
Do not share this folder
Share this folder
Share name:
Comment:
User limit:
Maximum allowed
Allow this number of users:
To set permissions for users who access this folder over the network, click Permissions.
Permissions
To configure settings for offline access, click Caching.
Caching
Windows Firewall is configured to allow this folder to be shared with other computers on the network.
View your Windows Firewall settings
OK
Cancel
Apply

13 Sélectionnez [**Just enable file sharing** (Just enable file sharing)] dans le pare-feu de Windows et cliquez sur [**OK** (OK)].

Enable File Sharing
If you enable sharing on this computer without using the Network Setup Wizard, the computer could be vulnerable to attacks from the Internet. We strongly recommend that you run the Network Setup Wizard to protect your computer.
Use the wizard to enable file sharing (Recommended)
Just enable file sharing
OK
Cancel

14 Cochez la case [**Share this folder on the network** (Share this folder on the network)] et [**Allow network users to change my files** (Allow network users to change my files)] et cliquez sur [**OK** (OK)].

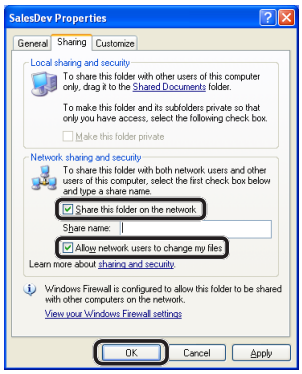
SalesDev Properties
General
Sharing
Customize
Local sharing and security
To share this folder with other users of this computer only, drag it to the Shared Documents folder.
To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box.
Make this folder private
Network sharing and security
To share this folder with both network users and other users of this computer, select the first check box below and type a share name.
Share this folder on the network
Share name:
Allow network users to change my files
Learn more about sharing and security.
Windows Firewall is configured to allow this folder to be shared with other computers on the network.
View your Windows Firewall settings
OK
Cancel
Apply

Passez à « Étape 2-4 Créer un profil de numérisation vers un ordinateur en réseau » P.79.

15 Cliquez sur [**Ajouter** (Add)].

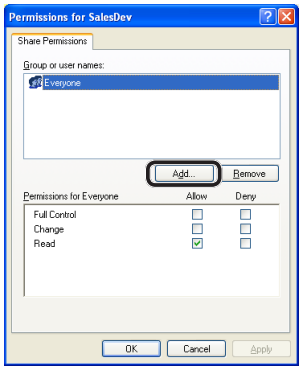

16 Saisissez la valeur de C-2 dans le champ de saisie, puis cliquez sur [**OK** (OK)].

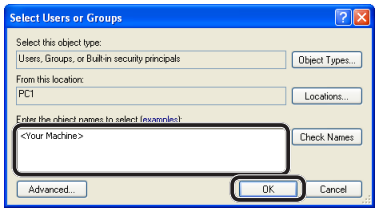

17 Cochez la case [**Allow** (Allow)] pour [**Full Control** (Full Control)] et cliquez sur [**OK** (OK)].

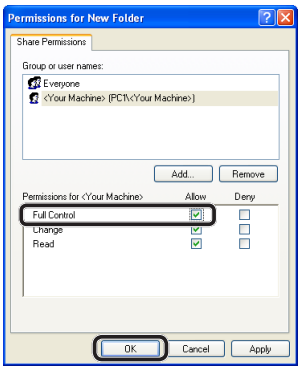

Passez à « Étape 2-4 Créer un profil de numérisation vers un ordinateur en réseau » P.79.

❑ Pour Windows Server 2003

Mémo

- Les éléments indiqués ici pourraient varier selon l'édition que vous utilisez.

1 Cliquez sur [**Démarrer**] > [**Outils d'administration**] > [**Computer Management**].

2 Dans la fenêtre de droite, double-cliquez sur [**System Tools** (System Tools)] > [**Local Users and Groups** (Local Users and Groups)], puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur [**Users**] et sélectionnez [**New User**].

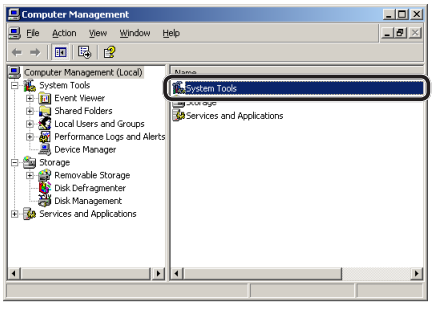

3 Saisissez la valeur de C-2 dans [**User name** (User name)] et la valeur de C-3 dans [**Password** (Password)] et [**Confirm password** (Confirm password)].

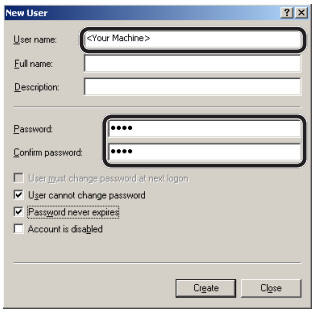

4 Sélectionnez [**User can not change password** (User can not change password)] et [**Password never expires** (Password never expires)], et cliquez sur [**Create** (Create)].

Mémo

- Si [**User must change password at next logon** (User must change password at next logon)] est sélectionné, désélectionnez-le afin de pouvoir sélectionner [**User can not change password** (User can not change password)] et [**Password never expires** (Password never expires)].

5 Cliquez sur [**Fermer**].

6 Double-cliquez sur [**User**] et vérifiez que l'utilisateur créé à l'étape 4 est affiché.

7 Fermez la fenêtre.

8 Créez un nouveau dossier sur l'ordinateur avec le nom saisi en C-5.

Mémo

- Il est recommandé de créer un dossier sur le disque local (disque C ou D), et non sur le bureau, sur [**My Documents**] ou sur un lecteur en réseau.

9 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier créé à l'étape 8 et sélectionnez [**Sharing**].

10 Sélectionnez [**Share this folder** (Share this folder)] et cliquez sur [**Permissions** (Permissions)].

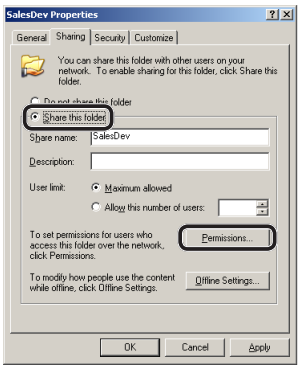

11 Cliquez sur [**Ajouter** (Add)].

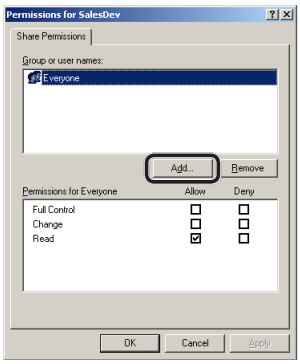

12 Saisissez la valeur de C-2 dans le champ de saisie, puis cliquez sur [**OK** (OK)].

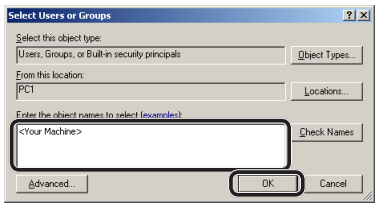

13 Cochez la case [**Allow** (Allow)] pour [**Full Control** (Full Control)] et cliquez sur [**OK** (OK)].

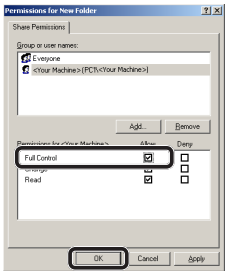

14 Veillez à ce que l'icône du dossier partagé créée à l'étape 8 change en une icône avec une main, puis fermez la fenêtre.

Passez à « Étape 2-4 Créer un profil de numérisation vers un ordinateur en réseau » P.79.

❑ Pour Mac OS X 10.5 à 10.7

1 Dans le menu Apple, sélectionnez [**Préférences Système**].

2 Cliquez sur [**Users & Groups**] (pour Mac OS X 10.5 et 10.6 : [**Accounts**]).

3 Cliquez sur [**Click the lock to make changes.**] en bas à gauche de l'écran et saisissez le mot de passe administrateur. Puis, cliquez sur [**Unlock**] (pour Mac OS X 10.5 et 10.6 : [**OK** (OK)]).

4 Cliquez sur [**+**].

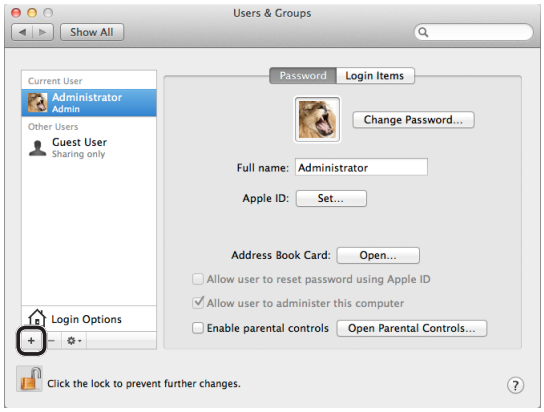

5 Sélectionnez [**Standard** (Standard)] dans [**New Account** (New Account)].

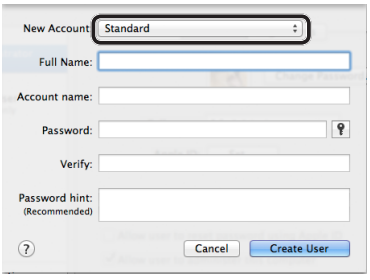

6 Saisissez la valeur de C-2 dans [**Nom et prénom**].

Pour Mac OS X 10.5, saisissez la valeur de C-2 dans [**Nom**].

7 Saisissez la valeur de C-3 dans [**Password** (Password)] et [**Verify**].

8 Cliquez sur [**Create User**] (pour Mac OS X 10.5 et 10.6 : [**Create Account**]).

Mémo

- Après la boîte de dialogue de connexion automatique, désactivez la connexion automatique.

9 Vérifiez qu'un compte est ajouté à [**Other Users**] (pour Mac OS X 10.5 et 10.6 : [**Other Accounts**]) avec le nom de C-2, et fermez [**Users & Groups** (Users & Groups)] (pour Mac OS X 10.5 et 10.6 : [**Accounts**]).

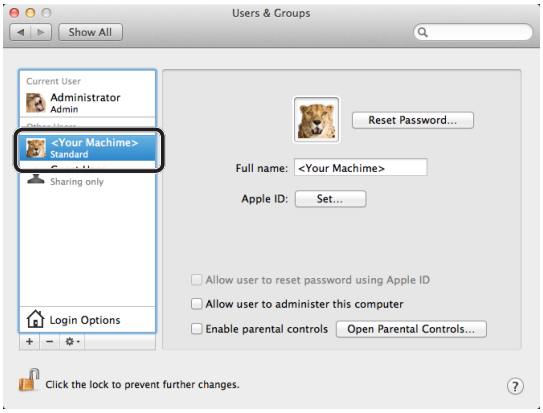

10 Créez un nouveau dossier sur l'ordinateur avec le nom saisi en C-5.

11 Dans le menu Apple, sélectionnez [**Préférences Système**].

12 Cliquez sur [**Sharing**].

13 Cochez la case de [**File Sharing** (File Sharing)].

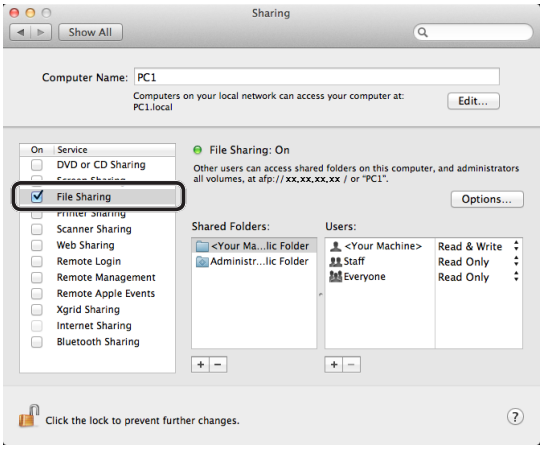

14 Cliquez sur [**+**] dans [**Shared Folder** (Shared Folders)].

15 Cliquez sur le dossier créé à l'étape 10 et cliquez sur [**Ajouter**].

16 Cliquez sur le dossier créé à l'étape 15 et cliquez sur [**+**] dans [**Users** (Users)].

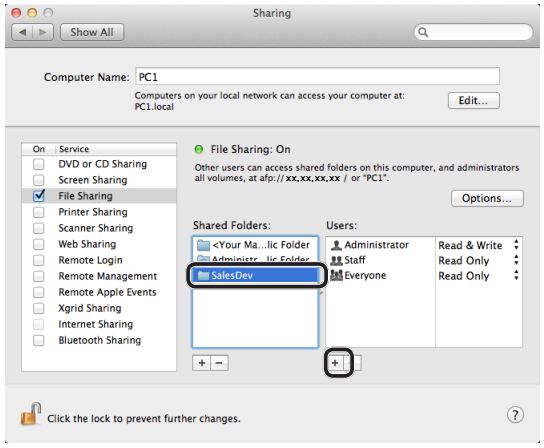

17 Cliquez sur le compte créé à l'étape 8 et cliquez sur [**Select** (Select)].

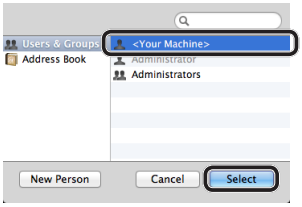

18 Cliquez sur le bouton triangulaire à droite de l'utilisateur ajouté à l'étape 17 et sélectionnez [**Read & Write** (Read & Write)].

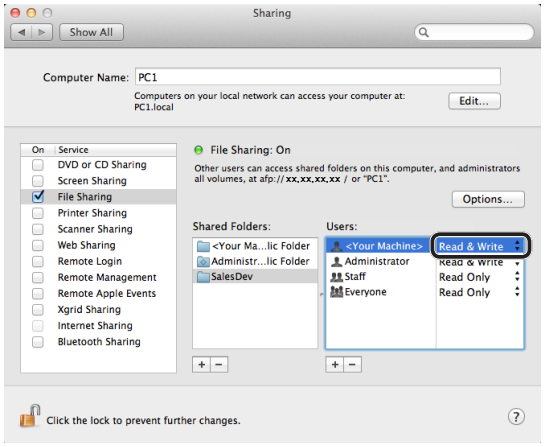

19 Cliquez sur [**Options** (Options)].

20 Cochez la case de [**Share files and folders using SMB (Windows)** (Share files and folders using SMB (Windows))].

Pour Mac OS X 10.5, cochez la case [**Share files and folders using SMB** (Share files and folders using SMB)].

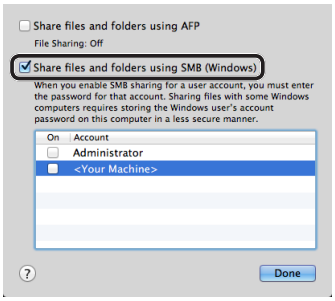
Share files and folders using AFP
File Sharing: Off
Share files and folders using SMB (Windows)
When you enable SMB sharing for a user account, you must enter the password for that account. Sharing files with some Windows computers requires storing the Windows user's account password on this computer in a less secure manner.
On
Account
Administrator
<Your Machine>
Done

21 Cochez la case du compte ajouté à l'étape 16.

22 Saisissez la valeur de C-3 dans [**Password** (Password)] et cliquez sur [**OK** (OK)].

23 Cliquez sur [**Done**].

24 Fermez [**Sharing**].

Passez à « Étape 2-4 Créer un profil de numérisation vers un ordinateur en réseau » P.79.

❑ Pour Mac OS X 10.4.0 à 10.4.11

Mémo

- La procédure suivante utilise Mac OS X 10.4.11 comme exemple. Il est possible que la description diffèrent selon le système d'exploitation.

1 Dans le menu Apple, sélectionnez [**Préférences Système**].

2 Cliquez sur [**Accounts**].

3 Cliquez sur [**Click the lock to make changes.**] en bas à gauche de l'écran et saisissez le mot de passe administrateur. Puis cliquez sur [**OK**].

4 Cliquez sur [**+**].

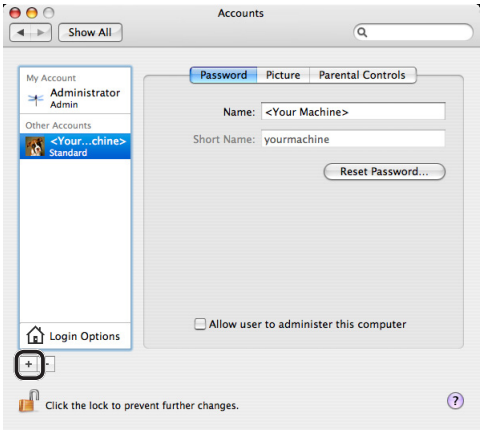

5 Saisissez la valeur de C-2 dans [**Nom** (Name)].

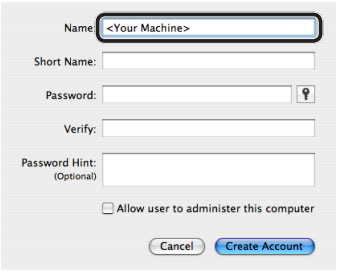

6 Saisissez la valeur de C-3 dans [**Password** (Password)] et [**Verify** (Verify)].

7 Cliquez sur [**Create Account**].

Mémo

- Après la boîte de dialogue de connexion automatique, désactivez la connexion automatique.

8 Vérifiez qu'un compte est ajouté [**Other Accounts**] avec le nom de C-2, et fermez [**Accounts** (Accounts)].

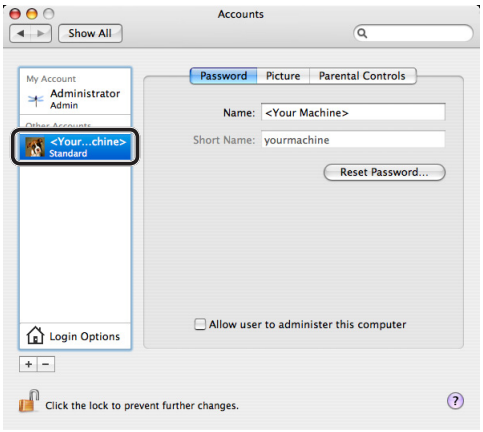

9 Créez un nouveau dossier sur l'ordinateur avec le nom saisi en C-5.

10 Dans le menu Apple, sélectionnez [**Préférences Système**].

11 Cliquez sur [**Sharing**].

12 Cochez la case de [**Windows Sharing** (Windows Sharing)].

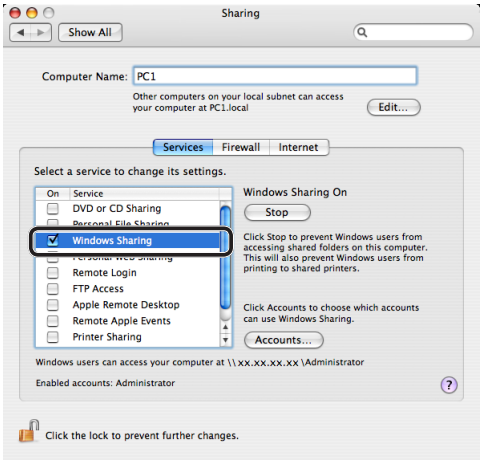
Sharing
Show All
Computer Name: PC1
Other computers on your local subnet can access your computer at PC1.local
Edit...
Services
Firewall
Internet
Select a service to change its settings.
On
Service
DVD or CD Sharing
Windows Sharing
Remote Login
FTP Access
Apple Remote Desktop
Remote Apple Events
Printer Sharing
Windows Sharing On
Stop
Click Stop to prevent Windows users from accessing shared folders on this computer. This will also prevent Windows users from printing to shared printers.
Click Accounts to choose which accounts can use Windows Sharing.
Accounts...
Windows users can access your computer at \\xx.xx.xx.xx \Administrator
Enabled accounts: Administrator
Click the lock to prevent further changes.

13 Cliquez sur [**Accounts...** (Accounts...)].

14 Cochez la case du compte créé à l'étape 7.

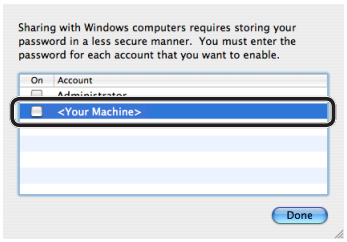
Sharing with Windows computers requires storing your password in a less secure manner. You must enter the password for each account that you want to enable.
On
Account
<Your Machine>
Done

15 Saisissez la valeur de C-3 dans [**Password** (Password)] et cliquez sur [**OK** (OK)].

16 Cliquez sur [**Done**].

17 Fermez [**Sharing**].

Passez à « Étape 2-4 Créer un profil de numérisation vers un ordinateur en réseau » P.79.

■ Étape 2-4 Créer un profil de numérisation vers un ordinateur en réseau

Enregistrez les informations du formulaire d'informations de configuration sur la machine sous la forme d'un profil. Il est nécessaire de spécifier le profil pour envoyer des données lorsque vous réalisez une numérisation vers un ordinateur en réseau à l'aide de l'ordinateur.

1 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Liste des Profils** (Profile)], puis sur OK.

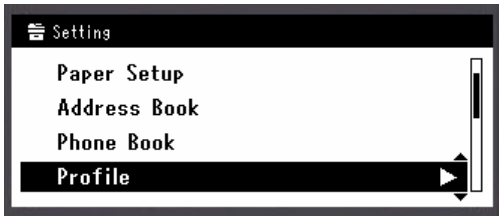

3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner le numéro de profil que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur OK.

4 Vérifiez que [**Inscrire**] est sélectionné et appuyez sur OK.

5 Vérifiez que [**Nom du profil**] est sélectionné et appuyez sur ▶.

6 Saisissez les informations dans C-4.

a Appuyez sur ◀, ▶, ▼, ▲ pour sélectionner le caractère de votre choix, puis sur OK.

- Le caractère sélectionné est entré dans le champ de texte.
- Si vous avez saisi une valeur incorrecte, appuyez sur la touche <**CLEAR** (EFFACER)>, puis saisissez la valeur correcte.

b Répétez l'étape ***a*** jusqu'à ce que tous les caractères nécessaires aient été saisis.

c Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis sur OK.

7 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**URL cible**], puis sur ▶.

8 Saisissez la valeur de C-1 et C-5 comme « \\C- 1\C-5 ».

Exemple : \\PC1\SalesDev

! Remarque

- S'il n'y a pas de serveur DNS sur le réseau, vous ne pouvez pas spécifier l'ordinateur à l'aide du nom de l'ordinateur (C-1). Dans un tel cas, vous pouvez configurer les paramètres en utilisant l'adresse IP de l'ordinateur.

Exemple : \\192.168.0.3\SalesDev

Mémo

- Pour saisir le signe « \ » à l'aide d'un clavier QWERTY, appuyez sur <CTRL> et <\>.

9 Sélectionnez [**Entrer**] et appuyez sur OK.

10 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Nom**], puis sur ▶.

11 Saisissez les informations dans C-2.

! Remarque

- Si la gestion du domaine est faite, saisissez « C-2@ nomdudomaine ».
- Lors de la gestion du domaine, si vous ne pouvez pas vous connecter même après avoir saisi « C-2@ nomdedomaine », supprimez « @nomdedomaine ». Accédez à nouveau au site Web de la machine et configurez le nom de domaine NetBIOS dans [**Workgroup Name**] dans [**Config. Admin / Param. par défaut**] > [**Network**] > [**NBT/NetBEUI**].
*Pour le nom de domaine, veuillez vérifier avec votre administrateur réseau.

12 Sélectionnez [**Entrer**] et appuyez sur OK.

13 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Mot de passe**], puis sur ▶.

14 Saisissez la valeur de C-3.

15 Sélectionnez [**Entrer**] et appuyez sur OK.

16 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Nom de Fichier**], puis sur ▶.

17 Saisissez les informations dans C-6.

18 Sélectionnez [**Entrer**] et appuyez sur OK.

19 Configurez d'autres éléments si nécessaire.

20 Appuyez sur (OK) pour enregistrer les paramètres.

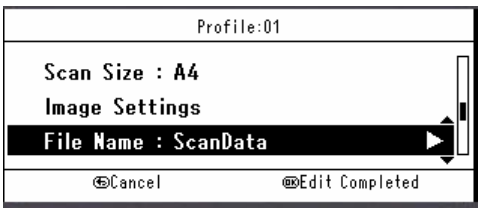

La configuration de la numérisation vers un ordinateur en réseau est terminée.

Procédure de numérisation vers un ordinateur en réseau

Cette section explique comment démarrer la numérisation vers un ordinateur en réseau.

Vous devez configurer les paramètres initiaux avant d'utiliser la fonction de numérisation vers un ordinateur en réseau.

Mémo

- La procédure suivante utilise les paramètres d'usine.

1 Appuyez sur la touche <**SCAN** (NUMÉRISATION)> du panneau de commande.

2 Placez votre document dans l'ADF ou sur la vitre à document, comme indiqué ci-dessous.

- ADF

Chargez les documents face dirigée vers le haut avec le bord supérieur des documents en premier.

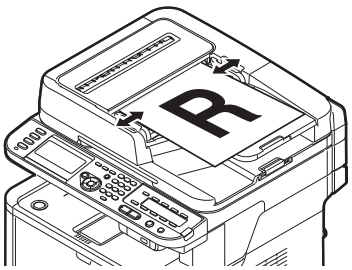

Ajustez les guides de document à la largeur de vos documents.

- Vitre à document

Placez un document face vers le bas et alignez son bord supérieur au coin supérieur gauche de la vitre.

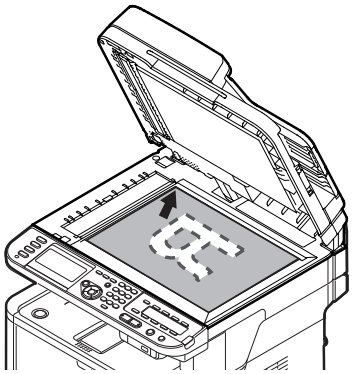

Fermez doucement le couvercle de la vitre à document.

! Remarque

- Lorsque vous numérisez le document avec la vitre à document, n'appliquez pas de poids excessif sur celle-ci.

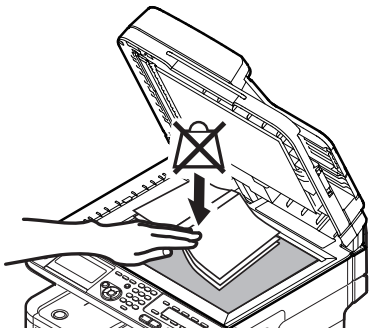

Mémo

- La machine donne la priorité à l'ADF lors de la numérisation de documents. Veillez à ne pas placer de documents dans l'ADF lorsque vous utilisez la vitre à document.

3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Réseau PC** (Network PC)], puis sur OK.

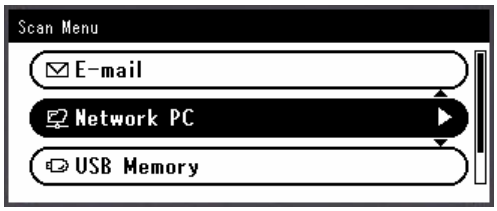

4 Vérifiez que [**Choisir un Profil**] est sélectionné et appuyez sur OK.

5 Appuyez sur ▼ pour sélectionner un profil, puis sur OK.

6 Appuyez sur Mono ou Color.

Référence

- Pour charger un document en orientation paysage, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 1. Configuration » > « Chargement de papier et de documents » > « Documents » > « Chargement de documents ».
- Vous pouvez modifier les paramètres de numérisation tels que le format de numérisation et la résolution, si nécessaire. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi avancé > « 3. Numérisation » > « Opérations avancées de numérisation, de télécopie internet et de numérisation vers un serveur de télécopie »

Numérisation vers un ordinateur local

Cette section décrit la configuration initiale et la procédure de base de la fonction de numérisation vers un ordinateur local.

Cette fonction vous permet de numériser des documents sur l'ordinateur via le réseau USB et de gérer les images numérisées si nécessaire. Vous pouvez ajouter un travail de numérisation depuis le panneau de commande.

- **Pour Windows**

Lorsque que vous appuyez sur ou , l'utilitaire ActKey démarre et le travail de numérisation démarre automatiquement avec le pilote de scanneur. Il est possible d'envoyer le document numérisé vers une application donnée, de l'enregistrer dans un dossier donné ou de le transmettre par télécopie.

Pour une connexion de numérisation WSD, vous pouvez spécifier l'application à démarrer et l'emplacement d'envoi et enregistrer le document numérisé pour chaque destination.

- **Pour Mac OS X**

Lorsque vous appuyez sur ou , Image Capture démarre et le travail de numérisation démarre automatiquement avec le pilote ICA. Vous pouvez sélectionner un fichier et sauvegarder les documents numérisés qu'il comprend.

La machine peut être connectée à une interface USB ou sur un réseau, mais un seul ordinateur à la fois peut être reconnu.

Veillez à terminer la configuration initiale avant d'utiliser cette fonction.

Configuration initiale pour la numérisation vers un ordinateur local

Cette section explique comment définir la configuration initiale pour la fonction de numérisation vers un ordinateur local.

Reportez-vous à la procédure destinée au système d'exploitation que vous utilisez.

- « Pour Windows » P.83
- « Pour Mac OS X » P.95

Pour Windows

■ Présentation

❑ Méthodes de connexion

Vous pouvez choisir l'une des méthodes de connexion suivantes :

- « Pour une connexion réseau » P.84
- « Pour une connexion USB » P.89
- « Connexion de la numérisation WSD » P.91

❑ Produits requis

Votre machine est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows suivants.

Pour une connexion réseau/USB :

- Windows 7/Windows 7 (version 64 bits)
- Windows Vista/Windows Vista (version 64 bits)
- Windows Serveur 2008 R2
- Windows Server 2008/Windows Server 2008 (version x64)
- Windows XP/Windows XP (version x64)
- Windows Server 2003/Windows Server 2003 (version x64)

Connexion de la numérisation WSD :

- Windows 7/Windows 7 (version 64 bits)
- Windows Vista/Windows Vista (version 64 bits)
- Windows Serveur 2008 R2
- Windows Server 2008/Windows Server 2008 (version x64)

■ Pour une connexion réseau

Pour configurer la fonction de numérisation sur un ordinateur local via la connexion réseau, suivez les 2 étapes ci-dessous :

- « Étape 1 Configuration des paramètres réseau sur votre machine » P.84
- « Étape 2 Installation du pilote et des logiciels » P.87

Remarque

- Vous devez procéder au réglage du réseau de l'ordinateur avant d'effectuer cette procédure.

Mémo

- Vous pouvez ignorer l'étape 1 si l'adresse IP est déjà configurée sur votre machine.
- Vous pouvez ignorer l'étape 2 si le pilote de scanneur et ActKey sont déjà installés sur votre ordinateur.

❑ Étape 1 Configuration des paramètres réseau sur votre machine

Connectez la machine à un réseau à l'aide d'un câble Ethernet, puis configurez l'adresse IP de la machine et les autres informations du réseau depuis le panneau de commande. Vous pouvez configurer l'adresse IP soit manuellement soit automatiquement.

S'il n'y a pas de serveur DHCP ou de serveur BOOTP sur le réseau, vous devrez configurer manuellement l'adresse IP de l'ordinateur sur la machine.

Si votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès internet spécifie une adresse IP unique pour l'ordinateur et votre machine, configurez l'adresse IP manuellement.

Remarque

- Si vous configurez manuellement l'adresse IP, demandez à l'administrateur réseau ou au prestataire de services Interne quelle adresse IP utiliser. Si l'adresse IP est mal configurée, il est possible que le réseau tombe en panne ou que l'accès à Internet soit désactivé.
- Pour configurer la fonction de numérisation sur un ordinateur local via la connexion réseau, suivez ces instructions.
  - Conformez la version IP de la machine à votre ordinateur.
  - Configurez le paramètre [**TCP/IP**] sur [**Activé**] sur la machine. (Le réglage d'usine est configuré sur [**Activé**].)
  - Configurez le paramètre [**Réglages Twain réseau**] sur [**OUI**] sur la machine. (Le réglage d'usine est configuré sur [**OUI**]. S'il est désactivé, activez-le en vous reportant au mode d'emploi (avancé) > « 3. Numérisation » > « Fonctions utiles pour la numérisation vers des ordinateurs locaux et distants » > « Activation des paramètres TWAIN du réseau ».)

Mémo

- Si vous configurez un petit réseau qui se compose uniquement de la machine et d'un ordinateur, configurez les adresses IP comme indiqué ci-dessous (conformément à la norme RFC1918).

Pour l'ordinateur	
Adresse IP :	192.168.0.1~254
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Passerelle par défaut :	non utilisée
Serveur DNS :	non utilisée
Pour la machine	
Définition de l'adresse IP :	Manuel
Adresse IPv4 :	192.168.0.1~254 (sélectionnez une valeur différente de celle de l'ordinateur)
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Adresse de la passerelle :	0.0.0.0
Échelle du réseau :	Petit

- Pour configurer [**Echelle du réseau**], appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)>, puis sélectionnez [**Config. Admin / Param. par défaut**] > [**Menu réseau**] > [**Config réseau**] > [**Echelle du réseau**].

1 Préparez un câble Ethernet et un concentrateur.

Préparez un câble Ethernet (catégorie 5 à paire torsadée et direct) et un concentrateur distinct.

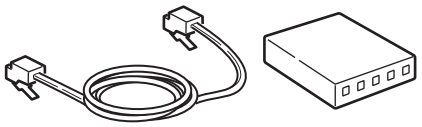

2 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise hors tension.

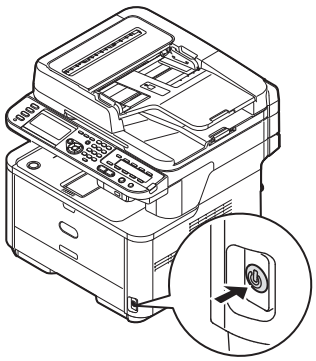

3 Branchez une extrémité du câble Ethernet à la connexion d'interface réseau à l'arrière de la machine.

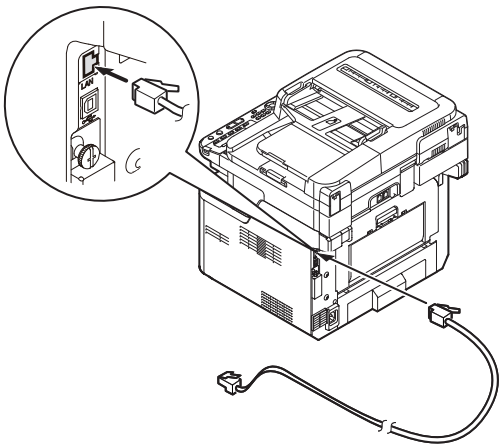

4 Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet au concentrateur.

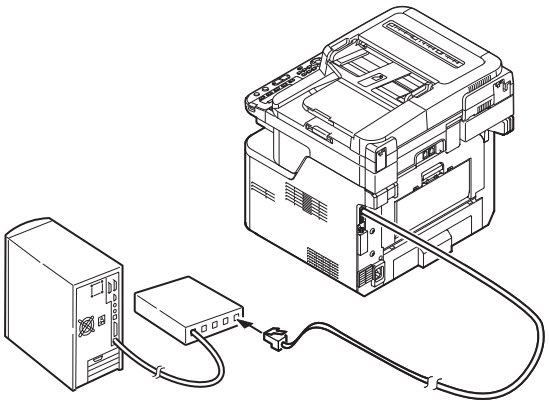

5 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise sous tension.

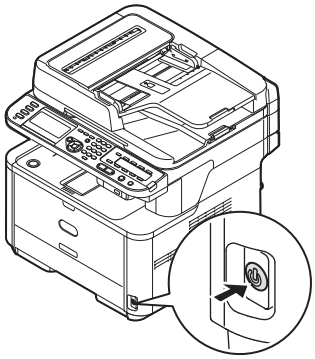

6 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

7 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Réglage réseau simplifié** (Easy Setup)], puis sur OK.

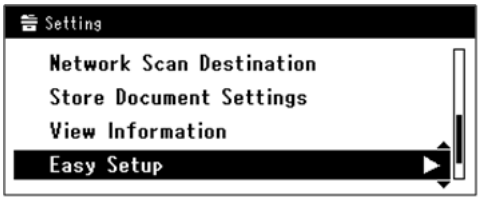

8 Entrez le mot de passe administrateur.
Le mot de passe d'usine est « aaaaaa ».

a Appuyez sur ◀, ▶, ▼, ▲ pour sélectionner le caractère de votre choix, puis sur OK.

- Le caractère sélectionné est indiqué par « * » dans le champ de texte.

- Si vous avez saisi une valeur incorrecte, appuyez sur la touche <**CLEAR** (EFFACER)>, puis saisissez la valeur correcte.

b Répétez l'étape ***a*** jusqu'à ce que tous les caractères nécessaires aient été saisis.

c Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis sur (OK).

9 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Paramètres réseau** (Network Setting)], puis sur ▶.

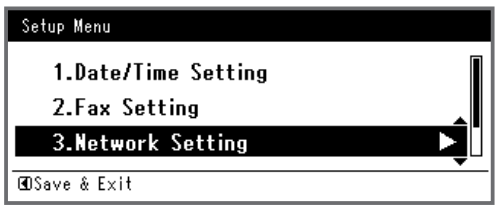

10 Si vous configurez manuellement l'adresse IP, vérifiez que [**Manual** (Manual)] est sélectionnée et appuyez sur (OK).

Si vous obtenez automatiquement l'adresse IP, appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Tâche suivante** (Auto)], puis sur (OK). Passez à l'étape 15.

11 Saisissez l'adresse IP à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur (OK).

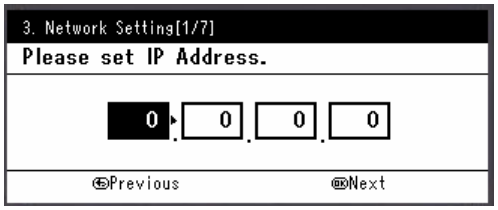

Pour passez à la case suivante, appuyez sur ▶.

12 Saisissez le masque de sous-réseau à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur (OK).

Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

13 Saisissez l'adresse de la passerelle par défaut à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur (OK).

Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

14 Saisissez le serveur DNS et le serveur WINS si c'est nécessaire.

S'il n'est pas nécessaire de connecter un serveur DNS ou un serveur WINS au réseau, appuyez sur (OK) jusqu'à ce que le message contextuel indiquant l'achèvement du réglage s'affiche.

15 Lorsque l'écran du menu de configuration est affiché, appuyez sur ◀ pour achever la configuration.

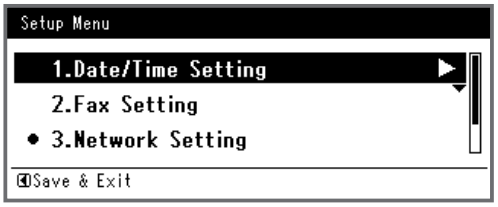

16 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur (OK).

◆ Imprimez les informations du réseau pour vérifier que l'adresse IP et les autres informations du réseau sont correctement configurées.

1 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

2 Vérifiez que [**Rapports**] est sélectionné et appuyez sur (OK).

3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Système**], puis sur (OK).

4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Informations réseau**], puis sur (OK).

5 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur (OK).
Les informations du réseau sont alors imprimées.

❑ Étape 2 Installation du pilote et des logiciels

La procédure suivante installe un pilote de scanneur et ActKey en même temps.

1 Vérifiez que la machine et l'ordinateur sont allumés et connectés, puis insérez le « Software DVD-ROM » dans l'ordinateur.

2 Cliquez sur [**Run Setup.exe**] une fois que [**Auto Play**] s'affiche.
Si la boîte de dialogue [**Contrôle de compte d'utilisateur**] s'affiche, cliquez sur [**Oui**].

3 Sélectionnez la langue, puis cliquez sur [**Suivant**].

4 Sélectionnez le périphérique de la machine, puis cliquez sur [**Suivant** (Next)].

5 Lisez l'accord de licence, puis cliquez sur [**J'accepte**].

6 Lisez « Environmental advice for Users (Environmental advice for Users) » et cliquez sur [**Suivant** (Next)].

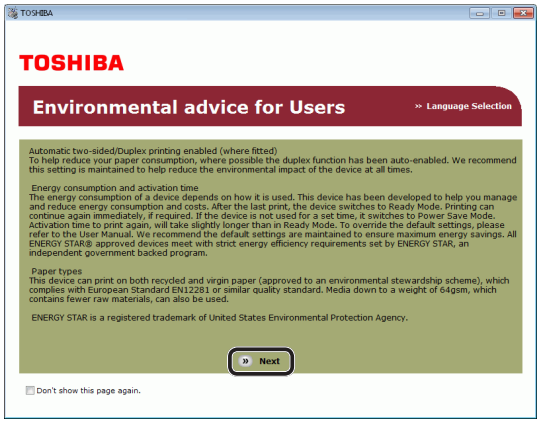
TOSHIBA
TOSHIBA
Environmental advice for Users
Language Selection
Automatic two-sided/Duplex printing enabled (where fitted)
To help reduce your paper consumption, where possible the duplex function has been auto-enabled. We recommend this setting is maintained to help reduce the environmental impact of the device at all times.
Energy consumption and activation time
The energy consumption of a device depends on how it is used. This device has been developed to help you manage and reduce energy consumption and costs. After the last print, the device switches to Ready Mode. Printing can continue again immediately, if required. If the device is not used for a set time, it switches to Power Save Mode. Activation time to print again, will take slightly longer than in Ready Mode. To override the default settings, please refer to the User Manual. We recommend the default settings are maintained to ensure maximum energy savings. All ENERGY STAR® approved devices meet with strict energy efficiency requirements set by ENERGY STAR, an independent government backed program.
Paper types
This device can print on both recycled and virgin paper (approved to an environmental stewardship scheme), which complies with European Standard EN12281 or similar quality standard. Media down to a weight of 64gsm, which contains fewer raw materials, can also be used.
ENERGY STAR is a registered trademark of United States Environmental Protection Agency.
Next
Don't show this page again.

7 Vérifiez que [**Scanner driver** (Scanner driver)] et [**ActKey** (ActKey)] sont sélectionnés, et cliquez sur le bouton d' installation.

Mémo

- Par défaut, [**PCL driver** (PCL driver)], [**Scanner driver** (Scanner driver)], et [**ActKey** (ActKey)] sont sélectionnés. Désélectionnez [**PCL driver** (PCL driver)] s'il n'est pas nécessaire ou s'il est déjà installé sur l'ordinateur.

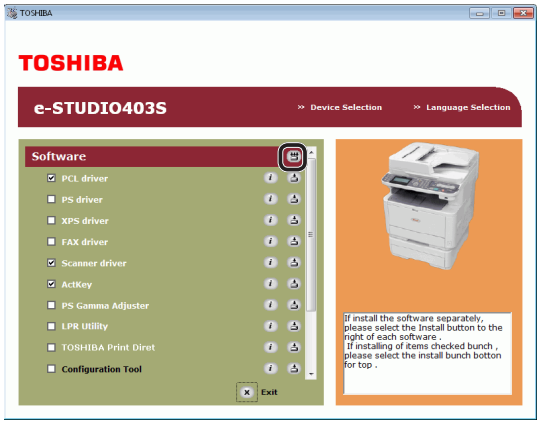

8 Si la boîte de dialogue [**Sécurité de Windows**] s'affiche, cliquez sur [**Installer quand même ce pilote**].

9 Cliquez sur le bouton [**Network** (Network)].

Le recherche des périphériques commence.

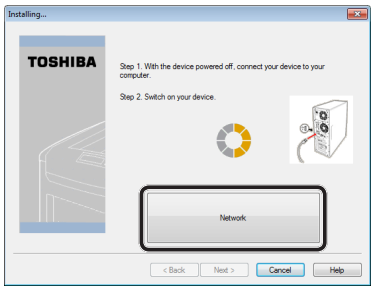

- Si la machine est détectée, il est automatiquement installé. Passez à l'étape 11.
- Si la machine n'est pas détectée, l'écran [**Review your installation settings.**] s'affiche. Passez à l'étape 10.

10 Cliquez sur [**Restart search** (Restart search)] pour redémarrer la recherche de périphériques.

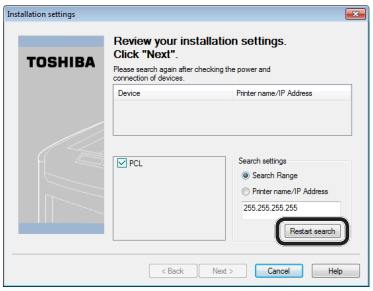

Une fois l'imprimante affichée, sélectionnez la machine et cliquez sur [**Suivant** (Next)].

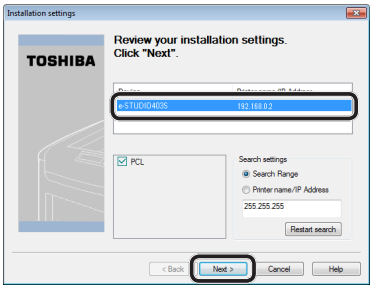

Mémo

- Si la machine ne s'affiche pas en cliquant sur [**Restart search** (Restart search)], sélectionnez [**Printer name/IP Address**] et saisissez l'adresse IP attribuée à l'imprimante et cliquez sur [**Suivant** (Next)].

11 Si la boîte de dialogue [**Sécurité de Windows**] s'affiche, cliquez sur [**Installer quand même ce pilote**].

12 Cliquez sur le bouton [**Quitter** (Exit)].

13 Retirez le « Software DVD-ROM » de l'ordinateur.

L'installation est terminée.

Référence

- Lorsque vous installez ActKey, la configuration réseau est elle aussi installée simultanément. La configuration réseau obtient automatiquement l'adresse IP de votre machine ainsi que les informations réseau (adresse IP, nom de l'ordinateur, numéro de port) de l'ordinateur. Si l'adresse IP ou d'autres paramètres de la machine de l'ordinateur sont modifiés, vous devez modifier les paramètres.
  Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi avancé > « 3. Numérisation » > « Utilisation des pilotes et des logiciels » > « Utilisation du logiciel ActKey » > « Utilisation de la configuration réseau ».

■ Pour une connexion USB

Pour configurer la fonction de numérisation sur un ordinateur local via la connexe USB, installez un pilote de scanneur et ActKey sur l'ordinateur.

Mémo

- Vous pouvez ignorer cette procédure si le pilote de scanneur et ActKey sont déjà installés sur votre ordinateur.

1 Préparez un câble USB.

Aucun câble USB n'est fourni avec l'imprimante. Préparez un câble USB 2.0 distinct.

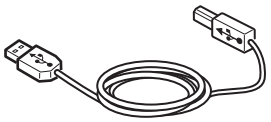

Mémo

- Utilisez un câble USB 2.0 haute-vitesse pour une connexion USB 2.0 haute-vitesse.

2 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise hors tension.

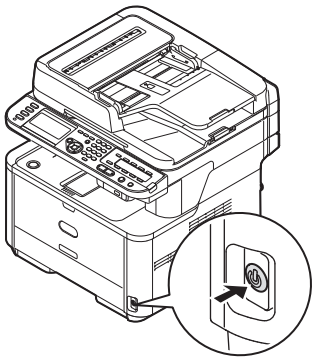

3 Branchez l'extrémité du câble USB dans le connecteur d'interface USB à l'arrière de la machine.

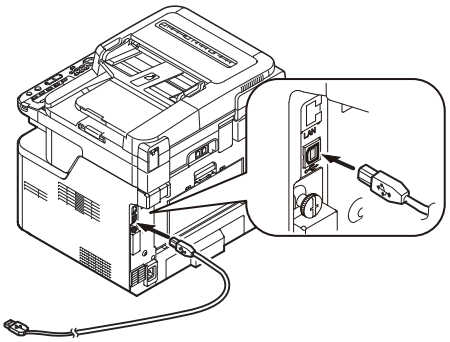

4 Mettez l'ordinateur sous tension.

5 Insérez le « Software DVD-ROM » dans l'ordinateur.

6 Cliquez sur [**Run Setup.exe**] une fois que [**Auto Play**] s'affiche.

Si la boîte de dialogue [**Contrôle de compte d'utilisateur**] s'affiche, cliquez sur [**Oui**].

7 Sélectionnez la langue, puis cliquez sur [**Suivant**].

8 Sélectionnez le périphérique de la machine, puis cliquez sur [**Suivant** (Next)].

9 Lisez l'accord de licence, puis cliquez sur [**J'accepte**].

10 Lisez les « Environmental advice for Users (Environmental advice for Users) » et cliquez sur [**Suivant** (Next)].

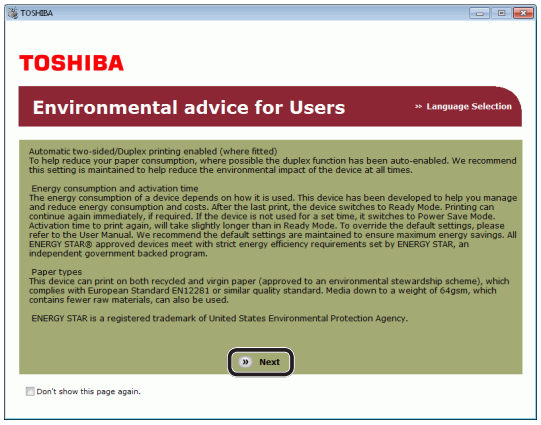
TOSHIBA
Environmental advice for Users
» Language Selection
Automatic two-sided/Duplex printing enabled (where fitted)
To help reduce your paper consumption, where possible the duplex function has been auto-enabled. We recommend this setting is maintained to help reduce the environmental impact of the device at all times.
Energy consumption and activation time
The energy consumption of a device depends on how it is used. This device has been developed to help you manage and reduce energy consumption and costs. After the last print, the device switches to Ready Mode. Printing can continue again immediately, if required. If the device is not used for a set time, it switches to Power Save Mode. Activation time to print again, will take slightly longer than in Ready Mode. To override the default settings, please refer to the User Manual. We recommend the default settings are maintained to ensure maximum energy savings. All ENERGY STAR® approved devices meet with strict energy efficiency requirements set by ENERGY STAR, an independent government backed program.
Paper types
This device can print on both recycled and virgin paper (approved to an environmental stewardship scheme), which complies with European Standard EN12281 or similar quality standard. Media down to a weight of 64gsm, which contains fewer raw materials, can also be used.
ENERGY STAR is a registered trademark of United States Environmental Protection Agency.
Next
Don't show this page again.

11 Vérifiez que [**Scanner driver** (Scanner driver)] et [**ActKey** (ActKey)] sont sélectionnés, et cliquez sur le bouton d' installation.

Mémo

- Par défaut, [**PCL driver** (PCL driver)], [**Scanner driver** (Scanner driver)], et [**ActKey** (ActKey)] sont sélectionnés. Désélectionnez [**PCL driver** (PCL driver)] s'il n'est pas nécessaire ou s'il est déjà installé sur l'ordinateur.

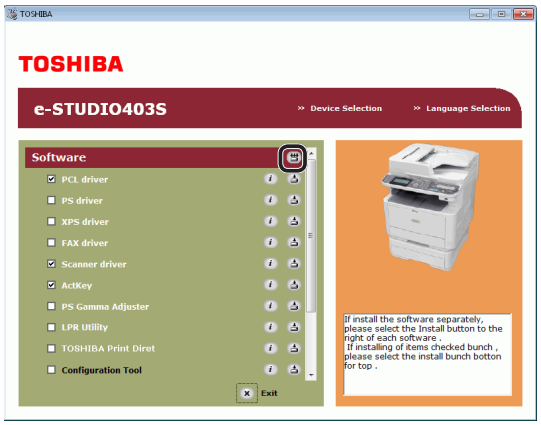

12 Si la boîte de dialogue [**Sécurité de Windows**] s'affiche, cliquez sur [**Installer quand même ce pilote**].

13 Lorsque les instructions indiquant de connecter la machine à l'ordinateur et de mettre la machine sous tension s'affichent, branchez l'autre extrémité du câble USB dans le connecteur d'interface USB de l'ordinateur, et maintenez le commutateur d'alimentation enfoncé pendant une seconde environ à fin de mettre l'appareil sous tension.

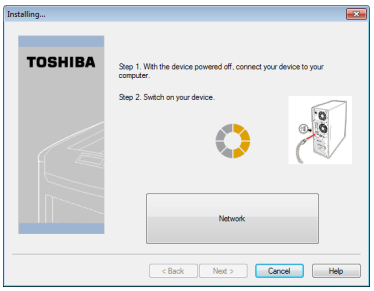

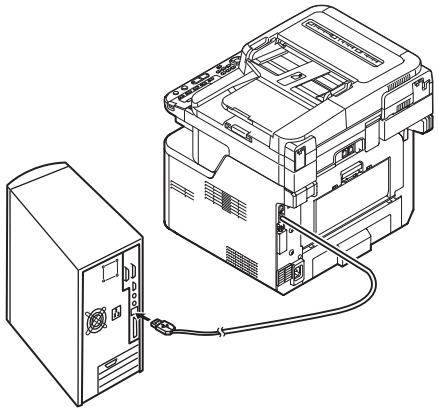

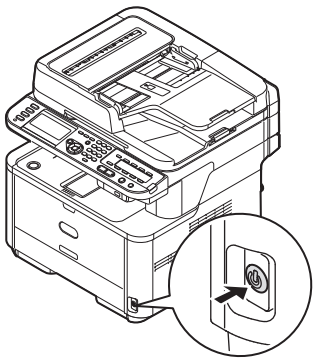

Remarque

- Ne branchez pas le câble USB sur le connecteur de l'interface réseau. Cela pourrait endommager la machine.

14 Cliquez sur le bouton [**Quitter**].

15 Retirez le « Software DVD-ROM » de l'ordinateur.

L'installation est terminée.

■ Connexion de la numérisation WSD

Pour configurer la fonction de numérisation sur un ordinateur local via la connexion de numérisation WSD, suivez les 2 étapes ci-dessous :

- « Étape 1 Configuration des paramètres réseau sur votre machine » P.91
- « Étape 2 Installation de la machine sur l'ordinateur » P.94

Remarque

- Vous devez procéder au réglage du réseau de l'ordinateur avant d'effectuer cette procédure.

Mémo

- Vous pouvez ignorer l'étape 1 si l'adresse IP est déjà configurée sur votre machine.

❑ Étape 1 Configuration des paramètres réseau sur votre machine

Connectez la machine à un réseau à l'aide d'un câble Ethernet, puis configurez l'adresse IP de la machine et les autres informations du réseau depuis le panneau de commande. Vous pouvez configurer l'adresse IP soit manuellement soit automatiquement.

S'il n'y a pas de serveur DHCP ou de serveur BOOTP sur le réseau, vous devrez configurer manuellement l'adresse IP de l'ordinateur sur la machine.

Si votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès internet spécifie une adresse IP unique pour l'ordinateur et votre machine, configurez l'adresse IP manuellement.

Remarque

- Si vous configurez manuellement l'adresse IP, demandez à l'administrateur réseau ou au prestataire de services Interne quelle adresse IP utiliser. Si l'adresse IP est mal configurée, il est possible que le réseau tombe en panne ou que l'accès à Internet soit désactivé.
- Pour configurer la fonction de numérisation sur un ordinateur local via la connexion de numérisation WSD, suivez ces instructions.
  - Conformez la version IP de la machine à votre ordinateur.
  - Configurez le paramètre [**TCP/IP**] sur [**Activé**] sur la machine. (Le réglage d'usine est configuré sur [**Activé**].)
  - Configurez le paramètre [**Service Web**] sur [**Activé**] sur la machine. (Le réglage par défaut est configuré sur [**Activé**]. S'il est désactivé, activez-le en vous reportant au mode d'emploi avancé > « 3. Numérisation » > « Fonctions utiles pour la numérisation vers des ordinateurs locaux et distants » > « Activation de la numérisation WSD ».)

Mémo

- Si vous configurez un petit réseau qui se compose uniquement de la machine et d'un ordinateur, configurez les adresses IP comme indiqué ci-dessous (conformément à la norme RFC1918).

Pour l'ordinateur	
Adresse IP :	192.168.0.1~254
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Passerelle par défaut :	non utilisée
Serveur DNS :	non utilisée
Pour la machine	
Définition de l'adresse IP :	Manuel
Adresse IPv4 :	192.168.0.1~254 (sélectionnez une valeur différente de celle de l'ordinateur)
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Adresse de la passerelle :	0.0.0.0
Échelle du réseau :	Petit

- Pour configurer [**Echelle du réseau**], appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)>, puis sélectionnez [**Config. Admin / Param. par défaut**] > [**Menu réseau**] > [**Config réseau**] > [**Echelle du réseau**].

1 Préparez un câble Ethernet et un concentrateur.

Préparez un câble Ethernet (catégorie 5 à paire torsadée et direct) et un concentrateur distinct.

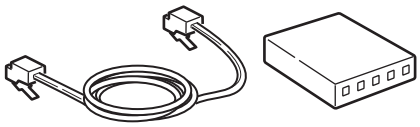

2 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise hors tension.

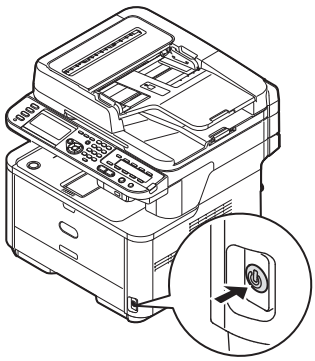

3 Branchez une extrémité du câble Ethernet à la connexion d'interface réseau à l'arrière de la machine.

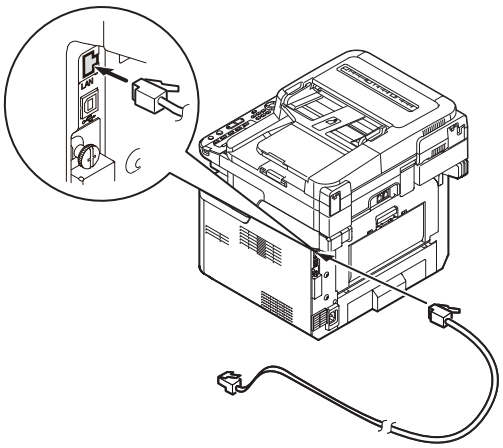

4 Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet au concentrateur.

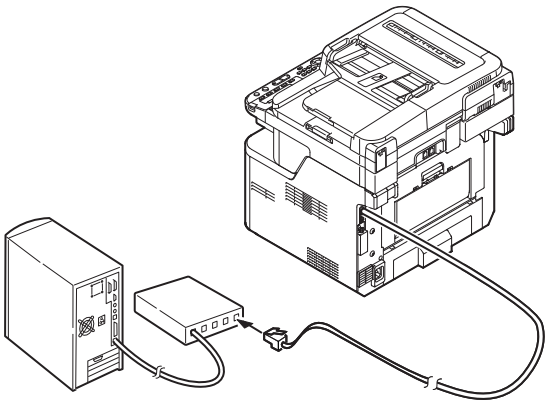

5 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise sous tension.

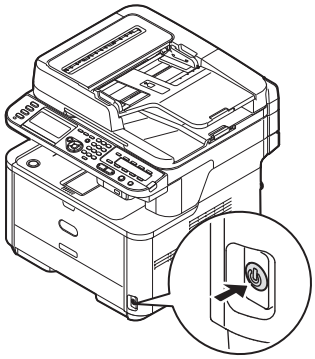

6 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

7 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Réglage réseau simplifié** (Easy Setup)], puis sur OK.

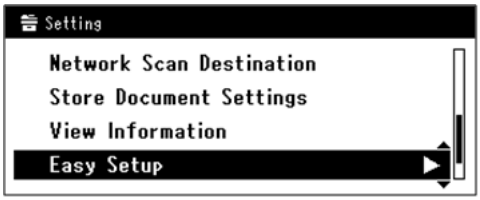

8 Entrez le mot de passe administrateur.
Le mot de passe d'usine est « aaaaaa ».

a Appuyez sur ◀, ▶, ▼, ▲ pour sélectionner le caractère de votre choix, puis sur OK.

- Le caractère sélectionné est indiqué par « * » dans le champ de texte.

- Si vous avez saisi une valeur incorrecte, appuyez sur la touche <**CLEAR** (EFFACER)>, puis saisissez la valeur correcte.

b Répétez l'étape ***a*** jusqu'à ce que tous les caractères nécessaires aient été saisis.

c Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis sur (OK).

9 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Paramètres réseau** (Network Setting)], puis sur ▶.

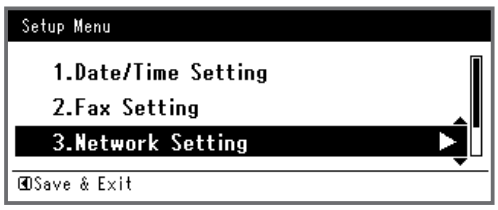

10 Si vous configurez manuellement l'adresse IP, vérifiez que [**Manual** (Manual)] est sélectionnée et appuyez sur (OK).

Si vous obtenez automatiquement l'adresse IP, appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Tâche suivante** (Auto)], puis sur (OK). Passez à l'étape 15.

11 Saisissez l'adresse IP à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur (OK).

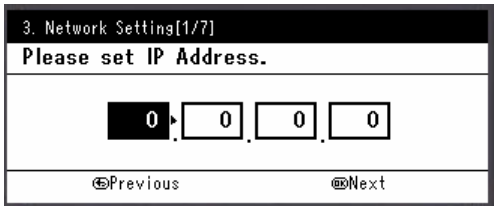

Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

12 Saisissez le masque de sous-réseau à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur (OK).
Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

13 Saisissez l'adresse de la passerelle par défaut à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur (OK).
Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

14 Saisissez le serveur DNS et le serveur WINS si c'est nécessaire.
S'il n'est pas nécessaire de connecter un serveur DNS ou un serveur WINS au réseau, appuyez sur (OK) jusqu'à ce que le message contextuel indiquant l'achèvement du réglage s'affiche.

15 Lorsque l'écran du menu de configuration est affiché, appuyez sur ◀ pour achever la configuration.

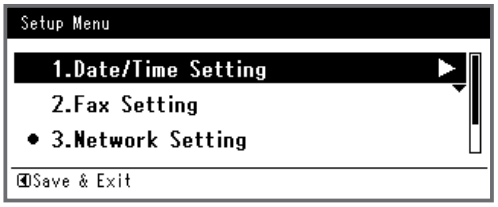

16 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur (OK).

◆ Imprimez les informations du réseau pour vérifier que l'adresse IP et les autres informations du réseau sont correctement configurées.

1 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

2 Vérifiez que [**Rapports**] est sélectionné et appuyez sur (OK).

3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Système**], puis sur (OK).

4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Informations réseau**], puis sur (OK).

5 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur (OK).
Les informations du réseau sont alors imprimées.

❑ Étape 2 Installation de la machine sur l'ordinateur

Mémo

- La procédure suivante installe automatiquement le pilote WIA en tant que pilote de scanneur.

1 Cliquez sur [**Démarrer**] et sélectionnez [**Panneau de configuration**].

2 Sélectionnez [**Network and Internet**] > [**Network and Sharing Center**].

3 Sélectionnez [**Change advanced sharing settings**].

4 Vérifiez que [**Turn on network discovery**] est sélectionné.

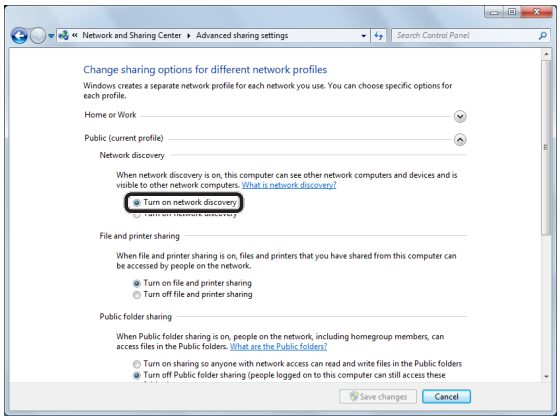
Network and Sharing Center ▸ Advanced sharing settings
Search Control Panel
Change sharing options for different network profiles
Windows creates a separate network profile for each network you use. You can choose specific options for each profile.
Home or Work
Public (current profile)
Network discovery
When network discovery is on, this computer can see other network computers and devices and is visible to other network computers. What is network discovery?
Turn on network discovery
File and printer sharing
When file and printer sharing is on, files and printers that you have shared from this computer can be accessed by people on the network.
Turn on file and printer sharing
Turn off file and printer sharing
Public folder sharing
When Public folder sharing is on, people on the network, including homegroup members, can access files in the Public folders. What are the Public folders?
Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders
Turn off Public folder sharing (people logged on to this computer can still access these
Save changes
Cancel

5 Fermez le panneau de commande.

6 Cliquez sur [**Démarrer**] et sélectionnez [**Network**].
Les périphériques connectés au réseau s'affichent.

7 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône e-STUDIO403S sous [**Multifunction Devices** (Multifunction Devices)] et sélectionnez [**Installer**].
Si la boîte de dialogue [**Contrôle de compte d'utilisateur**] s'affiche, cliquez sur [**Oui**].

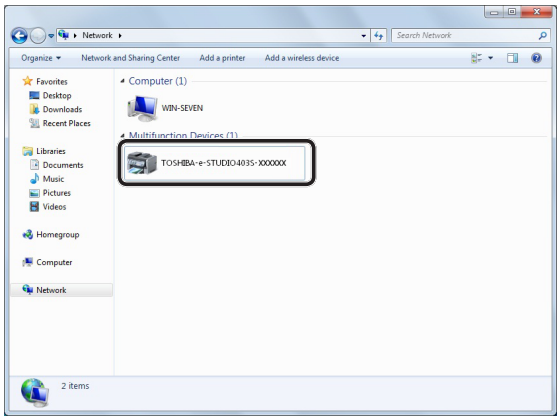

8 Lorsque l'info-bulle indiquant que l'installation est terminée s'affiche dans la barre de tâches, cliquez dessus pour vérifier les détails, puis sur [**Fermer** (Close)].



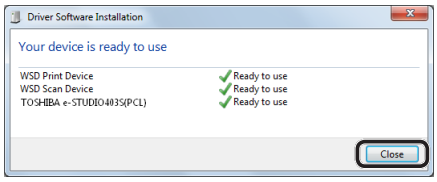

9 Appuyez sur la touche <**SCAN** (NUMÉRISATION)> du panneau de commande.

10 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Local PC** (Local PC)], puis sur OK.

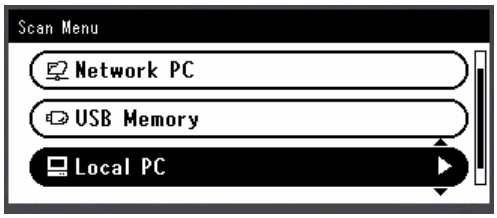

11 Vérifiez que [**Sélectionnez un PC connecté**] est sélectionné et appuyez sur OK.

12 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**From WSD Scan**], puis sur OK.

13 Vérifiez que l'ordinateur sur lequel la machine doit être installée est affiché en tant qu'ordinateur de destination.

Remarque

- S'il adresse IP de la machine est modifiée après l'installation, désinstallez la machine de l'ordinateur selon la même procédure que dans « Étape 2 Installation de la machine sur l'ordinateur » P.94, puis réinstallez-la.

Pour Mac OS X

■ Présentation

❑ Méthodes de connexion

Vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes :

- Connexion réseau
- Connexion USB

❑ Produits requis

La machine prend en charge Mac OS X 10.6 à 10.7.

❑ Étapes à réaliser

Pour configurer la fonction de numérisation sur un ordinateur local avec Mac OS X, suivez les 3 étapes ci-dessous :

- « Étape 1 Connexion de la machine et un ordinateur » P.96
- « Étape 2 Installation d'un pilote de scanneur » P.100
- « Étape 3 Enregistrement de l'ordinateur dans l'outil de configuration du scanneur réseau » P.101

Mémo

- Pour la connexion réseau, vous pouvez ignorer l'étape 1 si l'adresse IP est déjà configurée sur votre machine.
- Vous pouvez ignorer l'étape 2 si le pilote de scanneur est déjà installé sur votre ordinateur.
- Pour la connexion USB, ignorez l'étape 3.

■ Étape 1 Connexion de la machine et un ordinateur

Sélectionnez la méthode de connexion et suivez la procédure correspondante.

- « Pour une connexion réseau » P.96
- « Pour une connexion USB » P.99

❑ Pour une connexion réseau

Connectez la machine à un réseau à l'aide d'un câble Ethernet, puis configurez l'adresse IP de la machine et les autres informations du réseau depuis le panneau de commande. Vous pouvez configurer l'adresse IP soit manuellement soit automatiquement.

S'il n'y a pas de serveur DHCP ou de serveur BOOTP sur le réseau, vous devrez configurer manuellement l'adresse IP de l'ordinateur sur la machine.

Si votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès internet spécifie une adresse IP unique pour l'ordinateur et votre machine, configurez l'adresse IP manuellement.

! Remarque

- Vous devez procéder au réglage du réseau de l'ordinateur avant d'effectuer cette procédure.
- Si vous configurez manuellement l'adresse IP, demandez à l'administrateur réseau ou au prestataire de services Interne quelle adresse IP utiliser. Si l'adresse IP est mal configurée, il est possible que le réseau tombe en panne ou que l'accès à Internet soit désactivé.
- Pour configurer la fonction de numérisation sur un ordinateur local via la connexion réseau, suivez ces instructions.
  - Conformez la version IP de la machine à votre ordinateur.
  - Configurez le paramètre [**TCP/IP**] sur [**Activé**] sur la machine. (Le réglage d'usine est configuré sur [**Activé**].)
  - Configurez le paramètre [**Réglages Twain réseau**] sur [**OUI**] sur la machine. (Le réglage d'usine est configuré sur [**OUI**]. S'il est désactivé, activez-le en vous reportant au mode d'emploi (avancé) > « 3. Numérisation » > « Fonctions utiles pour la numérisation vers des ordinateurs locaux et distants » > « Activation des paramètres TWAIN du réseau ».)

Mémo

- Si vous configurez un petit réseau qui se compose uniquement de la machine et d'un ordinateur, configurez les adresses IP comme indiqué ci-dessous (conformément à la norme RFC1918).

Pour l'ordinateur	
Adresse IP :	192.168.0.1~254
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Passerelle par défaut :	non utilisée
Serveur DNS :	non utilisée
Pour la machine	
Définition de l'adresse IP :	Manuel
Adresse IPv4 :	192.168.0.1~254 (sélectionnez une valeur différente de celle de l'ordinateur)
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Adresse de la passerelle :	0.0.0.0
Échelle du réseau :	Petit

- Pour configurer [**Echelle du réseau**], appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)>, puis sélectionnez [**Config. Admin / Param. par défaut**] > [**Menu réseau**] > [**Config réseau**] > [**Echelle du réseau**].

1 Préparez un câble Ethernet et un concentrateur.

Préparez un câble Ethernet (catégorie 5 à paire torsadée et direct) et un concentrateur distinct.

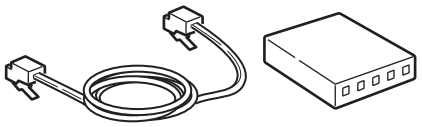

2 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise hors tension.

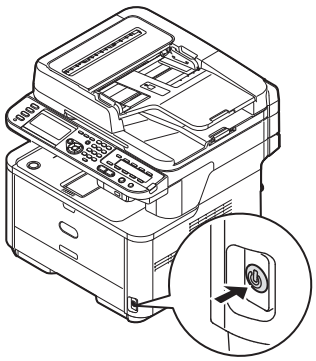

3 Branchez une extrémité du câble Ethernet à la connexion d'interface réseau à l'arrière de la machine.

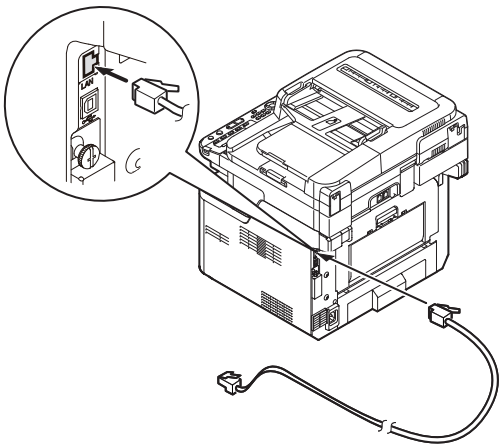

4 Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet au concentrateur.

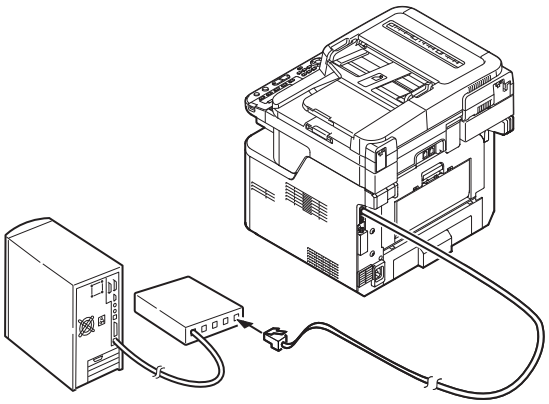

5 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise sous tension.

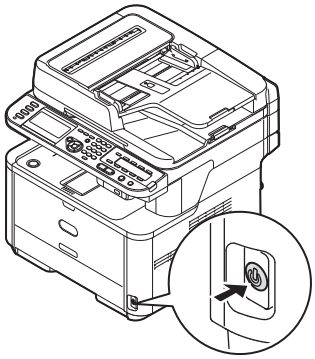

6 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

7 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Réglage réseau simplifié** (Easy Setup)], puis sur OK.

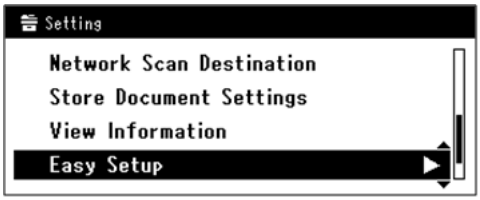

8 Entrez le mot de passe administrateur.
Le mot de passe d'usine est « aaaaaa ».

a Appuyez sur ◀, ▶, ▼, ▲ pour sélectionner le caractère de votre choix, puis sur OK.

- Le caractère sélectionné est indiqué par « * » dans le champ de texte.

- Si vous avez saisi une valeur incorrecte, appuyez sur la touche <**CLEAR** (EFFACER)>, puis saisissez la valeur correcte.

b Répétez l'étape ***a*** jusqu'à ce que tous les caractères nécessaires aient été saisis.

c Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis sur (OK).

9 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Paramètres réseau** (Network Setting)], puis sur ▶.

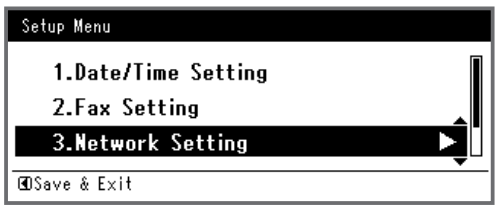

10 Si vous configurez manuellement l'adresse IP, vérifiez que [**Manual** (Manual)] est sélectionnée et appuyez sur (OK).

Si vous obtenez automatiquement l'adresse IP, appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Tâche suivante** (Auto)], puis sur (OK). Passez à l'étape 15.

11 Saisissez l'adresse IP à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur (OK).

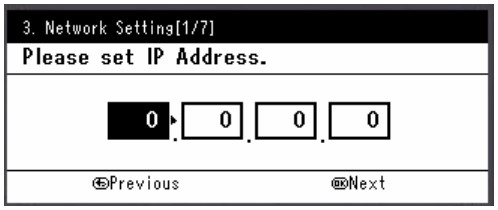

Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

12 Saisissez le masque de sous-réseau à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur (OK).
Pour passez à la case suivante, appuyez sur ▶.

13 Saisissez l'adresse de la passerelle par défaut à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur (OK).
Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

14 Saisissez le serveur DNS et le serveur WINS si c'est nécessaire.
S'il n'est pas nécessaire de connecter un serveur DNS ou un serveur WINS au réseau, appuyez sur (OK) jusqu'à ce que le message contextuel indiquant l'achèvement du réglage s'affiche.

15 Lorsque l'écran du menu de configuration est affiché, appuyez sur ◀ pour achever la configuration.

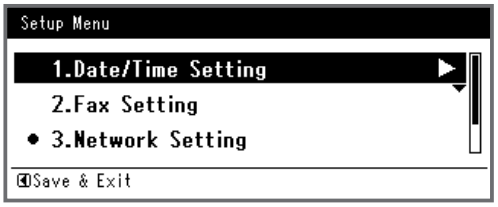

16 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur (OK).

◆ Imprimez les informations du réseau pour vérifier que l'adresse IP et les autres informations du réseau sont correctement configurées.

1 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

2 Vérifiez que [**Rapports**] est sélectionné et appuyez sur OK.

3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Système**], puis sur OK.

4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Informations réseau**], puis sur OK.

5 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur OK.
Les informations du réseau sont alors imprimées.

❑ Pour une connexion USB

1 Préparez un câble USB.
Aucun câble USB n'est fourni avec l'imprimante. Préparez un câble USB 2.0 distinct.

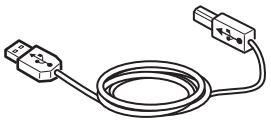

Mémo

- Utilisez un câble USB 2.0 haute-vitesse pour une connexion USB 2.0 haute-vitesse.

2 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise hors tension. Et éteignez l'ordinateur.

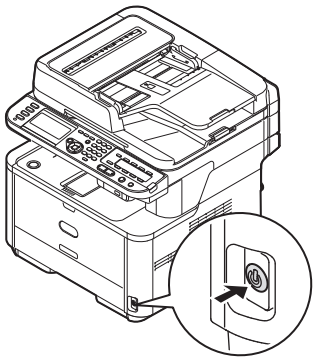

3 Branchez l'extrémité du câble USB dans le connecteur d'interface USB à l'arrière de la machine.

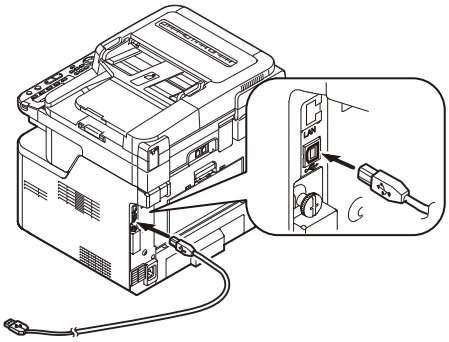

4 Branchez l'autre extrémité du câble USB sur l'interface du connecteur USB de l'ordinateur.

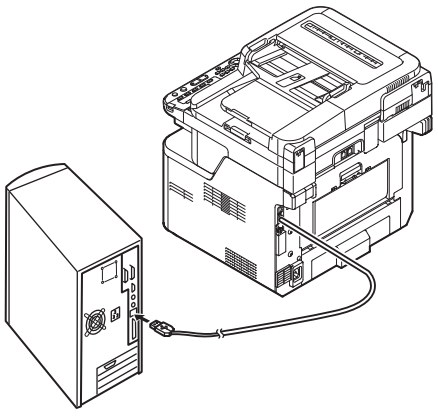

! Remarque

- Ne branchez pas le câble USB sur le connecteur de l'interface réseau. Cela pourrait endommager la machine.

■ Étape 2 Installation d'un pilote de scanneur

1 Vérifiez que la machine est connectée à l'ordinateur et qu'elle est allumée. Puis, chargez le « Software DVD-ROM » dans le lecteur de l'ordinateur.

2 Double-cliquez sur [**TOSHIBA**] sur le bureau.

3 Double-cliquez sur [**Drivers**] > [**Scanneur**] > [**Installer for Mac OSX**].

4 Cliquez sur [**Poursuivre** (Continue)].

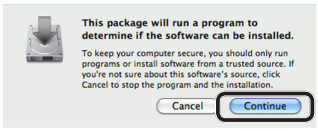
This package will run a program to determine if the software can be installed.
To keep your computer secure, you should only run programs or install software from a trusted source. If you're not sure about this software's source, click Cancel to stop the program and the installation.
Cancel
Continue

5 Cliquez sur [**Poursuivre** (Continue)].

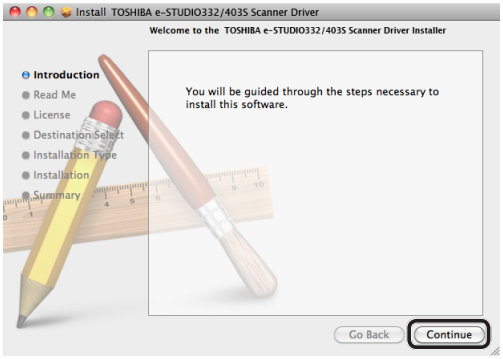

6 Vérifier l'affichage et cliquez sur [**Poursuivre** (Continue)] si tout est bon.

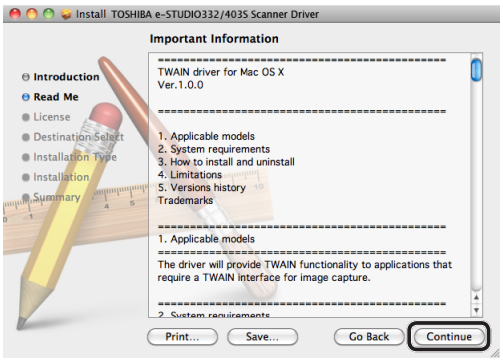

7 Lisez le contrat de licence et cliquez sur [**Poursuivre** (Continue)].

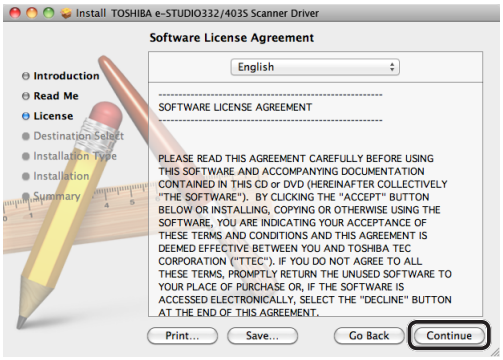
Install TOSHIBA e-STUDIO332/403S Scanner Driver
Software License Agreement
Introduction
Read Me
License
Destination Select
Installation Type
Installation
Summary
English
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THIS SOFTWARE AND ACCOMPANYING DOCUMENTATION CONTAINED IN THIS CD or DVD (HEREINAFTER COLLECTIVELY "THE SOFTWARE"). BY CLICKING THE "ACCEPT" BUTTON BELOW OR INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE, YOU ARE INDICATING YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS AND CONDITIONS AND THIS AGREEMENT IS DEEMED EFFECTIVE BETWEEN YOU AND TOSHIBA TEC CORPORATION ("TTEC"). IF YOU DO NOT AGREE TO ALL THESE TERMS, PROMPTLY RETURN THE UNUSED SOFTWARE TO YOUR PLACE OF PURCHASE OR, IF THE SOFTWARE IS ACCESSED ELECTRONICALLY, SELECT THE "DECLINE" BUTTON AT THE END OF THIS AGREEMENT.
Print...
Save...
Go Back
Continue

8 Cliquez sur [**Agree** (Agree)] si vous acceptez.

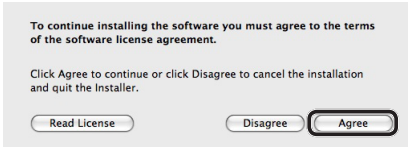
To continue installing the software you must agree to the terms of the software license agreement.
Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation and quit the Installer.
Read License
Disagree
Agree

9 Cliquez sur [**Installer** (Install)].

Pour modifier l'emplacement d'installation du pilote, cliquez sur [**Change Install Location** (Change Install Location)].

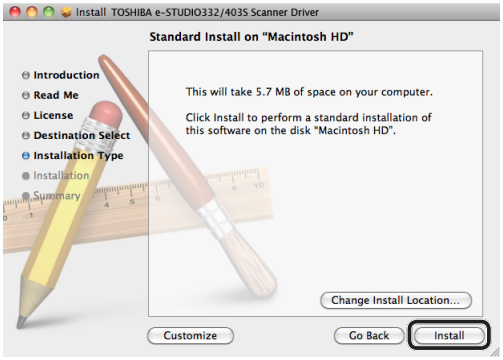

10 Saisissez le nom et le mot de passe de l'administrateur et cliquez sur [**Install Software**].

11 Cliquez sur [**Continue Installation** (Continue Installation)].

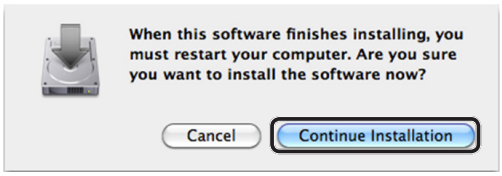
When this software finishes installing, you must restart your computer. Are you sure you want to install the software now?
Cancel
Continue Installation

12 Cliquez sur [**Redémarrer** (Restart)].

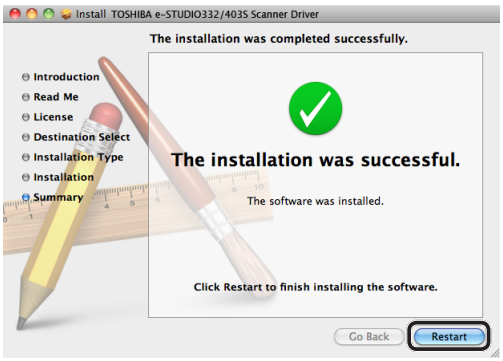

■ Étape 3 Enregistrement de l'ordinateur dans l'outil de configuration du scanneur réseau

Pour utiliser la fonction de numérisation sur un ordinateur local via la connexion réseau, veillez à enregistrer l'ordinateur en tant que destination dans l'outil de configuration du scanneur réseau avant de démarrer un travail de numérisation.

Mémo

- L'outil de configuration du scanneur réseau est installé simultanément avec le pilote de scanneur.

1 Dans le menu [**Aller**], sélectionnez [**Applications**] > [**TOSHIBA**] > [**Scanneur**] > [**Network Scanner Setup Tool**].

2 Sélectionnez la machine dans [**Device List**] et cliquez sur [**Inscrire**].

3 Modifiez [**Nom**] qui s'affiche en tant que destination de la machine, si nécessaire, et cliquez sur [**Inscrire**].

4 Pour le message de confirmation, cliquez sur [**OK**].

5 Cliquez sur [**OK**] pour fermer l'outil de configuration du scanneur réseau.

Procédure de numérisation vers un ordinateur local

Cette section explique comment démarrer la numérisation vers un ordinateur local. La procédure suivante est commune à Windows et Mac OS X.

Vous devez configurer les paramètres initiaux avant d'utiliser la fonction de numérisation vers un ordinateur local.

Sélectionnez la méthode de connexion et suivez la procédure correspondante.

- « Pour une connexion réseau » P.101
- « Pour une connexion USB » P.103
- « Pour la connexion de la numérisation WSD (Windows uniquement) » P.104

■ Pour une connexion réseau

! Remarque

- Pour Mac OS X 10.7, si vous numérisez des documents via la connexion réseau, vous devez d'abord démarrer Image Capture. Puis, vous devez sélectionner la machine dans la liste qui s'affiche à gauche de l'écran Image Capture.

1 Appuyez sur la touche <**SCAN** (NUMÉRISATION)> du panneau de commande.

2 Placez votre document dans l'ADF ou sur la vitre à document, comme indiqué ci-dessous.

- ADF

Chargez les documents face dirigée vers le haut avec le bord supérieur des documents en premier.

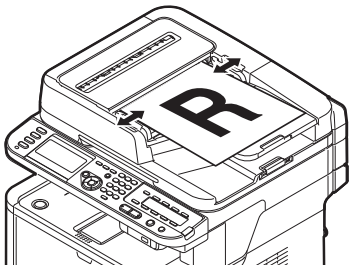

Ajustez les guides de document à la largeur de vos documents.

- Vitre à document

Placez un document face vers le bas et alignez son bord supérieur au coin supérieur gauche de la vitre.

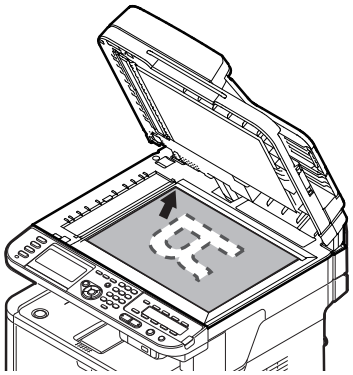

Fermez doucement le couvercle de la vitre à document.

! Remarque

- Lorsque vous numérisez le document avec la vitre à document, n'appliquez pas de poids excessif sur celle-ci.

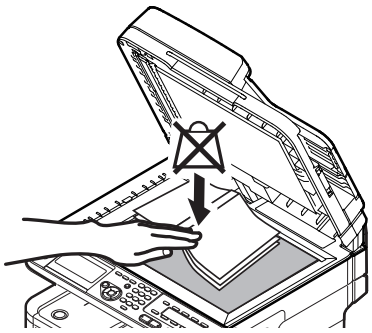

Mémo

- La machine donne la priorité à l'ADF lors de la numérisation de documents. Veillez à ne pas placer de documents dans l'ADF lorsque vous utilisez la vitre à document.

3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Local PC** (Local PC)], puis sur OK.

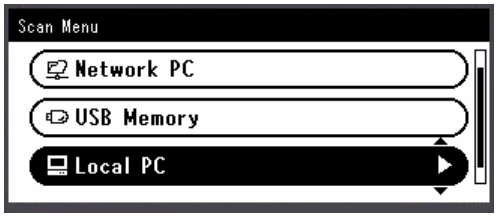

4 Vérifiez que [**Sélectionnez un PC connecté**] est sélectionné et appuyez sur OK.

5 Vérifiez que [**Choisir un profil de Scan Réseau**] est sélectionné et appuyez sur OK.

6 Appuyez sur ▼ pour sélectionner l'ordinateur de votre choix, puis sur OK.

7 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Sélectionnez une application**], puis sur OK.

8 Appuyez sur ▼ pour sélectionner où envoyer le document numérisé, puis appuyez sur OK.

Valeurs d'emplacement sélectionnables pour l'envoi :

Application	Dossier	PC-FAX

! Remarque

- Pour Mac OS X, vous ne pouvez sélectionner que [**Dossier**].

9 Appuyez sur Mono ou Color.

ActKey (pour Windows) ou Image Capture (pour Mac OS X) démarre et le travail de numérisation démarre automatiquement sur l'ordinateur. Une fois la numérisation terminée, l'image numérisée est traitée de la manière indiquée ci-dessous :

- Si vous sélectionnez [**Application**], l'application spécifiée démarre et l'image numérisée est affichée sur l'application.
- Si vous sélectionnez [**Dossier**], l'image numérisée est enregistrée dans le dossier spécifié.
- Si vous sélectionnez [**PC-FAX**], l'application destinée à l'envoi de télécopies démarre. Après avoir envoyé l'image numérisée, envoyez une télécopie à l'aide du logiciel d'envoi de télécopies sur votre ordinateur.

Référence

- Pour charger un document en orientation paysage, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 1. Configuration » > « Chargement de papier et de documents » > « Documents » > « Chargement de documents ».
- Vous pouvez personnaliser les paramètres du bouton de numérisation d'ActKey. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi (avancé) > « 3. Numérisation » > « Utilisation des pilotes et des logiciels » > « Utilisation du logiciel ActKey » > « Configuration du bouton de numérisation ».

■ Pour une connexion USB

1 Appuyez sur la touche <**SCAN** (NUMÉRISATION)> du panneau de commande.

2 Placez votre document dans l'ADF ou sur la vitre à document, comme indiqué ci-dessous.

- ADF

Chargez les documents face dirigée vers le haut avec le bord supérieur des documents en premier.

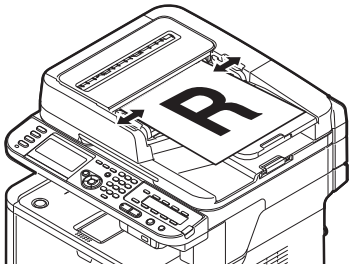

Ajustez les guides de document à la largeur de vos documents.

- Vitre à document

Placez un document face vers le bas et alignez son bord supérieur au coin supérieur gauche de la vitre.

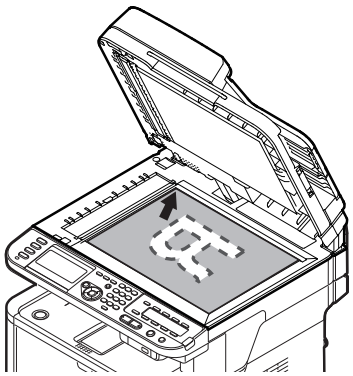

Fermez doucement le couvercle de la vitre à document.

Remarque

- Lorsque vous numérisez le document avec la vitre à document, n'appliquez pas de poids excessif sur celle-ci.

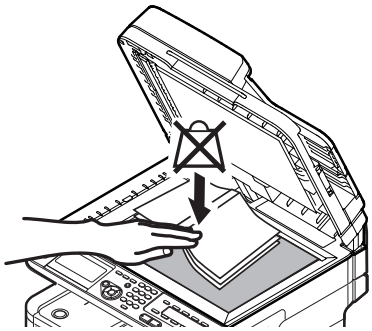

Mémo

- La machine donne la priorité à l'ADF lors de la numérisation de documents. Veillez à ne pas placer de documents dans l'ADF lorsque vous utilisez la vitre à document.

3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Local PC** (Local PC)], puis sur OK.

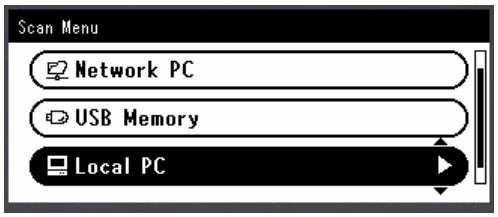

4 Vérifiez que [**Sélectionnez un PC connecté**] est sélectionné et appuyez sur OK.

5 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Via interface USB**], puis sur OK.

6 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Sélectionnez une application**], puis sur OK.

7 Appuyez sur ▼ pour sélectionner où envoyer le document numérisé, puis appuyez sur OK.

Valeurs d'emplacement sélectionnables pour l'envoi :

Application	Dossier	PC-FAX

Remarque

- Pour Mac OS X, vous ne pouvez sélectionner que [**Dossier**].

8 Appuyez sur Mono ou Color.

ActKey (pour Windows) ou Image Capture (pour Mac OS X) démarre et le travail de numérisation démarre automatiquement sur l'ordinateur. Une fois la numérisation terminée, l'image numérisée est traitée de la manière indiquée ci-dessous :

- Si vous sélectionnez [**Application**], l'application spécifiée démarre et l'image numérisée est affichée sur l'application.
- Si vous sélectionnez [**Dossier**], l'image numérisée est enregistrée dans le dossier spécifié.
- Si vous sélectionnez [**PC-FAX**], l'application destinée à l'envoi de télécopies démarre. Après avoir envoyé l'image numérisée, envoyez une télécopie à l'aide du logiciel d'envoi de télécopies sur votre ordinateur.

Référence

- Pour charger un document en orientation paysage, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 1. Configuration » > « Chargement de papier et de documents » > « Documents » > « Chargement de documents ».
- Vous pouvez personnaliser les paramètres du bouton de numérisation d'ActKey. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi (avancé) > « 3. Numérisation » > « Utilisation des pilotes et des logiciels » > « Utilisation du logiciel ActKey » > « Configuration du bouton de numérisation ».

■ Pour la connexion de la numérisation WSD (Windows uniquement)

1 Appuyez sur la touche <**SCAN** (NUMÉRISATION)> du panneau de commande.

2 Placez votre document dans l'ADF ou sur la vitre à document, comme indiqué ci-dessous.

- ADF

Chargez les documents face dirigée vers le haut avec le bord supérieur des documents en premier.

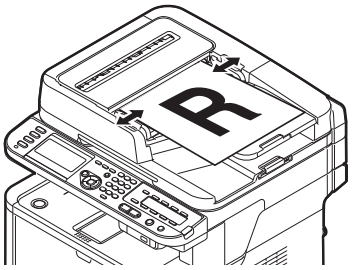

Ajustez les guides de document à la largeur de vos documents.

- Vitre à document

Placez un document face vers le bas et alignez son bord supérieur au coin supérieur gauche de la vitre.

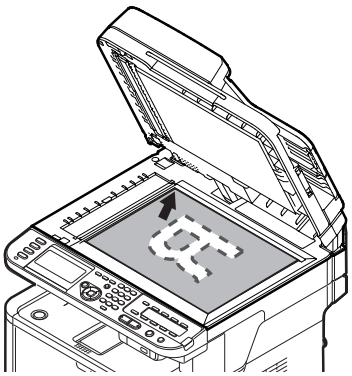

Fermez doucement le couvercle de la vitre à document.

! Remarque

- Lorsque vous numérisez le document avec la vitre à document, n'appliquez pas de poids excessif sur celle-ci.

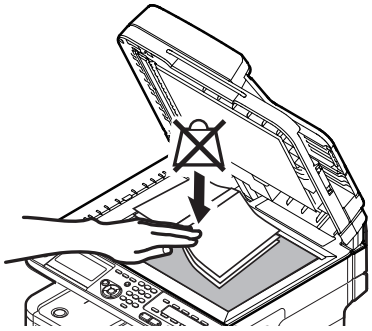

Mémo

- La machine donne la priorité à l'ADF lors de la numérisation de documents. Veillez à ne pas placer de documents dans l'ADF lorsque vous utilisez la vitre à document.

3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Local PC** (Local PC)], puis sur OK.

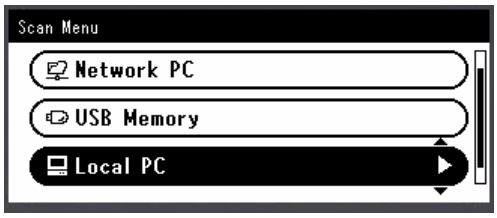

4 Vérifiez que [**Sélectionnez un PC connecté**] est sélectionné et appuyez sur OK.

5 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**From WSD Scan**], puis sur OK.

6 Appuyez sur ▼ pour sélectionner l'événement pour l'ordinateur de destination, puis sur OK.

Événements sélectionnables :

Numérisation pour courrier électronique sur XXX
Numérisation pour télécopie sur XXX
Numérisation pour OCR sur XXX
Numérisation pour impression sur XXX
Numérisation sur XXX

XXX représente le nom de l'ordinateur de destination.

Vous pouvez configurer une action pour chaque événement dans les propriétés de numérisation de Windows.

7 Appuyez sur MONO ou COLOR.

Le travail de numérisation est traité en fonction de l'action configurée pour l'événement sélectionné.

Référence

- Pour charger un document en orientation paysage, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 1. Configuration » > « Chargement de papier et de documents » > « Documents » > « Chargement de documents ».
- Vous pouvez numériser des documents recto-verso. Pour plus de détails sur la numérisation recto-verso, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 4. Numérisation » > « Méthodes de numérisation » > « Numérisation sur un ordinateur local » > « Connexion de numérisation WSD ».

5 Impression

Ce chapitre décrit la configuration initiale et la procédure de base de la fonction d'impression depuis un ordinateur.

Votre machine prend en charge les fonctions d'impression suivantes.

Fonction	Présentation
« Impression depuis un ordinateur »	Imprime un document envoyé depuis un ordinateur connecté via USB ou un réseau. Le pilote d'imprimante doit être installé sur l'ordinateur pour utiliser cette fonction.
Impression à partir d'une clé USB	Imprime un document enregistré sur une clé USB insérée dans le port USB de la machine. Pour la procédure de la fonction, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 5. Utilisation en tant qu'imprimante » > « Impression depuis une clé USB ».

Impression depuis un ordinateur

Cette section explique comment installer un pilote d'imprimante ainsi que la procédure de base d'impression de documents depuis un ordinateur.

Veillez à installer un pilote d'imprimante avant d'utiliser cette fonction.

Installation d'un pilote d'imprimante

Cette section explique comment installer un pilote d'imprimante sur l'ordinateur.

Reportez-vous à la procédure destinée au système d'exploitation que vous utilisez.

- « Pour Windows » P.106
- « Pour Mac OS X » P.114

Pour Windows

■ Présentation

❑ Méthodes de connexion

Vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes :

- « Pour une connexion réseau » P.107
- « Pour une connexion USB » P.112

❑ Produits requis

Votre machine est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows suivants :

- Windows 7/Windows 7 (version 64 bits)
- Windows Vista/Windows Vista (version 64 bits)
- Windows Serveur 2008 R2
- Windows Server 2008/Windows Server 2008 (version x64)
- Windows XP/Windows XP (version x64)
- Windows Server 2003/Windows Server 2003 (version x64)

❑ Types de pilotes d'imprimante

Les types de pilotes d'imprimante qui peuvent être installés sont les suivants.

Type	Description
PCL	Le pilote d'imprimante PCL convient à l'impression de documents de travail.
PS	Le pilote d'imprimante PS convient à l'impression de documents incluant les polices de caractères PostScript et les données EPS.

Type	Description
PCL XPS	Le pilote d'imprimante PCL XPS convient à l'impression depuis une application XPS. * Il n'est pas compatible avec Windows Vista/Windows Server 2008/Windows XP/ Windows Server 2003.

Mémo

- Selon la version du pilote de l'imprimante ou de Windows, la description pourrait varier.

■ Pour une connexion réseau

Pour installer un pilote d'imprimante sur votre ordinateur via la connexion réseau, suivez les 2 étapes ci-dessous :

- « Étape 1 Configuration des paramètres réseau sur votre machine » P.107
- « Étape 2 Installation d'un pilote d'imprimante » P.110

Remarque

- Vous devez compléter le réglage réseau de l'ordinateur avant d'effectuer cette procédure.

Mémo

- Vous pouvez ignorer l'étape 1 si l'adresse IP est déjà configurée sur votre machine.
- Vous pouvez ignorer l'étape 2 si le pilote d'imprimante est déjà installé sur votre ordinateur.

❑ Étape 1 Configuration des paramètres réseau sur votre machine

Connectez la machine à un réseau à l'aide d'un câble Ethernet, puis configurez l'adresse IP de la machine et les autres informations du réseau depuis le panneau de commande. Vous pouvez configurer l'adresse IP soit manuellement soit automatiquement.

S'il n'y a pas de serveur DHCP ou de serveur BOOTP sur le réseau, vous devrez configurer manuellement l'adresse IP de l'ordinateur sur la machine.

Si votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès internet spécifie une adresse IP unique pour l'ordinateur et votre machine, configurez l'adresse IP manuellement.

Remarque

- Si vous configurez manuellement l'adresse IP, demandez à l'administrateur réseau ou au prestataire de services Interne quelle adresse IP utiliser. Si l'adresse IP est mal configurée, il est possible que le réseau tombe en panne ou que l'accès à Internet soit désactivé.
- Conformez la version IP de la machine à votre ordinateur.
- Configurez le paramètre [**TCP/IP**] sur [**Activé**] sur la machine. (Le réglage d'usine est configuré sur [**Activé**].)

Mémo

- Si vous configurez un petit réseau qui se compose uniquement de la machine et d'un ordinateur, configurez les adresses IP comme indiqué ci-dessous (conformément à la norme RFC1918).

Pour l'ordinateur	
Adresse IP :	192.168.0.1~254
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Passerelle par défaut :	non utilisée
Serveur DNS :	non utilisée
Pour la machine	
Définition de l'adresse IP :	Manuel
Adresse IPv4 :	192.168.0.1~254 (sélectionnez une valeur différente de celle de l'ordinateur)
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Adresse de la passerelle :	0.0.0.0
Échelle du réseau :	Petit

- Pour configurer [**Echelle du réseau**], appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)>, puis sélectionnez [**Config. Admin / Param. par défaut**] > [**Menu réseau**] > [**Config réseau**] > [**Echelle du réseau**].

1 Préparez un câble Ethernet et un concentrateur.

Préparez un câble Ethernet (catégorie 5 à paire torsadée et direct) et un concentrateur distinct.

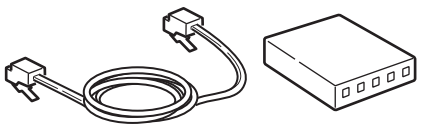

2 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise hors tension. Et éteignez l'ordinateur.

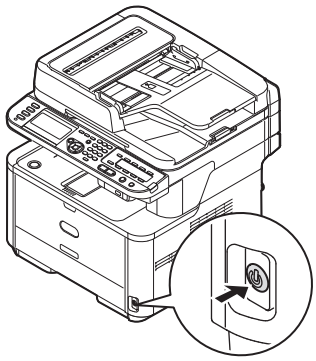

3 Branchez une extrémité du câble Ethernet à la connexion d'interface réseau à l'arrière de la machine.

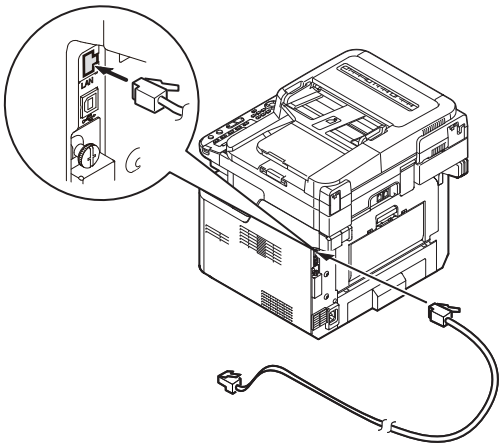

4 Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet au concentrateur.

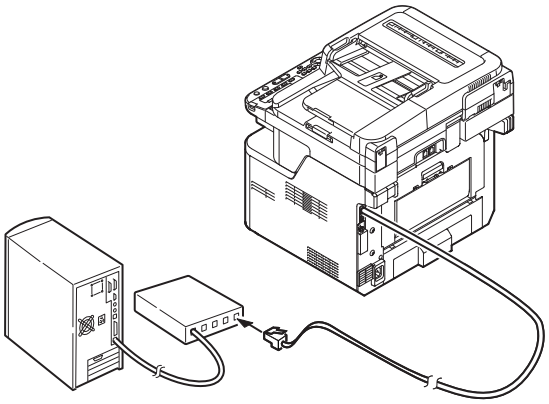

5 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise sous tension.

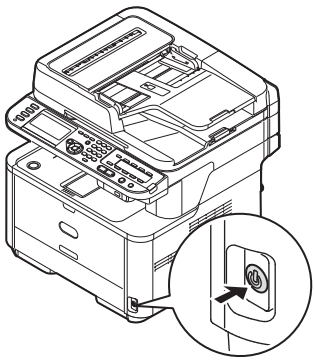

6 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

7 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Réglage réseau simplifié** (Easy Setup)], puis sur OK.

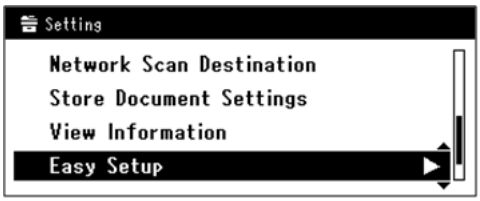

8 Entrez le mot de passe administrateur.
Le mot de passe d'usine est « aaaaaa ».

a Appuyez sur ◀, ▶, ▼, ▲ pour sélectionner le caractère de votre choix, puis sur OK.

- Le caractère sélectionné est indiqué par « * » dans le champ de texte.
- Si vous avez saisi une valeur incorrecte, appuyez sur la touche <**CLEAR** (EFFACER)>, puis saisissez la valeur correcte.

b Répétez l'étape ***a*** jusqu'à ce que tous les caractères nécessaires aient été saisis.

c Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis sur OK.

9 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Paramètres réseau** (Network Setting)], puis sur ▶.

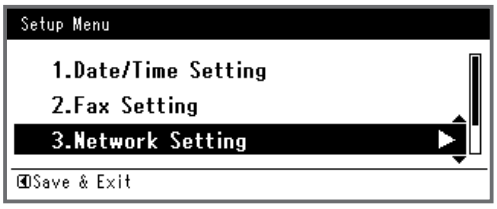

10 Si vous configurez manuellement l'adresse IP, vérifiez que [**Manual** (Manual)] est sélectionnée et appuyez sur OK.

Si vous obtenez automatiquement l'adresse IP, appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Tâche suivante** (Auto)], puis sur OK. Passez à l'étape 15.

11 Saisissez l'adresse IP à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur OK.

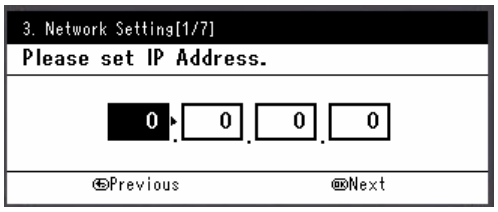

Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

12 Saisissez le masque de sous-réseau à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur OK.

Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

13 Saisissez l'adresse de la passerelle par défaut à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur OK.

Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

14 Saisissez le serveur DNS et le serveur WINS si c'est nécessaire.

S'il n'est pas nécessaire de connecter un serveur DNS ou un serveur WINS au réseau, appuyez sur OK jusqu'à ce que le message contextuel indiquant l'achèvement du réglage s'affiche.

15 Lorsque l'écran du menu de configuration est affiché, appuyez sur ◀ pour achever la configuration.

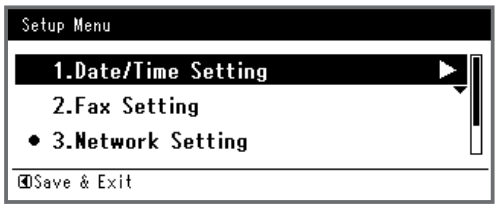

16 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur (OK).

◆ Imprimez les informations du réseau pour vérifier que l'adresse IP et les autres informations du réseau sont correctement configurées.

1 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

2 Vérifiez que [**Rapports**] est sélectionné et appuyez sur (OK).

3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Système**], puis sur (OK).

4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Informations réseau**], puis sur (OK).

5 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur (OK).
Les informations du réseau sont alors imprimées.

❑ Étape 2 Installation d'un pilote d'imprimante

! Remarque

- Pour compléter cette procédure, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur.

1 Vérifiez que la machine et l'ordinateur sont allumés et connectés, puis insérez le « Software DVD-ROM » dans l'ordinateur.

2 Cliquez sur [**Run Setup.exe**] une fois que [**Auto Play**] s'affiche.
Si la boîte de dialogue [**User Account Control**] s'affiche, cliquez sur [**Oui**].

3 Sélectionnez la langue, puis cliquez sur [**Suivant**].

4 Sélectionnez le périphérique de la machine, puis cliquez sur [**Suivant** (Next)].

5 Lisez l'accord de licence, puis cliquez sur [**J'accepte**].

6 Lisez les « Environmental advice for Users (Environmental advice for Users) » et cliquez sur [**Suivant** (Next)].

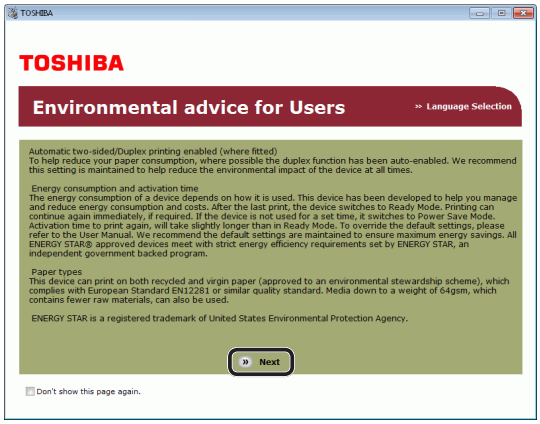
TOSHIBA
TOSHIBA
Environmental advice for Users
» Language Selection
Automatic two-sided/Duplex printing enabled (where fitted).
To help reduce your paper consumption, where possible the duplex function has been auto-enabled. We recommend this setting is maintained to help reduce the environmental impact of the device at all times.
Energy consumption and activation time
The energy consumption of a device depends on how it is used. This device has been developed to help you manage and reduce energy consumption and costs. After the last print, the device switches to Ready Mode. Printing can continue again immediately, if required. If the device is not used for a set time, it switches to Power Save Mode. Activation time to print again, will take slightly longer than in Ready Mode. To override the default settings, please refer to the User Manual. We recommend the default settings are maintained to ensure maximum energy savings. All ENERGY STAR® approved devices meet with strict energy efficiency requirements set by ENERGY STAR, an independent government backed program.
Paper types
This device can print on both recycled and virgin paper (approved to an environmental stewardship scheme), which complies with European Standard EN12281 or similar quality standard. Media down to a weight of 64gsm, which contains fewer raw materials, can also be used.
ENERGY STAR is a registered trademark of United States Environmental Protection Agency.
Next
Don't show this page again.

7 Cochez la case du pilote d'imprimante que vous souhaitez installer, puis cliquez sur le bouton de lancement de l'installation.

Mémo

- Par défaut, [**PCL driver** (PCL driver)], [**Scanner driver** (Scanner driver)] et [**ActKey** (ActKey)] sont sélectionnés.

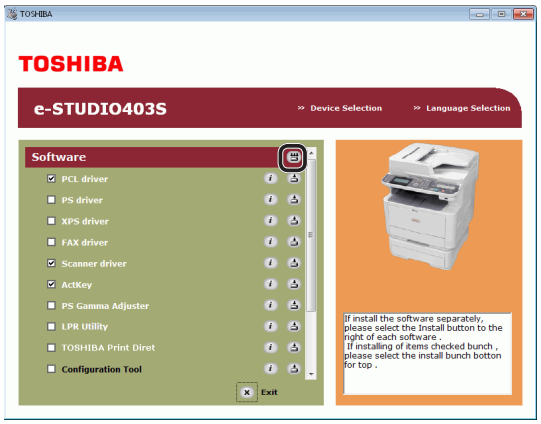

8 Si la boîte de dialogue [**Windows Security**] s'affiche, cliquez sur [**Install this driver software anyway**].

9 Cliquez sur le bouton [**Network** (Network)].

Le recherche des périphériques commence.

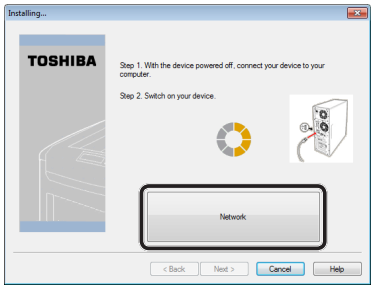

- Si la machine est détectée, elle est automatiquement installée. Passez à l'étape 11.
- Si la machine n'est pas détectée, l'écran [**Review your installation settings.**] s'affiche. Passez à l'étape 10.

10 Cliquez sur [**Restart search** (Restart search)] pour redémarrer la recherche de périphériques.

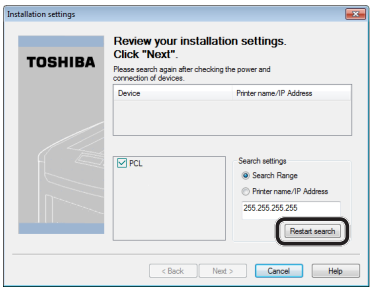

Une fois l'imprimante affichée, sélectionnez la machine et cliquez sur [**Suivant** (Next)].

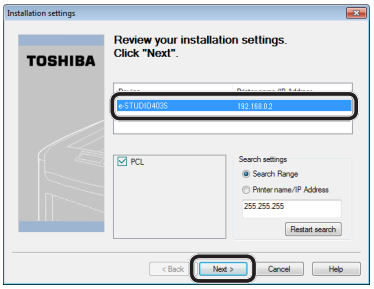

Mémo

- Si la machine ne s'affiche pas en cliquant sur [**Restart search** (Restart search)], sélectionnez [**Printer name/IP Address** (Printer name/IP Address)] et saisissez l'adresse IP attribuée à l'imprimante et cliquez sur [**Suivant** (Next)].

11 Si la boîte de dialogue [**Windows Security**] s'affiche, cliquez sur [**Install this driver software anyway**].

12 Cliquez sur le bouton [**Quitter** (Exit)].

13 Retirez le « Software DVD-ROM » de l'ordinateur.

L'installation est terminée.

◆ Imprimez une page de test pour vérifier que le pilote d'imprimante est installé avec succès sur l'ordinateur.

1 Cliquez sur [**Démarrer**] > [**Périphéques et imprimantes**].

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône TOSHIBA e-STUDIO403S et sélectionnez [**Printer properties**] (> le pilote d'imprimante de votre choix si vous en avez installé plusieurs) dans le menu contextuel.

3 Dans l'onglet [**General**], cliquez sur [**Print Test Page**].

■ Pour une connexion USB

Suivez la procédure ci-dessous pour connecter un câble USB et installez un pilote d'imprimante sur l'ordinateur.

! Remarque

- Vous devez être connecté en tant qu'administrateur pour compléter cette procédure.

Mémo

- Vous pouvez ignorer cette procédure si le pilote d'imprimante est déjà installé sur l'ordinateur.

1 Préparez un câble USB.

Aucun câble USB n'est fourni avec l'imprimante. Préparez un câble USB 2.0 distinct.

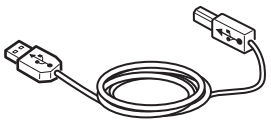

Mémo

- Utilisez un câble USB 2.0 haute-vitesse pour une connexion USB 2.0 haute-vitesse.

2 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise hors tension.

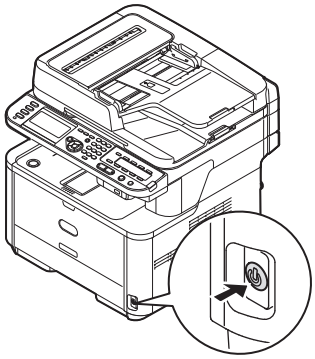

3 Branchez l'extrémité du câble USB dans le connecteur d'interface USB à l'arrière de la machine.

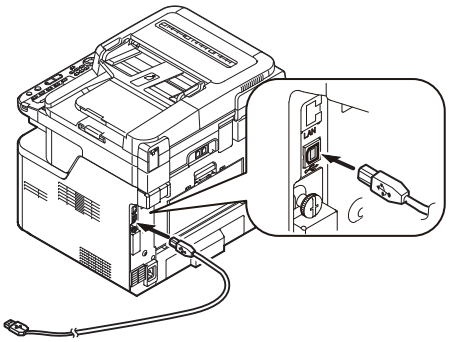

4 Mettez l'ordinateur sous tension.

5 Insérez le « Software DVD-ROM » dans l'ordinateur.

6 Cliquez sur [**Run Setup.exe**] une fois que [**Auto Play**] s'affiche.

Si la boîte de dialogue [**User Account Control**] s'affiche, cliquez sur [**Oui**].

7 Sélectionnez la langue, puis cliquez sur [**Suivant** (Next)].

8 Sélectionnez le périphérique de la machine, puis cliquez sur [**Suivant** (Next)].

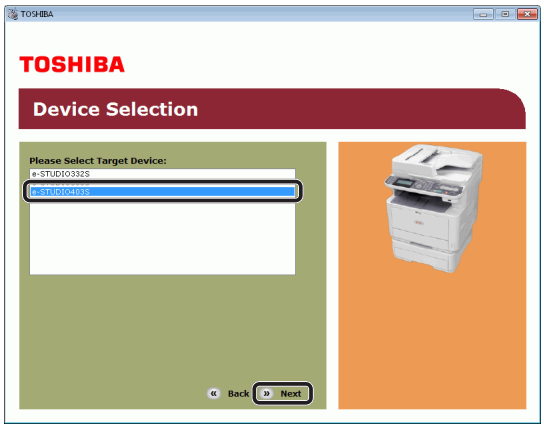

9 Lisez l'accord de licence, puis cliquez sur [**J'accepte**].

10 Lisez les « Environmental advice for Users (Environmental advice for Users) » et cliquez sur [**Suivant** (Next)].

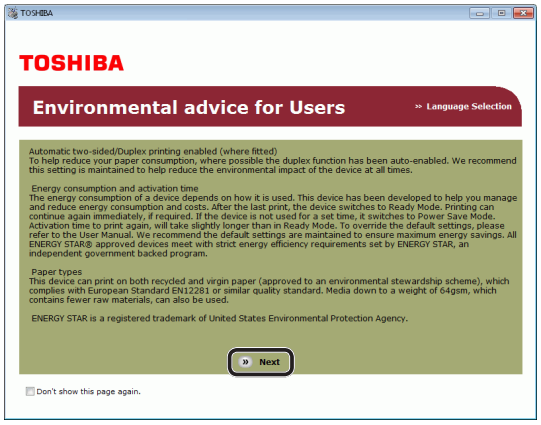
TOSHIBA
Environmental advice for Users
» Language Selection
Automatic two-sided/Duplex printing enabled (where fitted)
To help reduce your paper consumption, where possible the duplex function has been auto-enabled. We recommend this setting is maintained to help reduce the environmental impact of the device at all times.
Energy consumption and activation time
The energy consumption of a device depends on how it is used. This device has been developed to help you manage and reduce energy consumption and costs. After the last print, the device switches to Ready Mode. Printing can continue again immediately, if required. If the device is not used for a set time, it switches to Power Save Mode. Activation time to print again, will take slightly longer than in Ready Mode. To override the default settings, please refer to the User Manual. We recommend the default settings are maintained to ensure maximum energy savings. All ENERGY STAR® approved devices meet with strict energy efficiency requirements set by ENERGY STAR, an independent government backed program.
Paper types
This device can print on both recycled and virgin paper (approved to an environmental stewardship scheme), which complies with European Standard EN12281 or similar quality standard. Media down to a weight of 64gsm, which contains fewer raw materials, can also be used.
ENERGY STAR is a registered trademark of United States Environmental Protection Agency.
» Next
Don't show this page again.

11 Cochez la case du pilote d'imprimante que vous souhaitez installer, puis cliquez sur le bouton de lancement de l'installation.

Mémo

- Par défaut, [**PCL driver** (PCL driver)], [**Scanner driver** (Scanner driver)] et [**ActKey** (ActKey)] sont sélectionnés.

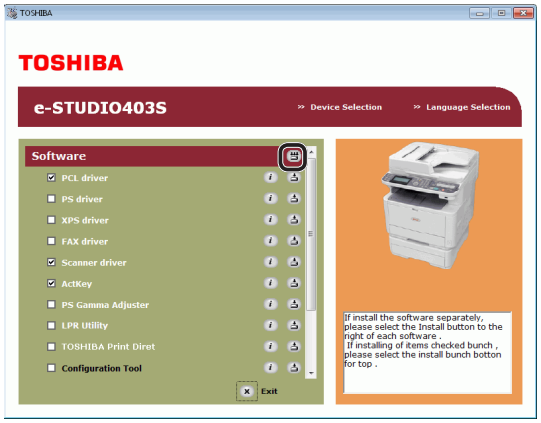

12 Si la boîte de dialogue [**Windows Security**] s'affiche, cliquez sur [**Install this driver software anyway**].

13 Lorsque les instructions indiquant de connecter la machine à l'ordinateur et de mettre la machine sous tension s'affichent, branchez l'autre extrémité du câble USB dans le connecteur d'interface USB de l'ordinateur, et maintenez le commutateur d'alimentation enfoncé pendant une seconde environ à fin de mettre l'appareil sous tension.

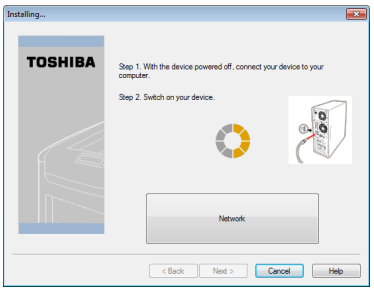

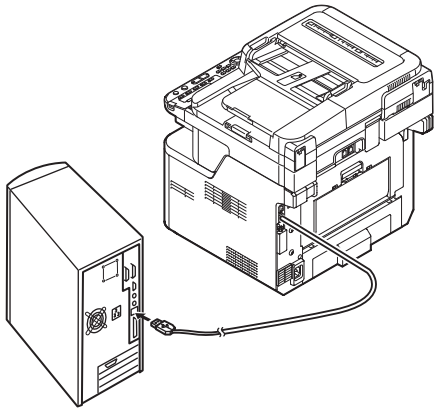

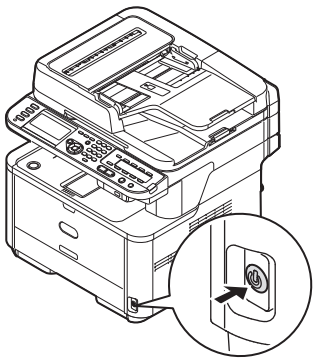

Remarque

- Ne branchez pas le câble USB sur le connecteur de l'interface réseau. Cela pourrait endommager la machine.

14 Cliquez sur le bouton [**Quitter**].

15 Retirez le « Software DVD-ROM » de l'ordinateur.

L'installation est terminée.

◆ Imprimez une page de test pour vérifier que le pilote d'imprimante est installé avec succès sur l'ordinateur.

1 Cliquez sur [**Démarrer**] > [**Périphéques et imprimantes**].

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône TOSHIBA e-STUDIO403S et sélectionnez [**Printer properties**] (> le pilote d'imprimante de votre choix si vous en avez installé plusieurs) dans le menu contextuel.

3 Dans l'onglet [**General**], cliquez sur [**Print Test Page**].

Pour Mac OS X

■ Présentation

❑ Méthodes de connexion

Vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes :

- « Pour une connexion réseau » P.114
- « Pour une connexion USB » P.121

❑ Configuration minimale requise

La machine prend en charge Mac OS X 10.4 à 10.7.

❑ Types de pilotes d'imprimante

Les types de pilotes qui peuvent être installés sont les suivants.

Type	Description
PS	Le pilote d'imprimante PS convient à l'impression de documents incluant les polices de caractères PostScript et les données EPS. Il peut également être utilisé pour l'impression normale.
PCL	Le pilote d'imprimante PCL convient à l'impression de documents de travail.

Remarque

- Selon la version du pilote de l'imprimante ou de Mac OS X, la description pourrait varier.

■ Pour une connexion réseau

Pour installer un pilote d'imprimante sur votre ordinateur via la connexion réseau, suivez les 3 étapes ci-dessous :

- « Étape 1 Configuration des paramètres réseau sur votre machine » P.114
- « Étape 2 Désactivation du mode veille de la machine. » P.117
- « Étape 3 Installation d'un pilote d'imprimante » P.118

La procédure suivante utilise Bonjour comme protocole réseau.

Remarque

- Vous devez compléter le réglage réseau de l'ordinateur avant d'effectuer cette procédure.

Mémo

- Vous pouvez ignorer l'étape 1 si l'adresse IP est déjà configurée sur votre machine.
- Vous pouvez ignorer l'étape 3 si le pilote d'imprimante est déjà installé sur votre ordinateur.

Référence

- Le pilote PS prend également en charge le protocole EtherTalk. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi (de base) > « 1. Configuration » > « Connexion à un ordinateur » > « Connexion réseau » > « Installation d'un pilote d'imprimante (pour Mac OS X) ».

❑ Étape 1 Configuration des paramètres réseau sur votre machine

Connectez la machine à un réseau à l'aide d'un câble Ethernet, puis configurez l'adresse IP de la machine et les autres informations du réseau depuis le panneau de commande. Vous pouvez configurer l'adresse IP soit manuellement soit automatiquement.

S'il n'y a pas de serveur DHCP ou de serveur BOOTP sur le réseau, vous devrez configurer manuellement l'adresse IP de l'ordinateur sur la machine.

Si votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès internet spécifie une adresse IP unique pour l'ordinateur et votre machine, configurez l'adresse IP manuellement.

Remarque

- Si vous configurez manuellement l'adresse IP, demandez à l'administrateur réseau ou au prestataire de services Interne quelle adresse IP utiliser. Si l'adresse IP est mal configurée, il est possible que le réseau tombe en panne ou que l'accès à Internet soit désactivé.
- Conformez la version IP de la machine à votre ordinateur.
- Configurez le paramètre [**TCP/IP**] sur [**Activé**] sur la machine. (Le réglage d'usine est configuré sur [**Activé**].)

Mémo

- Si vous configurez un petit réseau qui se compose uniquement de la machine et d'un ordinateur, configurez les adresses IP comme indiqué ci-dessous (conformément à la norme RFC1918).

Pour l'ordinateur	
Adresse IP :	192.168.0.1~254
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Passerelle par défaut :	non utilisée
Serveur DNS :	non utilisée
Pour la machine	
Définition de l'adresse IP :	Manuel
Adresse IPv4 :	192.168.0.1~254 (sélectionnez une valeur différente de celle de l'ordinateur)
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Adresse de la passerelle :	0.0.0.0
Échelle du réseau :	Petit

- Pour configurer [**Echelle du réseau**], appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)>, puis sélectionnez [**Config. Admin / Param. par défaut**] > [**Menu réseau**] > [**Config réseau**] > [**Echelle du réseau**].

1 Préparez un câble Ethernet et un concentrateur.

Préparez un câble Ethernet (catégorie 5 à paire torsadée et direct) et un concentrateur distinct.

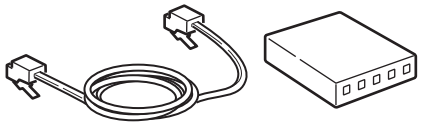

2 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise hors tension. Et éteignez l'ordinateur.

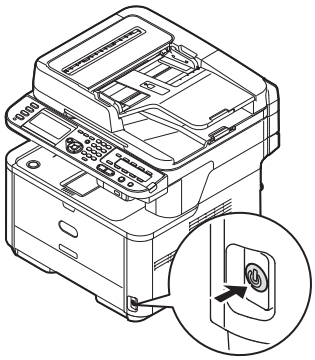

3 Branchez une extrémité du câble Ethernet à la connexion d'interface réseau à l'arrière de la machine.

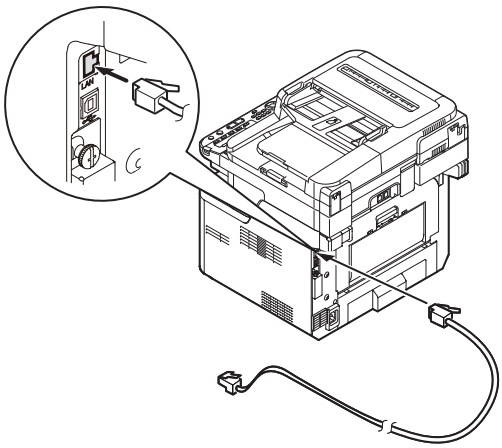

4 Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet au concentrateur.

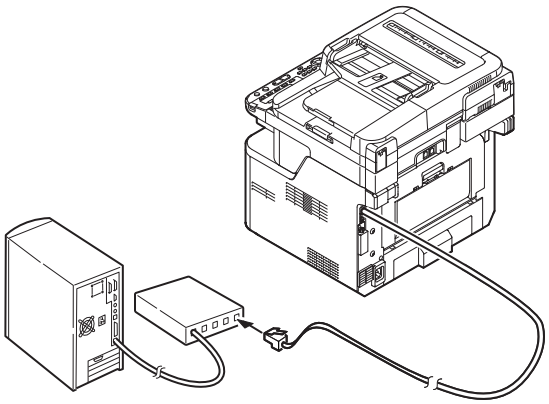

5 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise sous tension.

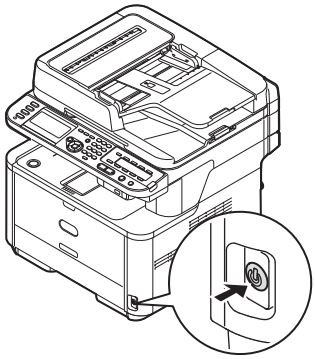

6 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

7 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Réglage réseau simplifié** (Easy Setup)], puis sur OK.

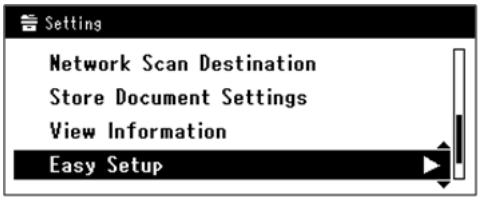

8 Entrez le mot de passe administrateur.
Le mot de passe d'usine est « aaaaaa ».

a Appuyez sur ◀, ▶, ▼, ▲ pour sélectionner le caractère de votre choix, puis sur OK.

- Le caractère sélectionné est indiqué par « * » dans le champ de texte.
- Si vous avez saisi une valeur incorrecte, appuyez sur la touche <**CLEAR** (EFFACER)>, puis saisissez la valeur correcte.

b Répétez l'étape ***a*** jusqu'à ce que tous les caractères nécessaires aient été saisis.

c Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis sur OK.

9 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Paramètres réseau** (Network Setting)], puis sur ▶.

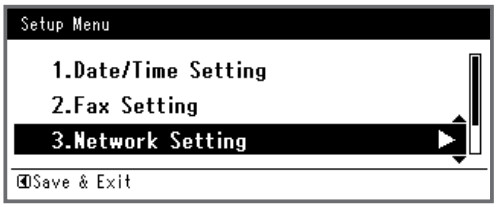

10 Si vous configurez manuellement l'adresse IP, vérifiez que [**Manual** (Manual)] est sélectionnée et appuyez sur OK.

Si vous obtenez automatiquement l'adresse IP, appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Tâche suivante** (Auto)], puis sur OK. Passez à l'étape 15.

11 Saisissez l'adresse IP à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur OK.

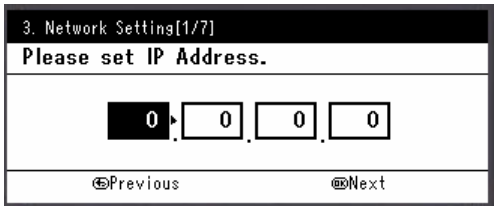

Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

12 Saisissez le masque de sous-réseau à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur OK.
Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

13 Saisissez l'adresse de la passerelle par défaut à l'aide du clavier à dix touches et appuyez sur OK.
Pour passer à la case suivante, appuyez sur ▶.

14 Saisissez le serveur DNS et le serveur WINS si c'est nécessaire.
S'il n'est pas nécessaire de connecter un serveur DNS ou un serveur WINS au réseau, appuyez sur OK jusqu'à ce que le message contextuel indiquant l'achèvement du réglage s'affiche.

15 Lorsque l'écran du menu de configuration est affiché, appuyez sur ◀ pour achever la configuration.

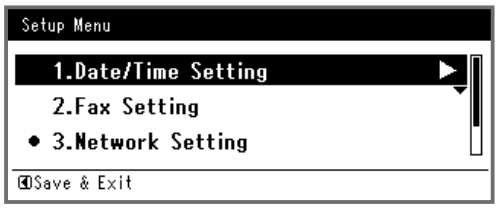

16 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur OK.

◆ Imprimez les informations du réseau pour vérifier que l'adresse IP et les autres informations du réseau sont correctement configurées.

1 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

2 Vérifiez que [**Rapports**] est sélectionné et appuyez sur OK.

3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Système**], puis sur OK.

4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Informations réseau**], puis sur OK.

5 Pour le message de confirmation, vérifiez que [**Oui**] est sélectionné et appuyez sur OK.
Les informations du réseau sont alors imprimées.

❑ Étape 2 Désactivation du mode veille de la machine.

Si vous vous connectez au réseau via Bonjour, il est nécessaire de désactiver le mode veille de la machine.

1 Appuyez sur la touche <**SETTING** (PARAMÈTRE)> du panneau de commande.

2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Config. Admin / Param. par défaut** (Admin Setup)], puis sur OK.

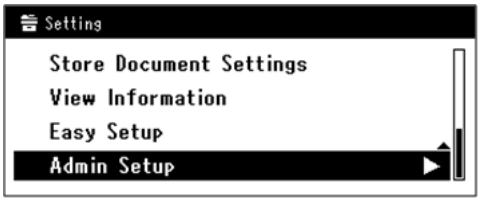

3 Entrez le mot de passe administrateur.

Le mot de passe d'usine est « aaaaaa ».

a Appuyez sur ◀, ▶, ▼, ▲ pour sélectionner le caractère de votre choix, puis sur (OK).

- Le caractère sélectionné est indiqué par « * » dans le champ de texte.
- Si vous avez saisi une valeur incorrecte, appuyez sur la touche <**CLEAR** (EFFACER)>, puis saisissez la valeur correcte.

b Répétez l'étape ***a*** jusqu'à ce que tous les caractères nécessaires aient été saisis.

c Appuyez sur ▶ et ▼ pour sélectionner [**Entrer**], puis sur (OK).

4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Installation utilisateur**], puis sur (OK).

5 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Mise en veille**], puis sur (OK).

6 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**Veille profonde**], puis sur (OK).

7 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [**NON**], puis sur (OK).

8 Appuyez sur ◀ jusqu'à ce que l'écran du haut apparaisse.

❑ Étape 3 Installation d'un pilote d'imprimante

◆ Pour Mac OS X 10.5 à 10.7

1 Vérifiez que la machine et l'ordinateur sont sous tension et connectés.

2 Insérez le « Software DVD-ROM » dans l'ordinateur.

3 Double-cliquez sur l'icône [**TOSHIBA**] du bureau.

4 Double-cliquez sur le dossier [**Drivers**] > dossier [**PS**] ou [**PCL**] > [**Installer for MacOSX**].
Suivre les instructions à l'écran et compléter l'installation.

5 Dans le menu Apple, sélectionnez [**Préférences Système**].

6 Cliquez sur [**Print & Scan**] (pour Mac OS X 10.5 et 10.6 : [**Print & Fax**]).

7 Cliquez sur [**+**] et sélectionnez [**Add Other Printer or Scanner**] dans le menu contextuel.
Pour Mac OS X 10.5 et 10.6, cliquez sur [**+**].

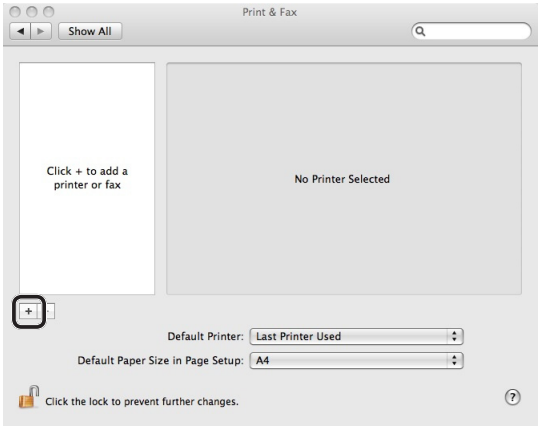

8 Cliquez sur[**Par défaut** (Default)].

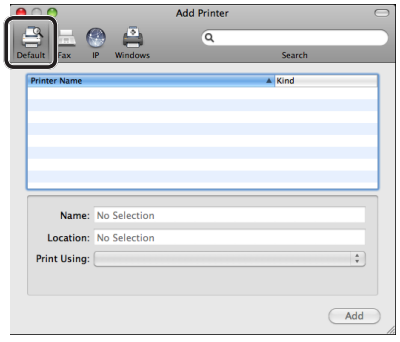

9 Sélectionnez le nom de la machine dont [**Type**] est [**Bonjour**], puis vérifiez que [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PS)**] ou [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PCL)**] s'affiche dans [**Imprimer Avec** (Print Using)].

Le nom de la machine s'affiche « **TOSHIBA e-STUDIO403S- (the last six digits of the MAC address)** (TOSHIBA e-STUDIO403S- (the last six digits of the MAC address)) ».

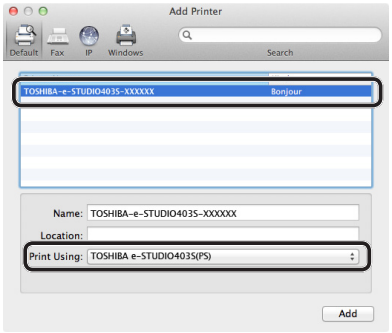

10 Cliquez sur[**Ajouter** (Add)].

11 Si la fenêtre [**Options Installables**] s'affiche, cliquez sur [**Continuer**].

12 Vérifiez que la machine s'affiche dans [**Imprimantes** (Printers)] et que [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PS)**] ou [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PCL)**] s'affiche dans [**Type**].

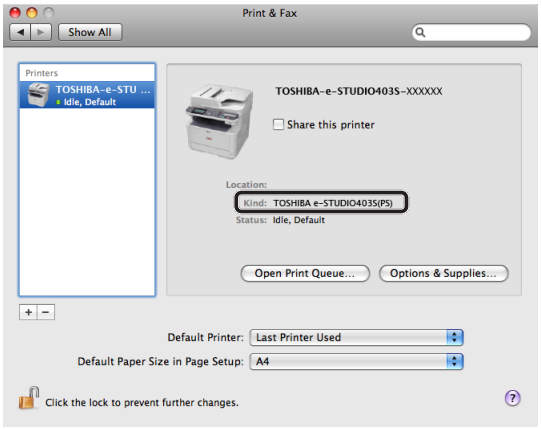

! Remarque

- Si [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PS)**] ou [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PCL)**] ne s'affiche pas correctement dans [**Type** (Kind)], cliquez sur [**-**] pour supprimer la machine de [**Imprimantes** (Printers)], puis recommencez la procédure de l'étape 8 à 12.

13 Cliquez sur [**Print & Scan**] (pour Mac OS X 10.5 et 10.6 : [**Print & Fax**]).

14 Retirez le « Software DVD-ROM » de l'ordinateur.

L'installation est terminée.

◆ Imprimez une page de test pour vérifier que le pilote d'imprimante est installé avec succès sur l'ordinateur.

1 Dans le menu [**Aller**]sélectionnez [**Applications**] > [**TextEdit**].

2 Sélectionnez le menu [**Fichier**] > [**Imprimer**].

3 Sélectionnez le nom de la machine dans [**Imprimante**].

4 Cliquez sur [**Imprimer**].

◆ Pour Mac OS X 10.4.0 à 10.4.11

Mémo

- La procédure suivante utilise Mac OS X 10.4.11 comme exemple. Il est possible que description diffèrent selon le système d'exploitation.

1 Vérifiez que la machine et l'ordinateur sont sous tension et connectés.

2 Dans le menu Apple, sélectionnez [**Préférences Système**].

3 Sélectionnez [**Réseau**].

4 Sélectionnez [**Network Port Configurations** (Network Port Configurations)] dans [**Afficher** (Show)], puis vérifiez que [**Built-in Ethernet** (Built-in Ethernet)] est sélectionné.

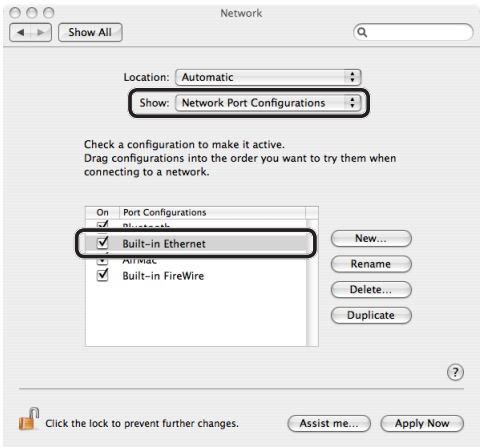

5 Fermez [**Réseau**].

6 Insérez le « Software DVD-ROM » dans l'ordinateur.

7 Double-cliquez sur l'icône [**TOSHIBA**] du bureau.

8 Double-cliquez sur le dossier [**Pilote**] > dossier [**PS**] ou [**PCL**] > [**Installer for Mac OSX**].

Suivre les instructions à l'écran et compléter l'installation.

9 Dans le menu [**Aller**], sélectionnez [**Utilitaires**] puis double-cliquez sur [**Utilitaire de Configuration d'Imprimante**].

! Remarque

- Si [**Utilitaire de Configuration d'Imprimante**] est déjà en cours d'exécution, fermez-le et rouvrez-le.

10 Cliquez sur[**Ajouter** (Add)].

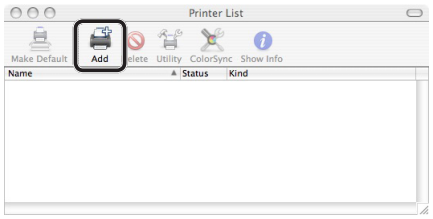

Si la boîte de dialogue [**Vous n'avez pas d'imprimantes disponibles** (You have no printers available)] s'affiche, cliquez sur [**Ajouter** (Add)].

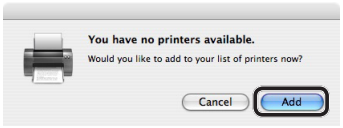

11 Sélectionnez le nom de la machine dont [**Connexion** (Connection)] est [**Bonjour**], puis vérifiez que [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PS)**] ou [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PCL)**] s'affiche dans [**Imprimer Avec** (Print Using)].

Le nom de la machine s'affiche avec « **TOSHIBA e-STUDIO403S- (the last six digits of the MAC address)** (TOSHIBA e-STUDIO403S- (the last six digits of the MAC address)) ».

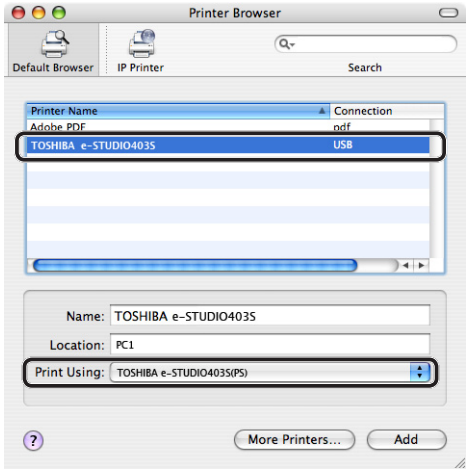

12 Cliquez sur[**Ajouter** (Add)].

13 Si la fenêtre [**Options Installables**] s'affiche, cliquez sur [**Continuer**].

14 Vérifiez que le nom de la machine est affiché dans [**Printer List** (Printer List)], puis fermez la fenêtre.

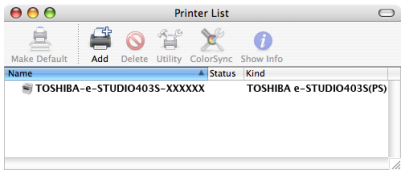

15 Retirez le « Software DVD-ROM » de l'ordinateur.

L'installation est terminée.

◆ Imprimez une page de test pour vérifier que le pilote d'imprimante est installé avec succès sur l'ordinateur.

1 Dans le menu [**Aller**]sélectionnez [**Applications**] > [**TextEdit**].

2 Sélectionnez le menu [**Fichier**] > [**Page setup**].

3 Sélectionnez le nom de la machine dans [**Format pour**].

4 Vérifiez que [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PS)**] ou [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PCL)**] s'affiche correctement dans [**Format pour** (Format for)].

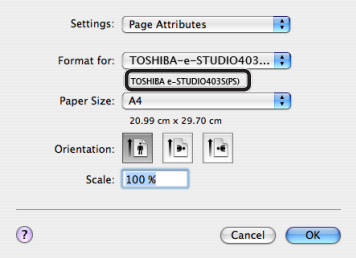

5 Cliquez sur[**OK** (OK)].

6 Sélectionnez le menu [**Fichier**] > [**Imprimer**].

7 Sélectionnez le nom de la machine dans [**Imprimante**].

8 Cliquez sur [**Imprimer**].

■ Pour une connexion USB

Suivez la procédure ci-dessous pour connecter un câble USB et installez un pilote d'imprimante sur l'ordinateur.

❑ Pour Mac OS X 10.5 à 10.7

! Remarque

- Désactivez ce logiciel antivirus avant de commencer cette procédure.

1 Préparez un câble USB.

Aucun câble USB n'est fourni avec l'imprimante. Préparez un câble USB 2.0 distinct.

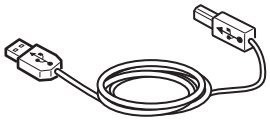

Mémo

- Utilisez un câble USB 2.0 haute-vitesse pour une connexion USB 2.0 haute-vitesse.

2 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise hors tension. Et éteignez l'ordinateur.

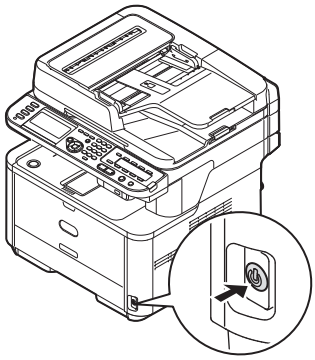

3 Branchez l'extrémité du câble USB dans le connecteur d'interface USB à l'arrière de la machine.

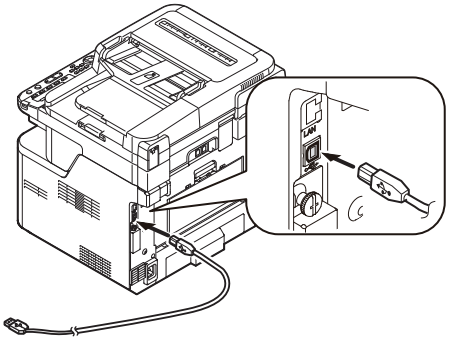

4 Branchez l'autre extrémité du câble USB sur l'interface du connecteur USB de l'ordinateur.

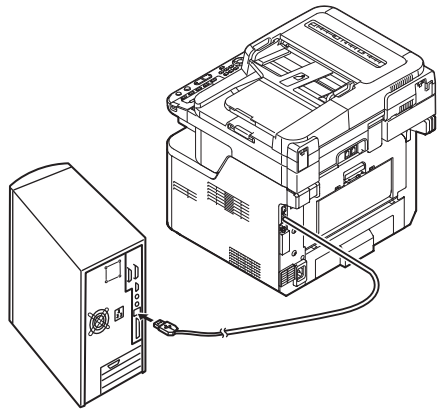

! Remarque

- Ne branchez pas le câble USB sur le connecteur de l'interface réseau. Cela pourrait endommager la machine.

5 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise sous tension. Et allumez l'ordinateur.

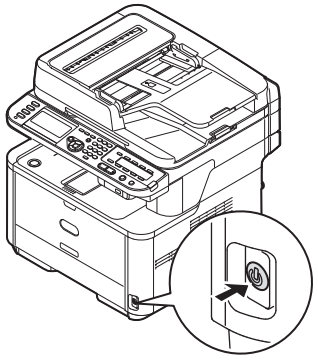

6 Insérez le « Software DVD-ROM » dans l'ordinateur.

7 Double-cliquez sur l'icône [**TOSHIBA**] du bureau.

8 Double-cliquez sur le dossier [**Drivers**] > dossier [**PS**] ou [**PCL**] > [**Installer for MacOSX**].

Suivre les instructions à l'écran et compléter l'installation.

9 Dans le menu Apple, sélectionnez [**Préférences Système**].

10 Cliquez sur [**Print & Scan**] (Mac OS X 10.5 et 10.6 : [**Print & Fax**]).

11 Cliquez sur [**+**] et sélectionnez [**Add Other Printer or Scanner**] dans le menu contextuel.

Pour Mac OS X 10.5 et 10.6, cliquez sur [+].

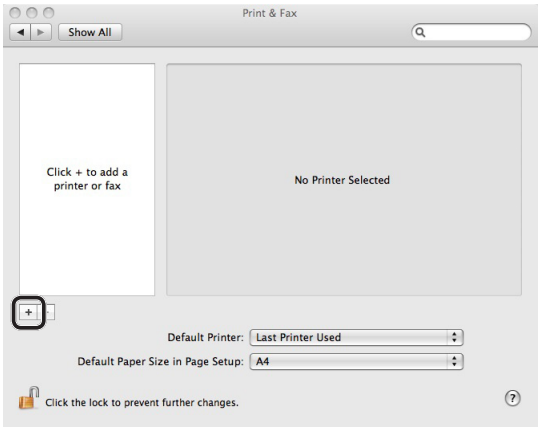

! Remarque

- Si la machine est déjà affichée dans [**Imprimantes** (Printers)], sélectionnez la machine et cliquez sur [**-**] pour la supprimer. Ensuite, cliquez sur [**+**].

12 Sélectionnez le nom de la machine dont [**Type**] est [**USB**], puis vérifiez que [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PS)**] ou [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PCL)**] s'affiche dans [**Imprimer Avec** (Print Using)].

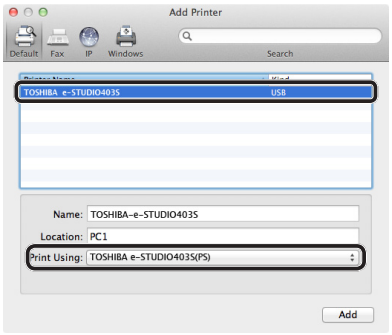

13 Cliquez sur[**Ajouter** (Add)].

14 Vérifiez que le nom de la machine s'affiche dans [**Imprimantes** (Printers)] et [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PS)**] ou que [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PCL)**] s'affiche.

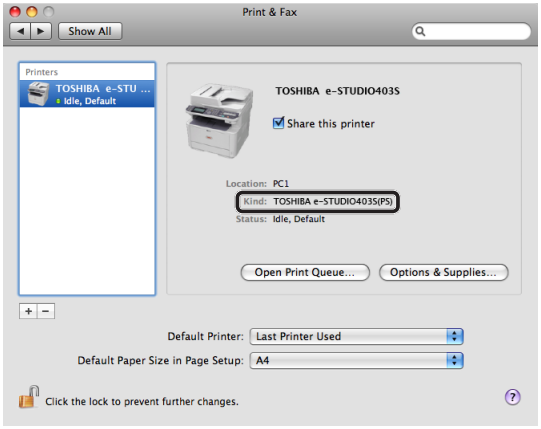

! Remarque

- Si [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PS)**] ou [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PCL)**] ne s'affiche pas correctement, cliquez sur [**-**] pour supprimer la machine de [**Imprimantes** (Printers)], puis recommencez la procédure de l'étape 11 à 13.

15 Cliquez sur [**Print & Scan**] (Mac OS X 10.5 et 10.6 : [**Print & Fax**]).

16 Retirez le « Software DVD-ROM » de l'ordinateur.

L'installation est terminée.

◆ Imprimez une page de test pour vérifier que le pilote d'imprimante est installé avec succès sur l'ordinateur.

1 Dans le menu [**Aller**]sélectionnez [**Applications**] > [**TextEdit**].

2 Sélectionnez le menu [**Fichier**] > [**Imprimer**].

3 Sélectionnez le nom de la machine dans [**Imprimante**].

4 Cliquez sur [**Imprimer**].

❑ Pour Mac OS X 10.4.0 à 10.4.11

Mémo

- La procédure ci-dessous utilise Mac OS X 10.4.11 comme exemple. Il est possible que description diffèrent selon le système d'exploitation.

1 Préparez un câble USB.

Aucun câble USB n'est fourni avec l'imprimante. Préparez un câble USB 2.0 distinct.

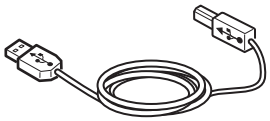

Mémo

- Utilisez un câble USB 2.0 haute-vitesse pour une connexion USB 2.0 haute-vitesse.

2 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise hors tension.

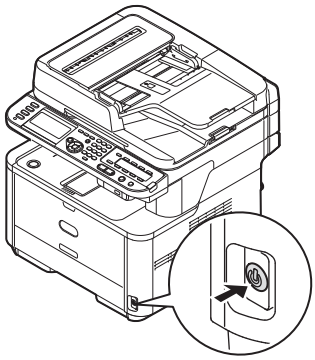

3 Branchez l'extrémité du câble USB dans le connecteur d'interface USB à l'arrière de la machine.

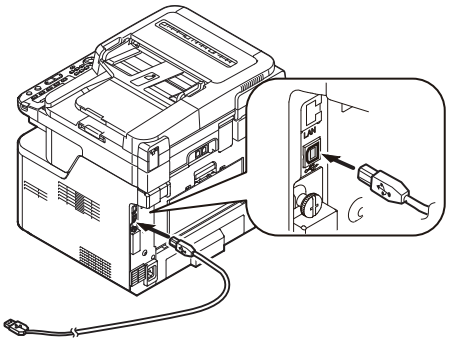

4 Branchez l'autre extrémité du câble USB sur l'interface du connecteur USB de l'ordinateur.

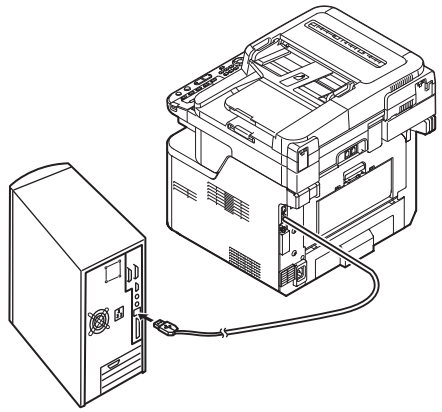

! Remarque

- Ne branchez pas le câble USB sur le connecteur de l'interface réseau. Cela pourrait endommager la machine.

5 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation environ une seconde pour la mise sous tension. Et allumez l'ordinateur.

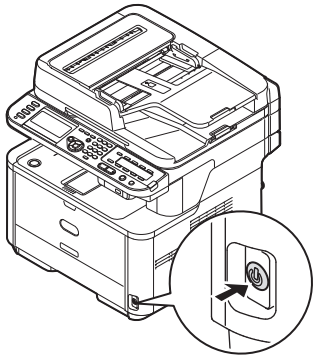

6 Insérez le « Software DVD-ROM ».

7 Double-cliquez sur l'icône [**TOSHIBA**] du bureau.

8 Double-cliquez sur le dossier [**Pilote**] > dossier [**PS**] ou [**PCL**] > [**Installer for Mac OSX**].

Suivre les instructions à l'écran et compléter l'installation.

9 Dans le menu [**Aller**], sélectionnez [**Utilitaires**] puis double-cliquez sur [**Utilitaire de Configuration d'Imprimante**].

! Remarque

- Si [**Utilitaire de Configuration d'Imprimante**] est déjà en cours d'exécution, fermez-le et rouvrez-le.

10 Cliquez sur [**Ajouter** (Add)].

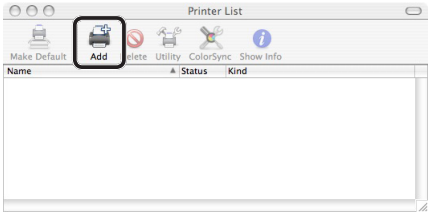

Si la boîte de dialogue [**Vous n'avez pas d'imprimantes disponibles** (You have no printers available)] s'affiche, cliquez sur [**Ajouter** (Add)].

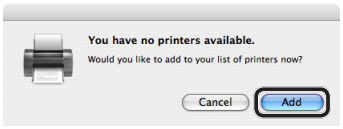

! Remarque

- Si le nom de la machine dont [**connection**] est [**USB**] est déjà affiché, sélectionnez-le et cliquez sur [**Supprimer**], puis sur [**Ajouter** (Add)].

11 Sélectionnez le nom de la machine dont [**Connexion** (Connection)] est [**USB**], puis vérifiez que [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PS)**] ou [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PCL)**] s'affiche dans [**Imprimer Avec** (Print Using)].

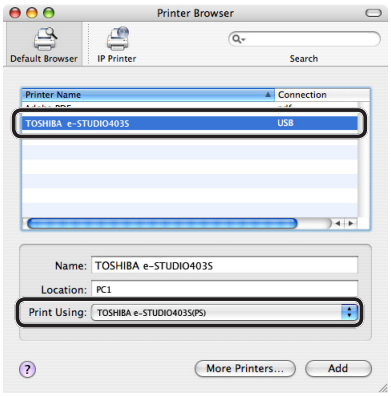

12 Cliquez sur [**Ajouter** (Add)].

13 Vérifiez que le nom de la machine est affiché dans [**Printer List** (Printer List)], puis fermez la fenêtre.

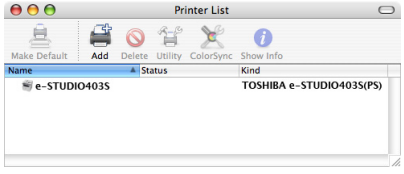

14 Retirez le « Software DVD-ROM » de l'ordinateur.

L'installation est terminée.

◆ Imprimez une page de test pour vérifier que le pilote d'imprimante est installé avec succès sur l'ordinateur.

1 Dans le menu [**Aller**]sélectionnez [**Applications**] > [**TextEdit**].

2 Sélectionnez le menu [**Fichier**] > [**Page setup**].

3 Sélectionnez le nom de la machine dans [**Format pour**].

4 Vérifiez que [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PS)**] ou [**TOSHIBA e-STUDIO403S(PCL)**] s'affiche correctement dans [**Format pour**].

5 Cliquez sur [**OK**].

6 Sélectionnez le menu [**Fichier**] > [**Imprimer**].

7 Sélectionnez le nom de la machine dans [**Imprimante**].

8 Cliquez sur [**Imprimer**].

Démarrez le travail d'impression

Cette section explique comment configurer les paramètres d'impression tels que le format de papier, la source de papier et le grammage du support, et démarrer l'impression sur chaque pilote d'imprimante que vous utilisez.

Vous devez installer un pilote d'imprimante sur l'ordinateur avant de démarrer un travail d'impression.

Mémo

- Cette section utilise le Bloc-notes sous Windows et TextEdit sous Mac OS X à titre d'exemples. L'affichage et la procédure peuvent différer en fonction du système d'exploitation, des applications et de la version du pilote d'imprimante que vous utilisez.
- Pour plus d'informations sur les éléments de réglage sur le driver d'imprimante, reportez-vous à son aide.

Pour le pilote d'imprimante PCL/PCL XPS Windows

1 Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer à partir d'une application.

2 Dans le menu [**Fichier**] de l'application, sélectionnez [**Imprimer**].

3 Sélectionnez le pilote PCL ou PCL XPS.

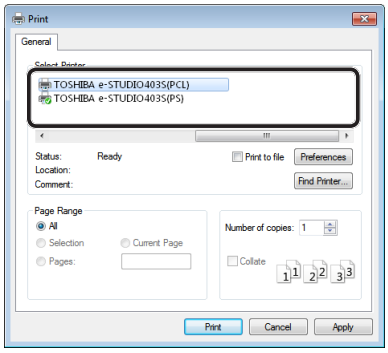

4 Cliquez sur [**Préférences** (Preferences)].

5 Dans l'onglet [**Configuration** (Setup)], sélectionnez un format de papier dans [**Taille** (Size)].

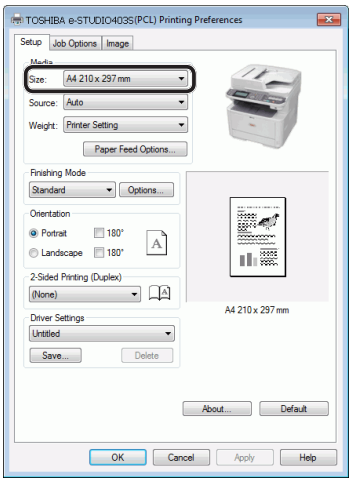

6 Sélectionnez un bac dans [**Source** (Source)].

Référence

- Si vous sélectionnez [**Tâche suivante** (Auto)] comme source de papier, le bac avec le type de papier désigné est automatiquement sélectionné. Pour plus d'information sur la sélection automatique des bacs, reportez-vous au mode d'emploi (avancé) > « 4. Impression » > « Opérations utiles pour l'impression de puis un ordinateur » > « Sélection automatique des bacs ».

7 Sélectionnez un grammage de support dans [**Grammage** (Weight)].

Mémo

- Pour une utilisation ordinaire, le grammage de papier [**Paramètre d'imprimante**] est suffisant. Si vous sélectionnez [**Paramètre d'imprimante**], le paramètre de grammage de papier configuré dans le menu du panneau de commande de la machine est appliqué.

8 Cliquez sur [**OK**].

9 Cliquez sur [**Imprimer**].

Pour le pilote d'imprimante PS Windows

1 Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer à partir d'une application.

2 Dans le menu [**Fichier**], sélectionnez [**Imprimer**] pour ouvrir la boîte de dialogue d'impression.

3 Sélectionnez le pilote PS.

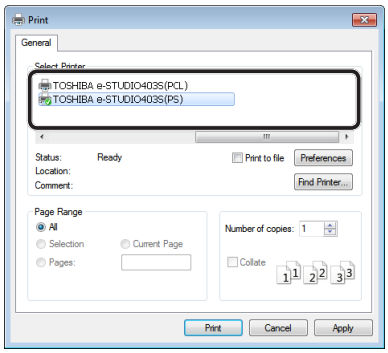

4 Cliquez sur [**Préférences** (Preferences)].

5 Sélectionnez l'onglet [**Paper/Quality**].

6 Sélectionnez un bac dans [**Source de papier** (Paper Source)].

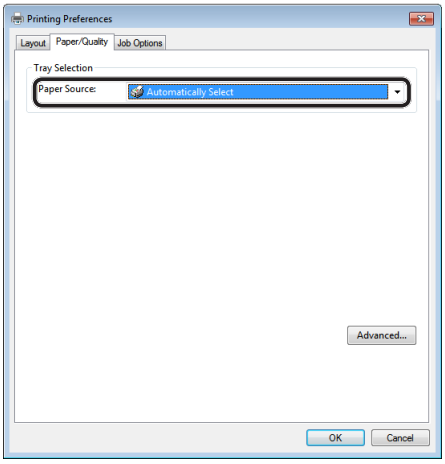

Référence

- Si vous sélectionnez [**Auto** (Automatically Select)] comme source de papier, le bac avec le type de papier désigné est automatiquement sélectionné. Pour plus d'information sur la sélection automatique des bacs, reportez-vous au mode d'emploi (avancé) > « 4. Impression » > « Opérations utiles pour l'impression de puis un ordinateur » > « Sélection automatique des bacs ».

7 Cliquez sur [**Avancés** (Advanced)].

8 Cliquez sur [**Format papier** (Paper Size)] et sélectionnez un format de papier dans la liste déroulante.

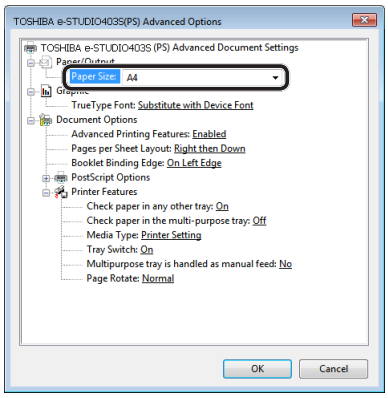

9 Cliquez sur [**Media Type** (Media Type)] et sélectionnez un type de support dans la liste déroulante.

Mémo

- Pour une utilisation ordinaire, le grammage de papier [**Paramètre d'imprimante**] est suffisant. Si vous sélectionnez [**Paramètre d'imprimante**], le paramètre de grammage de papier configuré dans le menu du panneau de commande de la machine est appliqué.

10 Cliquez sur [**OK**].

11 Cliquez sur [**OK**].

12 Cliquez sur [**Imprimer**].

Pour le pilote d'imprimante PS Mac OS X

1 Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer à partir d'une application.

2 Dans le menu [**Fichier**], sélectionnez [**Page setup**].

3 Sélectionnez le pilote PS dans [**Format For** (Format For)].

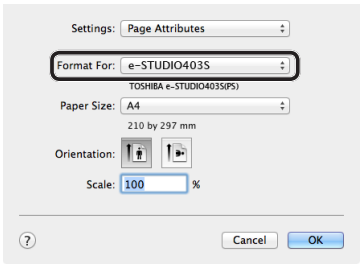

4 Sélectionnez un format de papier dans [**Format papier** (Paper Size)], puis cliquez sur [**OK** (OK)].

5 Dans le menu [**Fichier**], sélectionnez [**Imprimer**].

6 Sélectionnez [**Alimentation Papier** (Paper Feed)] dans le menu du volet.

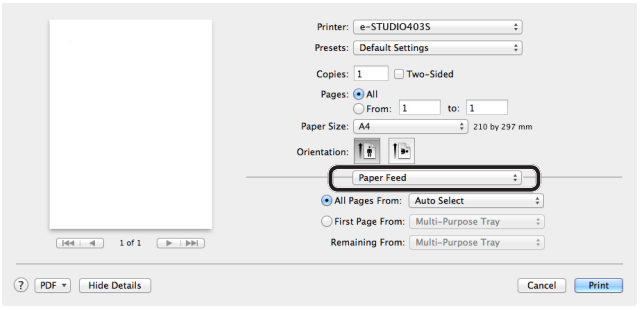

Mémo

- Si la boîte de dialogue d'impression contient uniquement de menu et ne contient pas les options que vous attendiez, cliquez sur le bouton [**Show Details**] pour Mac OS X 10.7 ou sur le triangle de divulgation situé en dessous du menu [**Imprimante**] pour Mac OS X 10.5 ou 10.6.

7 Sélectionnez un bac dans le volet [**Alimentation Papier** (Paper Feed)].

Référence

- Si vous sélectionnez [**Auto Select** (Auto Select)] comme source de papier, le bac avec le type de papier désigné est automatiquement sélectionné. Pour plus d'information sur la sélection automatique des bacs, reportez-vous au mode d'emploi (avancé) > « 4. Impression » > « Opérations utiles pour l'impression de puis un ordinateur » > « Sélection automatique des bacs ».

8 Sélectionnez [**Printer Features**] dans le menu du volet.

9 Sélectionnez [**Insert Option** (Insert Option)] dans [**Features Sets** (Feature Sets)].

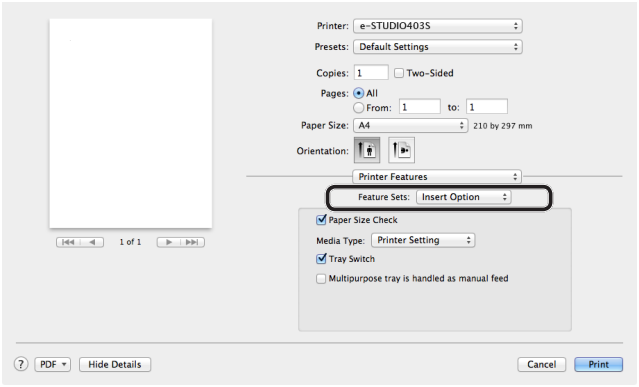

10 Sélectionnez un type de support dans [**Media Type** (Media Type)].

Mémo

- Pour une utilisation ordinaire, le grammage de papier [**Paramètre d'imprimante**] est suffisant. Si vous sélectionnez [**Paramètre d'imprimante**], le paramètre de grammage de papier configuré dans le menu du panneau de commande de la machine est appliqué.

11 Cliquez sur [**Imprimer**].

Pour le pilote d'imprimante PCL Mac OS X

1 Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer à partir d'une application.

2 Dans le menu [**Fichier**], sélectionnez [**Page setup**].

3 Sélectionnez le pilote PCL dans [**Format For** (Format For)].

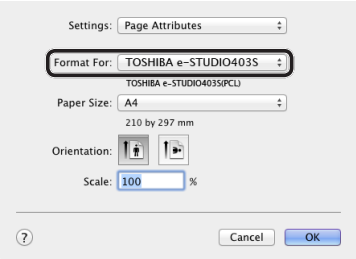

4 Sélectionnez un format de papier dans [**Format papier** (Paper Size)], puis cliquez sur [**OK** (OK)].

5 Dans le menu [**Fichier**], sélectionnez [**Imprimer**].

6 Sélectionnez [**Configuration**] dans le menu du volet.

Mémo

- Si la boîte de dialogue d'impression contient uniquement deux menus et ne contient pas les options que vous attendiez, cliquez sur le bouton [**Show Details**] pour Mac OS X 10.7 ou sur le triangle de divulgation situé en dessous du menu [**Imprimante**] pour Mac OS X 10.5 ou 10.6.

7 Sélectionnez un bac dans [**Source de papier** (Paper Source)].

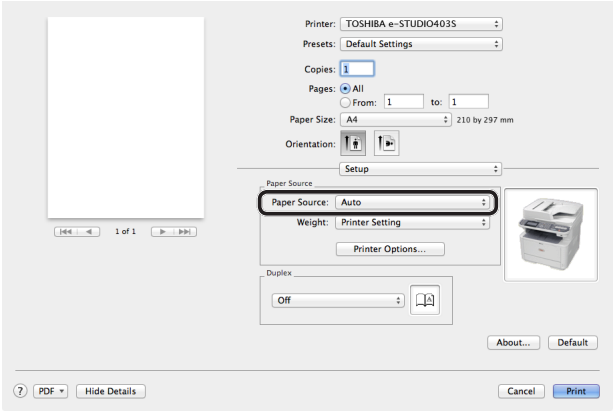

Référence

- Si vous sélectionnez [**Tâche suivante** (Auto)] comme source de papier, le bac avec le type de papier désigné est automatiquement sélectionné. Pour plus d'information sur la sélection automatique des bacs, reportez-vous au mode d'emploi (avancé) > « 4. Impression » > « Opérations utiles pour l'impression de puis un ordinateur » > « Sélection automatique des bacs ».

8 Sélectionnez un type de support dans [**Grammage** (Weight)].

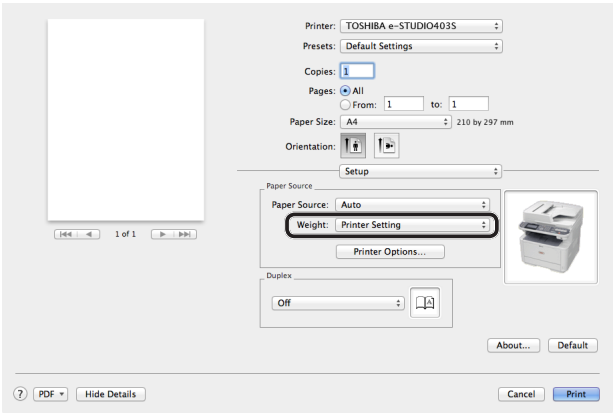

Mémo

- Pour une utilisation ordinaire, le grammage de papier [**Paramètre d'imprimante**] est suffisant. Si vous sélectionnez [**Paramètre d'imprimante**], le paramètre de grammage de papier configuré dans le menu du panneau de commande de la machine est appliqué.

9 Cliquez sur [**Imprimer**].

Index

A

ActKey 87, 89

C

Chargement du papier..... 24
  Configuration 25
Code pays 30
Configuration 26
Configuration d'impression.... 26
Configuration initiale
  Imprimer depuis un ordinateur..... 106
  Numérisation vers courrier électronique..... 55
  Numérisation vers un ordinateur en réseau 65
  Numérisation vers un ordinateur local 83
  Télécopie..... 30, 31, 35
  Télécopie depuis un ordinateur 30, 31, 35, 46
Connexion
  ADSL 33
  Décodeur..... 34
  PBX 34
  Télécopie et téléphone 32
  Télécopie uniquement 31
  Téléphone interne..... 35
  Téléphone IP..... 33
  Téléphone personnel 34
  Téléphone professionnel 34
  Téléviseur numérique... 34
Copie
  Procédure..... 27

D

Date/heure..... 36

F

Formulaire d'information de configuration.....59, 69

I

Impression 106
Impression des informations réseau. 110
Imprimer depuis un ordinateur
  Configuration 106
  Procédure..... 125
Informations sur l'expéditeur 38
Installation
  ActKey 87, 89
  Environnement..... 18
  Espace 18
  Pilote de scanneur (Mac OS X) 100
  Pilote de scanneur (Windows) 87, 89
  Pilote de télécopieur 46, 51
  Pilote d'imprimante (Mac OS X) 118, 121
  Pilote d'imprimante (Windows) 110, 112
Installation de la machine..... 18

M

Mettre la machine hors tension..... 23
Mettre la machine sous tension..... 23
Mise en place du bac..... 25
Mode de réception 41

N

Network Information (Informations réseau) 110
Nom du composant
  Machine 14
  Panneau de commande..... 16
Numérisation 55
Numérisation vers courrier électronique
  Configuration 55
  Procédure..... 63
Numérisation vers un ordinateur en réseau
  Configuration 65
  Procédure..... 81
Numérisation vers un ordinateur local
  Configuration 83
  Procédure..... 101

P

PBX 39
Pilote de scanneur (Mac OS X)..... 100
Pilote de scanneur (Windows).....87, 89
Pilote de télécopieur 46, 51
Pilote d'imprimante (Mac OS X)..... 118, 121
Pilote d'imprimante (Windows)..... 110, 112
Procédure
  Copie 27
  Imprimer depuis un ordinateur..... 125
  Numérisation vers courrier électronique..... 63

Numérisation vers un ordinateur en réseau 81
Numérisation vers un ordinateur local 101
Télécopie..... 43
Télécopie depuis un ordinateur..... 54
Produits requis (Impression)
Mac OS X 114
Windows 106
Produits requis (Numérisation sur un ordinateur local)
Mac OS X 95
Windows 83
Produits requis (Télécopie)
Windows 46

S

Super G3..... 40

T

Télécopie..... 29
Configuration ... 30, 31, 35
Connexion 31
Envoi 43
Réception 45
Télécopie depuis un ordinateur
Configuration ... 30, 31, 35
Envoi 54
Type de numérotation 35

SYSTÈMES NUMÉRIQUES MULTIFONCTIONS

Guide de démarrage rapide

e-STUDIO332S/403S

TOSHIBA TEC CORPORATION

2-17-2, HIGASHIGOTANDA, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8664, JAPAN

QUALITY SERVICE

2012-03

©2012 TOSHIBA TEC CORPORATION Tous droits réservés